

# A-WIN

コンピュータ制御ガット張り機 テーブル式

**AW-EC** (バドミントン・テニス・ソフトテニス兼用)

取扱説明書



## 付属品の名称



- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| ① 電源ユニット      | ⑤ スtringムーバー x1 |
| ② ガットストッパー x2 | ⑥ ガット張り用キリ x2   |
| ③ フレーム固定具 x4  | ⑦ プライヤーグリッパー x1 |
| ④ 六角レンチ x5    | ⑧ 固定クランプ x2     |

(製造時期によって付属品・カラー・個数が異なる場合がございます。)

## パーツの名称





## 組立手順

フレーム固定具③を差し込みます。

電源ユニット①を接続します。



固定クランプ⑧を  
差し込みます



上図の黒ナットを緩ませ、黄色い器具を上向きにセットします

以上で右図のようになります。



## テンションヘッド

キーの説明



Pre-S: 自動プレストレッチ機能 0%、10%、15%、20%、25%

∞: 縛り時にノット(結び)を安定させる

Brake: 何も起きません。

Menu: 張力、速度、プレストレッチの設定

+: 設定値を上げる


-: 設定値を下げる

Enter: 設定の確認・決定

M: 設定をメモリに保存する(最大4つまで保存可能です)

Pull & Release: 引っ張る・引っ張り解除

設定画面の説明 (Menuキー > Enterキーの順に押します)

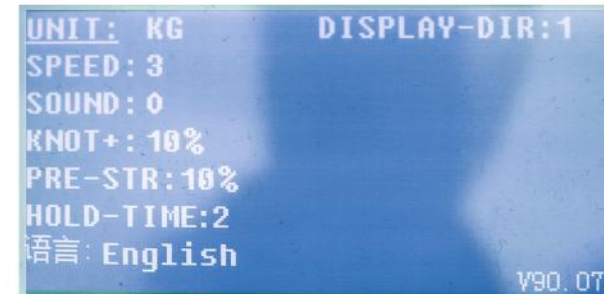

UNIT: テンションの単位を切り替えます。(KG/LB)

SPEED: スピード設定 1(遅い)、2(中)、3(速い)

SOUND: 音量設定 1(大きい)、2(低い)、3(ミュート)

KNOT+: スtringノット(結ぶ)時の張力設定 5%、10%、15%、20%

PRE-STR: 自動プレストレッチの張力設定 5%、10%、15%、20%、25%

HOLD-TIME: 一定の時間、張力を設定します 1分間、2分間、3分間


语言: English: 言語設定 英語or中国語

DISPLAY-DIR:1: 画面表示の切り替え(縦 or 横)

## 各パーツの調整方法

### 回転アームの調整

つまみを緩めて、  
使用するラケットに合わせて  
適切な位置に動かします。

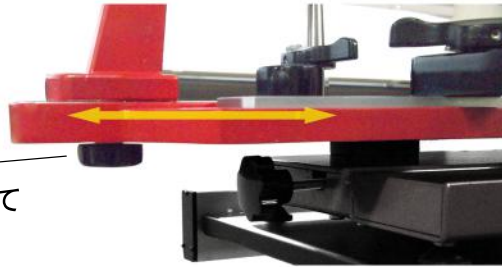

### 固定クランプの調整

レバーを倒すとストリングを挟みます。

クランプのダイヤルを回すと締め付け  
具合を調整できます。  
予め、使用するストリングの幅に合  
わせて調整してください。

クランプを固定する (CLOSE側)  
クランプの固定を解除する (OPEN側)



使用環境や頻度・によって購入当初よりもガットが滑りやすくなる場合があります。  
その際はお手数ですが、中性洗剤を含ませた薄い布などを、ガットを挟む部分の内側に入れ、  
軽く拭いて油分を落としてください。

### クランプベースの調整


固定クランプがうまくロックできず  
動いてしまう場合に調整します。

図の部分の黒いキャップを外します。  
内側・外側のポートが揃うようにし、  
内部調整ネジに付属の3m/mのレンチを  
差し込んで調整します。

(時計回り：締める 半時計回り：緩める)



## ラケットの固定方法

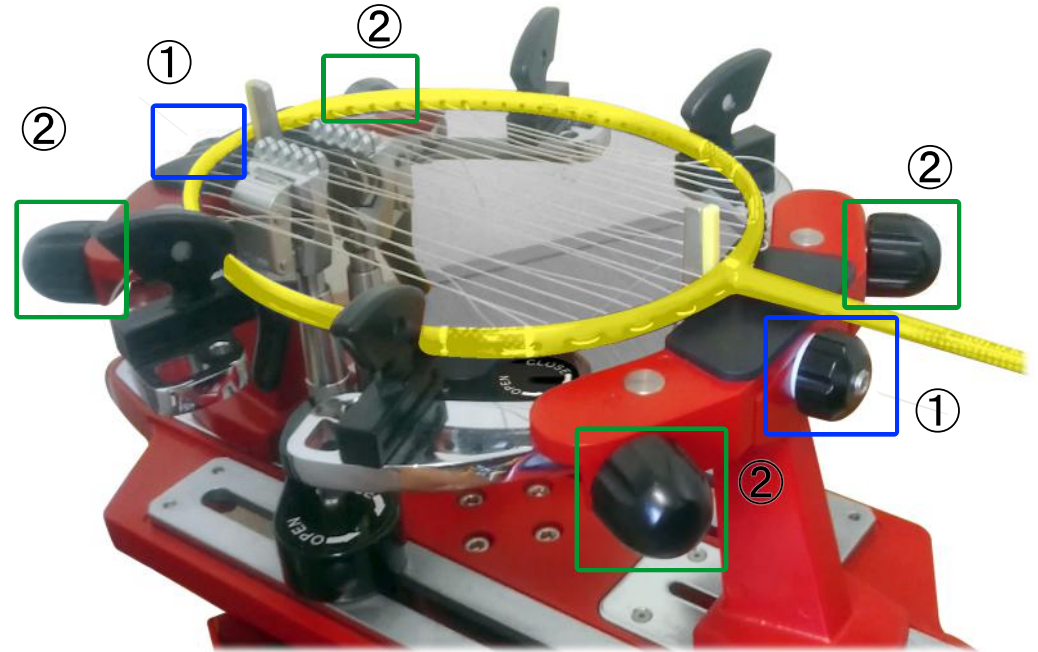

ラケットを黄色い部品が中心となるようにセットします。  
サイドアームつまみ①とフレームサポートのつまみ②を調整し、  
ラケットを固定します。

## ガット張り上げ方法



ガットをグリッパーに入れて  
引っ張ります。  
カチッと音がするまでグリッパー  
を矢印の方向に押し込みます。

張り上げスイッチを押すと、  
ガットを張り上げます。  
(スイッチは2カ所とも同じ動作をします)