

A-WIN ST-370 組み立て手順



① ターンテーブルを図の位置に差し込みます




② 赤いマークの部分のネジを六角レンチを使って外します。



③ テンションヘッドを図のように差し込みます



④ アームを図の位置に差し込みます

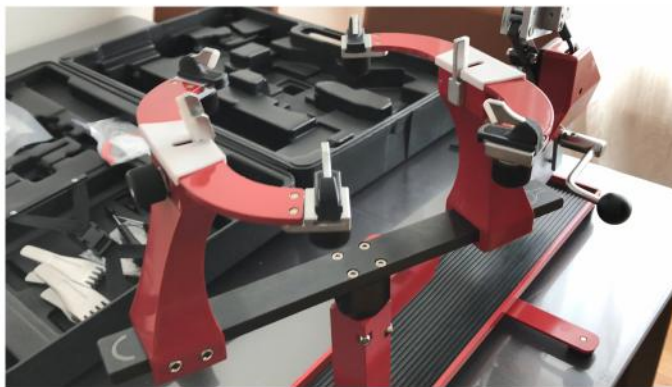

⑤ もう片方も差し込んで、完成！

スプリング（③の器具）は定期的にメンテナンスが必要です。使用頻度・期間にもよりますが、数カ月に1度、テンションキャリブレーター等で張り上げ後のテンションを計測し、最初に比べてテンションが緩くなったり、気になる場合はバネを交換してください。
バネ・テンションキャリブレーターは当店ネットショップで販売しております。


ラケットのセット方法




① ラケットの上下を図の位置にセットします



② 図の黒いつまみ(4カ所)をラケットの大きさに合わせて調整します

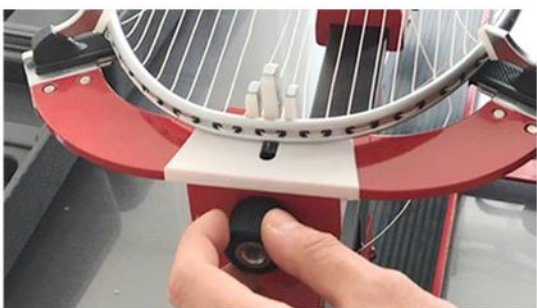

③ 図の黒いつまみ(2カ所)をラケットの上下に合わせて調整し、固定します

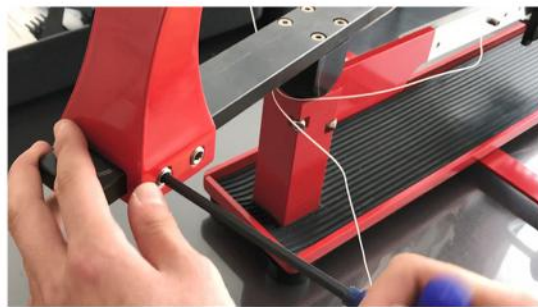

④ 図の位置のネジを六角レンチを使い、アームを固定します

使い方



ガットチャックにガットを引っかけて、黒い部分が外れるまでハンドルを回し、テンション(張力)ををかけます。



矢印の方向に倒すとテンションが解放されます。



⑤ セット完了です！

テンションの調節方法



図の部分回すとテンション(張力)を調節できます。



メモリの位置をご希望の単位(LB またはKG)に合わせてください。