

## 電動給気シャッター EQSI2-150

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はレンジフードファンなどと連動し、自動的に新鮮な空気を供給するものです。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

### 本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



**強制**

行為を強制・指示する内容があることを示します。



**禁止**

禁止の行為であることを告げるものです。



**警告**



**分解禁止**

絶対に分解・改造をしないでください。  
(火災・感電・ケガの原因となります)



**水濡れ禁止**

濡らしたり、水をかけないでください。  
(ショート・感電の恐れがあります)



**異物混入禁止**

製品内部に異物を入れないでください。  
(感電・故障の原因となります)



**濡れ手禁止**

濡れた手で製品内部に触れないでください。  
(感電の恐れがあります)



**注意**



**取扱注意**

手や足をかけたり、物をぶら下げたりしないでください。  
(破損・落下によるケガの恐れがあります)



**手袋**

取り扱いの際は手袋をしてください。  
(突起や角でケガをすることがあります)



**接触注意**

運転中、シャッター内部に指を入れないでください。  
(ケガの原因となります)



**運転停止**


取扱いの際、必ずファンのスイッチを切るか、  
ブレーカーを落としてください。  
(ケガの原因となります)

### お願い

- ◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
- ◇本製品にシンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品を使用しないでください。
- ◇周囲に障害物などを置かないでください。換気機能が十分に発揮できない恐れがあります。
- ◇シャッターが正常に作動しない、パイロットランプが点灯しない等の不具合が発生したら、  
管理人様または工事店様に修理を依頼してください。
- ◇室内外の温度差と湿度によって、製品に結露が発生する場合があります。  
結露が発生した際は、製品及びその周辺の壁等を清掃してください。

### 仕様と各部の名称

材質	本体:ABS樹脂 パネル・グリル:AES樹脂 シャッター:SUS304
色	コンフォートホワイト
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	4/3W

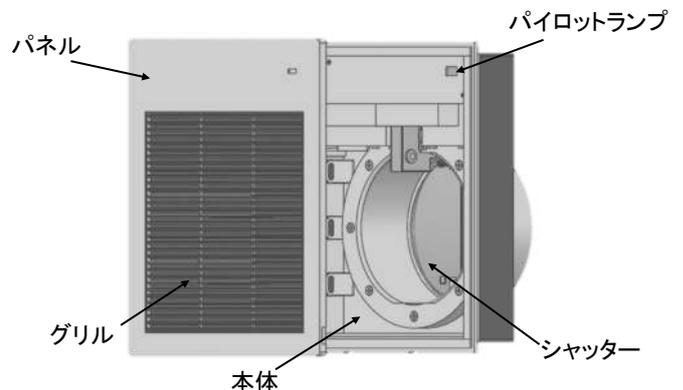

### 操作方法

- ◇本製品は、レンジフードと連動し作動します。

作動:レンジフードのスイッチを入れると、本製品のシャッターが開いて全開状態でパネル正面のパイロットランプが点灯します。

停止:レンジフードのスイッチを切ると、パイロットランプが消灯してシャッターが閉じます。

## メンテナンス(お手入れのしかた)




注意

メンテナンスの際は運動しているレンジフードの電源を切り、  
本製品の運転が停止していることを確認してから行ってください。  
また、メンテナンス中にレンジフードを運転しないようにしてください。

### ◆パネルの脱着方法

#### ◇パネルの取り外し方

パネル側面下部にあるくぼみに指をかけ引っ張り、  
パネル下部を外し、上側へ上げるように外してください。

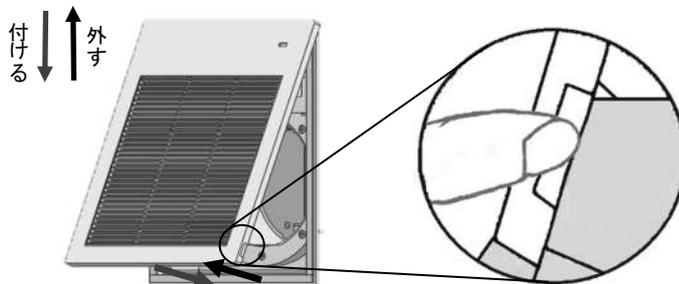


#### ◇パネルの取り付け方

パネルを本体上部からかぶせるように付け、  
パネル下部を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。


### ◆フィルターの外し方

◇取り外したパネルに取り付けてある、フィルターの突起を  
軽く押し、手前に引くとフィルターが外れます。

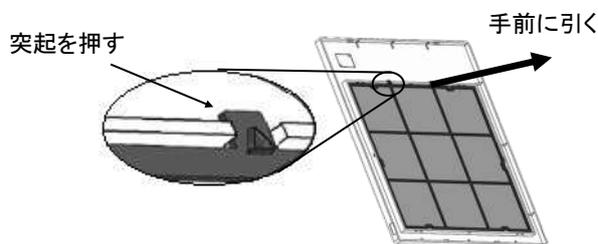

### ◆フィルターの取り付け

◇フィルターの▲とパネルの▽を合わせて、取り付け爪を  
パネルの取り付け穴にはめ込んでください。  
※フィルターは十分に水分を拭き取ってから、パネルに  
取り付けてください。

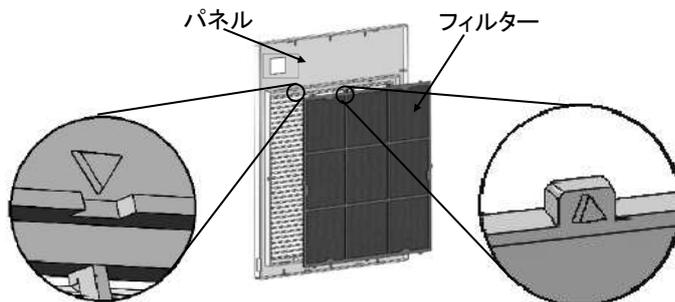

### ◆フィルターの清掃方法

- ◇フィルターは定期的に清掃・交換してください。  
※フィルターが目詰まりすると、通気性が悪くなり、結露の原因になります。
- ◇不織布フィルターは押し洗いしてください。
- ◇ハニカムフィルターはぬるま湯につけ、ゆすり洗いしてください。  
※ハニカムフィルターはブラシなどで強くこすると破損しますのでご注意ください。
- ◇その後、乾いた布でよく水分を拭き取ってください。  
※フィルターは定期的に清掃・交換してください。

### ◆パネルの清掃方法

◇パネルからフィルターを取り外した状態で、柔らかいブラシ等でホコリを取り除いてください。


### ◆製品内部の清掃方法

◇パネルを取り外した後、中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよく拭き取ってください。  
※清掃の際シャッター部に過度な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

## 交換用フィルターラインナップ



不織布フィルター  
型式 V-EQSI2-150

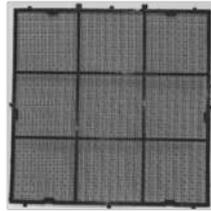

ハニカムフィルター  
型式 H-EQSI2-150



PM2.5対応フィルター  
型式 PM-EQSI2-150


各種交換用フィルターをご用意しております。ご使用環境に応じてお選び、お取り替えください。  
PM2.5対応フィルターの場合は、初回に限り専用フィルター枠をご購入いただく必要があります。  
交換用フィルターのご購入、ご不明な点・ご相談等は弊社オンラインショップまでお問い合わせください。

<https://www.sylpha.shop>



## PM2.5対応フィルターへお取り替えの場合


- ◇パネルを取り外し、備え付けのフィルターを外します。
- ◇専用フィルター枠にPM2.5対応フィルターをセットします。  
※PM2.5対応フィルターのセット方法は次項の  
**PM2.5対応フィルターの交換方法**をご参照ください。
- ◇PM2.5対応フィルターをセットした専用フィルター枠の▲とパネルの▽を  
合わせて、取り付け爪をパネルの取り付け穴にはめ込んでください。
- ◇パネルを取り付けます。

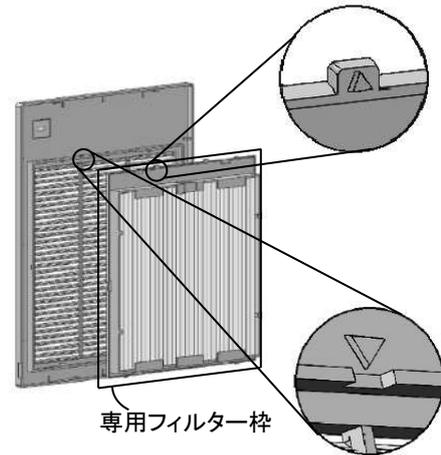


※初回に限り専用フィルター枠をご購入ください。

### ◆PM2.5対応フィルターの交換方法


- ◇専用フィルター枠のふちを手前に引き、パネルから取り外します。

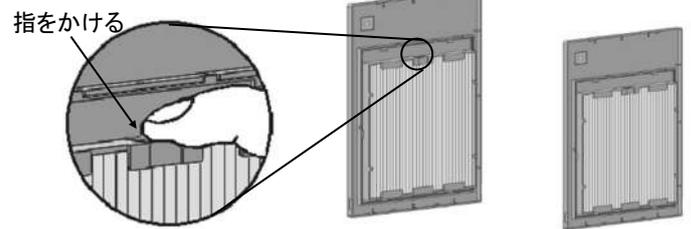

- ◇PM2.5対応フィルターの端をフィルター押さえから  
外し、少しずつ引いて取り外してください。  
(無理な力で引き抜かないでください)

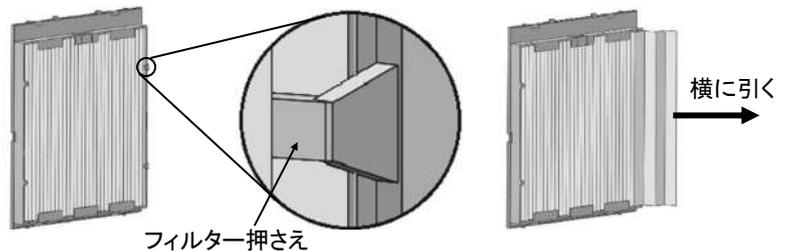


◇PM2.5対応フィルターを専用フィルター枠の両脇のすき間から入れて山が均等になるように広げ、フィルター押さえにPM2.5対応フィルターの端を固定してください。

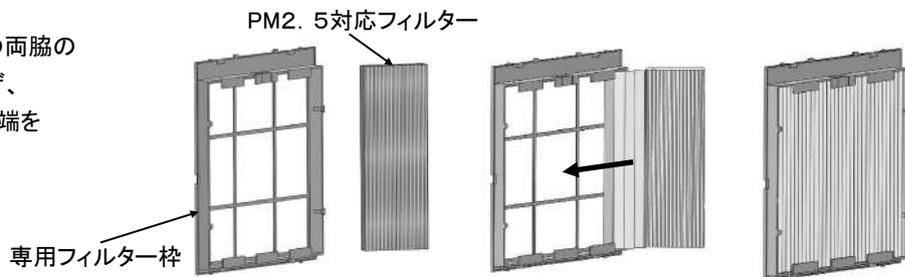

◇PM2.5対応フィルターをセットした専用フィルター枠の▲とパネルの▽を合わせ、取り付け爪をパネルの取り付け穴にはめ込んでください。

◇パネルを取り付けます。

※PM2.5フィルターは使い捨てです。再使用することはできません。  
汚れのひどい場合は交換をしてください。

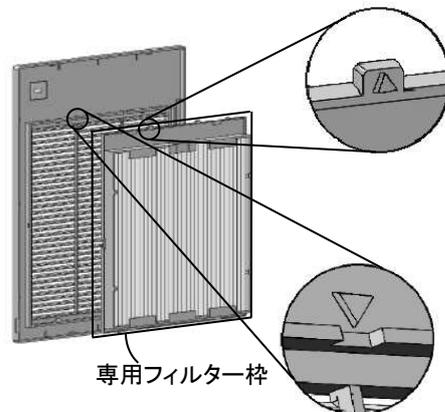

### ◆専用フィルター枠の清掃方法

◇専用フィルター枠にフィルターが入っていない状態で、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよく拭き取ってください。


## グリルの風向調整

◇グリルの向きで風向を上下左右に変更できます。

◇グリルはパネル裏面のグリル押さえで(6カ所)で固定されており、脱着することができます。

製品取り付け場所に応じて風向調整を行ってください。

※グリルの風向調整をする場合は必ず調整前にフィルターを外し、調整後にフィルターを取り付けてください。

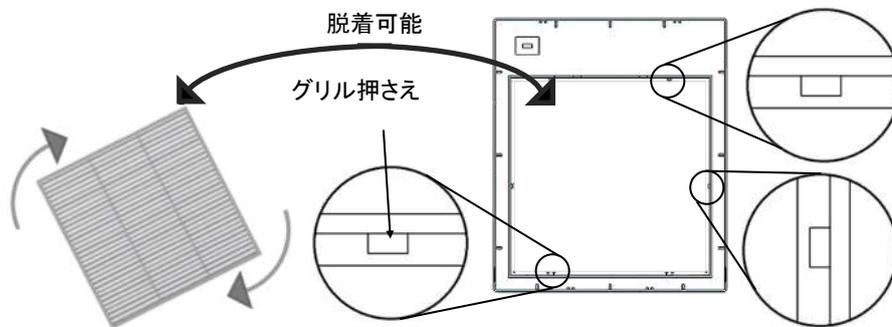


## グリルの着脱

### ◆グリルの取り外し方

- ◇パネル正面からグリル両脇を押して外します。
- ◇さらにグリル両脇を押し込むとグリル上側が外れます。
- ◇グリルを取り外してください。


※横からの図

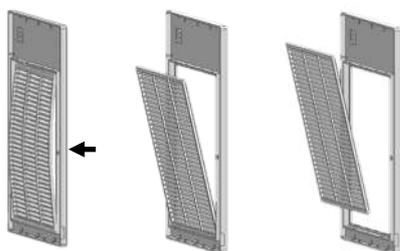

### ◆グリルの取り付け方


- ◇パネル下部のグリル押さえにグリルを固定します。
- ◇グリル中央を軽くしならせ上部のグリル押さえにはめ込みます。
- ◇グリルの両脇を押し込みはめ込みます。

※横からの図

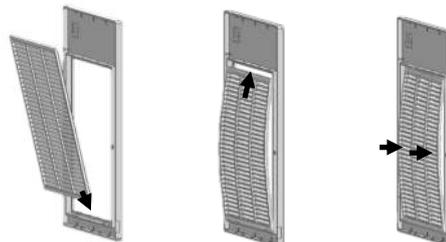


#### ◇お願い

- ・グリルの脱着を異なる手順で無理に外したり、必要以上の力でしならせたりしますと、破損する恐れがあります。
- ・グリルの取り外し時、グリル取り付け方向により推奨する取り外しの押し位置が異なります。右図の推奨押し位置を参照し、取り外しを行ってください。

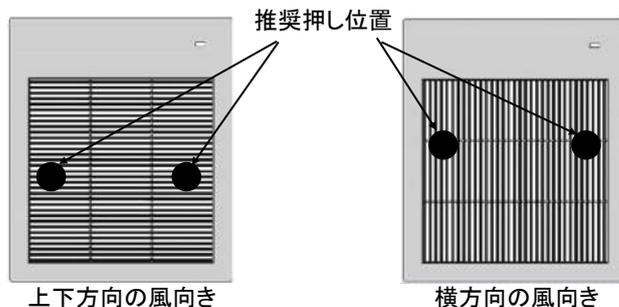

- ・グリルの凸部がある方が表側です。パネルの表側とグリルの裏側を合わせて取り付けてください。表裏を逆に取り付けますと、フィルターが取り付けられなくなりますのでご注意ください。

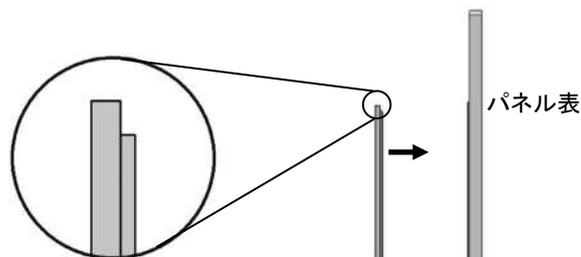

## 本製品の保証について

### 保証期間及び免責事項

本製品の保証期間は施工引渡し日より1年間です。保証期間中に正常な使用状態で故障した場合、弊社の選択によって無償で代替品の引き渡し、または故障部品の修理をすることを保証します。ただし、以下の場合には保証の対象とはなりません。

- 1) 建築用途以外で使用した場合
- 2) 取扱説明書に定める施工方法に基づかない施工および取扱いの不備に起因する場合
- 3) 適切な使用、維持管理を怠ったことに起因する場合
- 4) 当該製品の設置後の移動・分解などに起因する場合
- 5) 建築躯体の変形など当該製品以外の不具合に起因する場合
- 6) 薬品等による変形・変色及び経年変化による塗装面の色褪せ、使用に伴う摩擦等の影響により生じる外観上の現象
- 7) 塩害地区・温泉地区・工業地帯や寒冷地などの地域における腐食性や空気環境に起因する場合
- 8) 油脂や塵埃の固着、錆や緑青の発生などに起因する温度ヒューズの劣化または破断  
※温度ヒューズは消耗品です。定期的に点検・交換を行ってください。
- 9) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する場合
- 10) 火災・爆発等事故、大雨・強風・落雷・地震・噴火・洪水・津波等の天変地異または戦争・暴動等破壊行為に起因する場合
- 11) 指定規格以外の電気の使用や当該製品以外の電気トラブルに起因する場合
- 12) 消耗部品の消耗に起因する場合
- 13) 海外での使用

### 補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。  
(補修用性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です)

### アフターサービス

本製品の点検・修理は専門業者にご依頼ください。

ご不明な点等は下記へお問い合わせください。

株式会社 シルファ

本社  
横浜営業所  
大阪営業所  
中部支所  
ホームページ

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20

〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル605号

〒464-0851 愛知県名古屋市中区今池南29-16 川島第5ビル3F

<https://www.sylpha.co.jp>

TEL.045-546-4445

TEL.06-6945-7891

TEL.052-745-1021

No.42072405