

天井用給排気グリル SKGS・SKGS-F

工事店様へのお願い **※取付工事後、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。**

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。

安全のためのご注意



警告



取付方法

取り付けの際は躯体等強度の十分な所へ確実に取り付けてください。
(落下等によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります)



手袋

取り扱いの際は必ず手袋をしてください。(材料の切り口や角でケガをする恐れがあります)



取扱方法

取り扱いの際は接続している換気扇を停止させてください。

工事店様へ

お願い


- ・取り扱いには十分注意し、本製品の破損・変形のないように施工してください。
- ・化学薬品を使う場所(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。
また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
- ・室内外の温度差と湿度によって、製品に結露が発生する場合があります。
結露が発生した際は、製品及びその周辺の壁、天井等を清掃してください。

施工方法 必ずお読みください


1. 製品を取り付ける前に予め取り付け穴の位置に補強として軽鉄や木材等を使用する。

- ・ダクト配管を行い、確実に固定してください。

Φ100またはΦ150

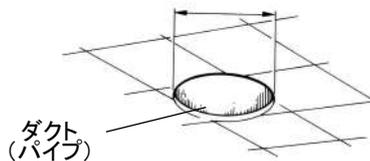


差込部外径
100 : Φ98
150 : Φ148

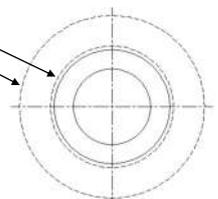

2. 天井材を貼り、取付位置に穴をあける。

- ・ダクトは天井材、壁材から出ない様にしてください。

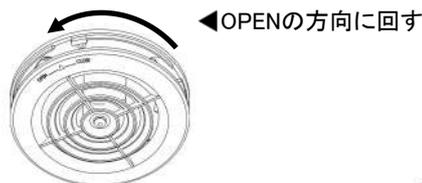


3. グリルを本体から外す。

- ・グリルのつまみに指をかけ左方向に回します。

4. 差込部をダクトに差し込み、付属のネジ(2本)で天井材に締め付ける。


- ・石膏ボードに直に取り付ける場合は、必ず石膏ボードアンカーを使用し、ネジ穴から外れないように確実に取り付けてください。
- ・パイプ径に合わせて付属のパッキンを差込部外周に貼ってご使用ください。
- ・天井材との隙間の無いように確実に取り付けてください。

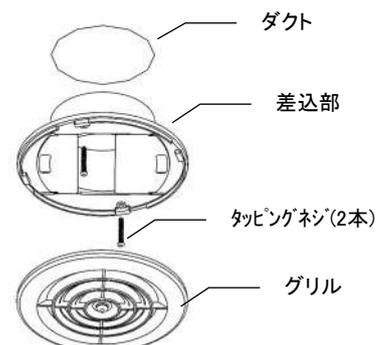

風量調整板の設定

風量調整板付製品は開口を任意に設定することができます。(出荷時は風量調整板が閉じた状態になっています)

1. グリルを差込部から外してください。
2. 風量調整板A、Bを外側へスライド、もしくは取り外し、開口を調整してください。
※全開で使用する場合は風量調整板A、Bを両方取り外してください。
3. グリルを取り付けます。
開口を全開で使用する場合は、風量調整板を取扱説明書と一緒にお客様に渡してください。

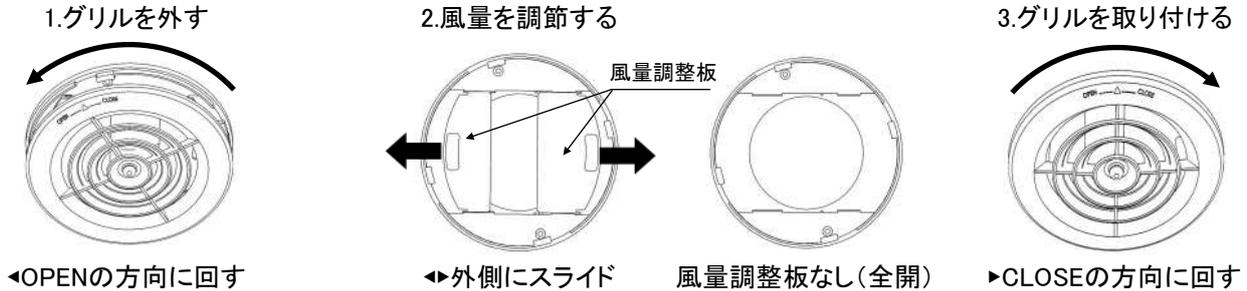

お客様へ

メンテナンス(お手入れの仕方) 必ずお読みください

警告

取付位置 点検・清掃は必ず安全な足場を確保して行ってください。

注意

手袋 取り扱いの際は手袋をしてください。(材料の切り口や角でケガをすることがあります)

◇グリルを取り外す。

- ・グリルのつまみに指をかけ左方向に回します。


◇本体・グリルの清掃

- ・中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。


◇フィルターの洗浄・交換(グリルにフィルターがとりついている場合)

- ・フィルターは定期的に点検し、汚れている場合は洗浄・交換してください。
- ・フィルターが目詰まりすると、通気性が悪くなり、結露の原因になります。
- ・ぬるま湯と中性洗剤を使用し、押し洗いしてください。もみ洗い、脱水機による脱水等はおやめください。

SKGS-100F

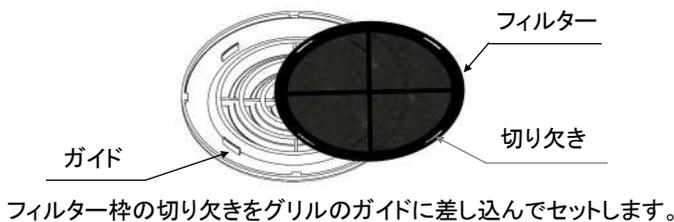

SKGS-150F

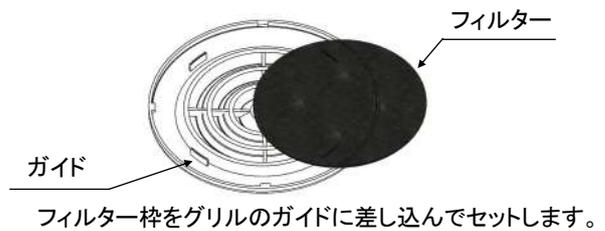

交換用フィルターは弊社オンラインショップからご購入いただけます。

<https://www.sylpha.shop>



ご注意

- ・風量調整板が取り付けられている場合、必要な換気量に合わせて調節してありますので、絶対に取り外さないでください。
- ・お取り扱いには十分注意し、本製品の破損・変形のないようご注意ください。

ご不明な点等は下記へお問い合わせください。

株式会社 シルファ

本 社
横 濱 営 業 所
大 阪 営 業 所
中 部 支 所
ホ ー ム ペ ー ジ

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20

〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル605号

〒464-0851 愛知県名古屋市中区今池南29-16 川島第5ビル3F

<https://www.sylpha.co.jp>

TEL.045-546-4445

TEL.06-6945-7891

TEL.052-745-1021

No.31060706