取扱説明書（販売店・工事店用）

室内用給気口（ワンプッシュレジスター・24時間換気対応型）

PITS2

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくために
この取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明　安全にお使いいただくために必ずお守りください。

危険　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

強制　行為を強制・指示する内容があることを示します。

禁止　禁止の行為であることを告げるものです。

注意

取付場所　取り付けの際は躯体等強度の十分な所へ取り付け、コーキング、ネジなどでしっかり固定してください。（落下等によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります）

手　　袋　取り扱いの際は必ず手袋をしてください。（材料の切り口や角でケガをする恐れがあります）

取付位置　本製品はメンテナンスが容易にできる所に取り付けてください。

ご注意

◇取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないように施工してください。

◇化学薬品を使う場所（受水槽・衛生通気等）には取り付けないでください。
　また、本製品に化学薬品（酸・シンナー・アルコール等）がかからない様にしてください。

◇本体内部に異物を入れないでください。

◇給気用以外にはご使用にならないでください。


◇台風など、風雨の強い時や雨の侵入がある場合は、パネルを「閉」にしてください。

◇お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

仕様

【各部の名称】（　）内は材質

①パネル（マグネット式・AES樹脂）
②ルーバー（ABS樹脂）、風向調整板（POM樹脂）
③フィルター　・花粉フィルター（ポリエステル/モダアクリル）
　　・ハニカムフィルター（PP樹脂）
④フィルター枠（ABS樹脂/PP樹脂）【※注】
⑤ユニット（マグネット式・ABS樹脂）【※注】
⑥本体（AES樹脂）

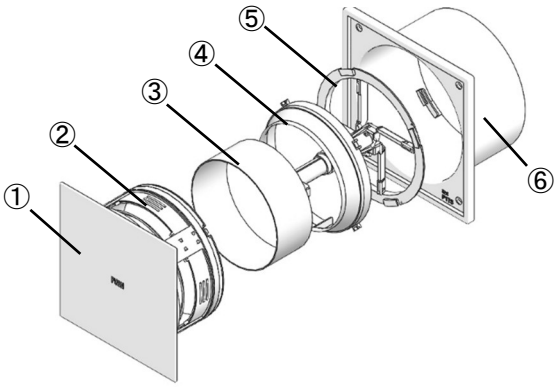

【※注】フィルター枠・ユニットはサイズによって形状が異なります。（図はφ150）

【型式】　花粉フィルター　PITS2-100F/PITS2-150F
　　ハニカムフィルター　PITS2-100H/PITS2-150H


【交換用フィルター型式】
　花粉フィルター　φ100用　F-PIT2-100
　　φ150用　F-PIT2-150
　ハニカムフィルター　φ100用　H-PIT2-100
　　φ150用　H-PIT2-150

※VP管接続不可
※交換用フィルターのお問い合わせは
　裏面下記の窓口へお問い合わせください。

【パネル部の開閉方法】

中心部「PUSH」を少し強めに押して開閉を行ってください。

※カチッと音がしたら、指をゆっくり離してください。
勢いよく離すとパネル部が飛び出し、外れる恐れがあります。

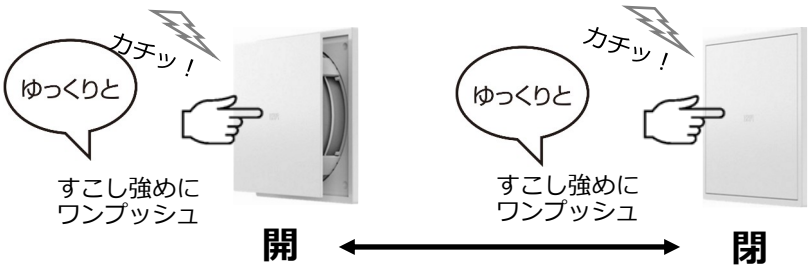


施工方法　必ずお読みください

〈施工方法〉

・本製品を取り付ける前に、必ずダクト内の清掃を行ってください。
工事中の粉じんが残ったままだと、粉じんが製品内に入り開閉に不具合が生じる恐れがあります。
・本製品のダクト差込部外周に接着剤を塗布し、ダクトに確実に固定してください。
この際、パネル表面の「PUSH」の文字が逆さまにならないようご注意ください。
取り付け後は四方のスライド式風向調整板を「全開」の状態にしてください。
・パイプ径に合わせて付属のパッキンを差込部外周に貼ってご使用ください。
・必要に応じて、本体四隅の取付穴を使い市販のネジで固定してください。
※四隅の取付穴は貫通しておりませんが、ネジで容易に穴があきます。
・ダクトと本製品の接着部の水仕舞いには注意してください。
・躯体内のダクト（塩ビパイプ等）に届かない場合は、スリーブ延長リング（別売り）を使用して接続してください。
この際もスリーブ延長リングと本製品、ダクトの水仕舞いには注意してください。

【推奨施工方法】

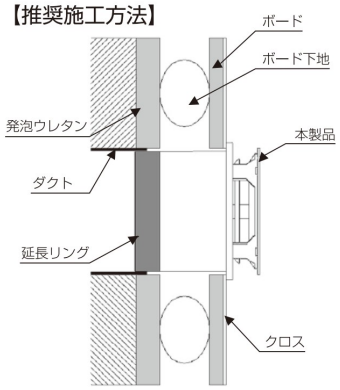


延長リング　**100φ用　ER-100**
150φ用　ER-150

禁止

ダクト内径（開口）が100㎜φ、150㎜φ以下の場合や、変形したダクト、壁開口とダクトの芯ずれがあるところへの取り付けはしないでください。
また、差込内側からネジで固定しないでください。差込部が変形し、開閉不良の原因になります。接着剤を塗布する際、本製品内部に付着しないようにご注意ください。ユニットの脱着ができなくなる恐れがあります。


【パネルとユニットの取り外し方法】


①パネル部を「開」の状態にします。(表面参照)
②パネルを引いて取りはずします。
③②ユニット部を左に回し、**少し傾けて**引き抜いてください。

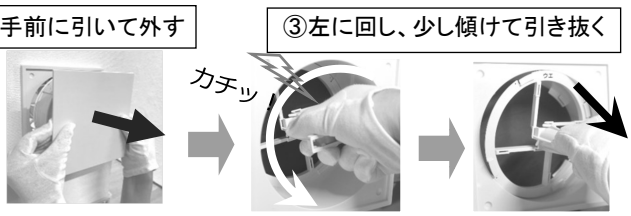

【パネルとユニットの取付け方法】

①ユニット部の向きを確認し、少し傾けながら本体に差し込む。
②本体の4か所のツメにユニットのツメを合わせカチッっと音がするまで右に回し固定する。
③パネル部の「PUSH」の文字が逆さまにならない様に本体に戻す。
カチッと音がして、パネルがきちんとはまっていることを確認する。

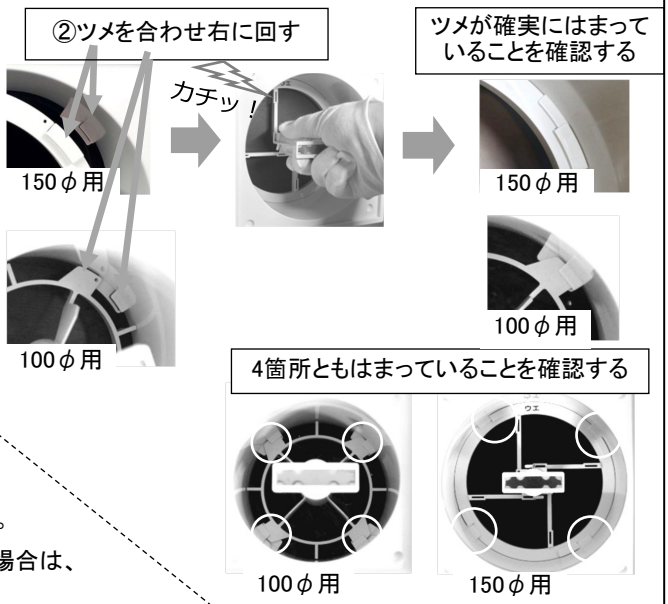

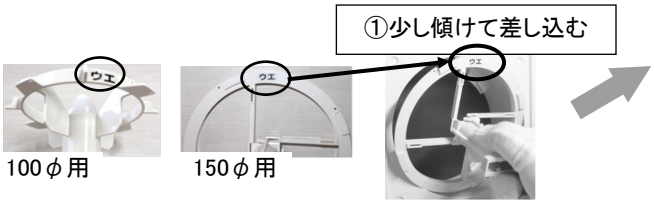


＜フィルター交換・取付方法＞

①パネルを「開」の状態で、両端をつかんで手前に引いてはずします。
②フィルター枠を手前に引いて外し、筒状のフィルターを入れてください。
③フィルター枠を取り付けます。フィルターがフィルター枠からはみ出る場合は、フィルター枠内に収まるようになじませてください。
④パネル表面の「PUSH」の文字が逆さまにならないようにパネルを本体に取り付けてください。

＜注意事項＞

・フィルターは工事中の粉じんで汚れてしまいますので、工事完了時、通風清掃後の引渡し直前に取り付けてください。
・本製品に粉じん等が付着すると風向調整板が正常に開閉しなくなる恐れがあります。
・保管する際はビニール袋から出さないでください。
・お引渡し前に風向調整板を正常に開閉するかをご確認いただき、問題がある場合は清掃をしてください。
※パネルを取り付けたまま回さないでください。（無理に回すと破損する恐れがあります）

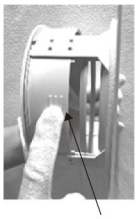

上記事項を守って施工してください。

ご不明な点等は下記へお問い合わせください。

株式会社 シルファー

本社 横浜営業所　〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町964-20　TEL.045-546-4445
大阪営業所　〒537-0025　大阪府大阪市東成区中道3-15-16　毎日東ビル710号　TEL.06-6945-7891
中部支所　〒464-0851　愛知県名古屋市千種区今池南29-16　川島第5ビル3F　TEL.052-745-1021
ホームページ　https://www.sylpha.co.jp

No.50052602

取扱説明書 （お客様用）

室内用給気口（ワンプッシュレジスター、２４時間換気対応型）

PITS２

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はワンプッシュで自在に開閉できる室内用給気口です。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明　**安全にお使いいただくために必ずお守りください。**

警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡・または重傷を負う内容を示しています。

注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

強制　行為を強制・指示する内容があることを示します。

禁止　禁止の行為であることを告げるものです。

◆製品型式と構成部品・各部の名称

PITS2-F・・・花粉フィルタータイプ


PITS2-FK・・・断熱シート付 花粉フィルタータイプ

PITS2-H・・・ハニカムフィルタータイプ

PITS2-HK・・・断熱シート付 ハニカムフィルタータイプ

●パネル部　①～⑤

①パネル（マグネット式）
②風向調整板
③断熱シート（PITS2-FK又はPITS2-HKの場合）
④花粉フィルター（白い繊維状フィルター）
　又は ハニカムフィルター（黒い網状フィルター）
⑤フィルター枠【※注】
⑥ユニット（マグネット式）【※注】
⑦本体

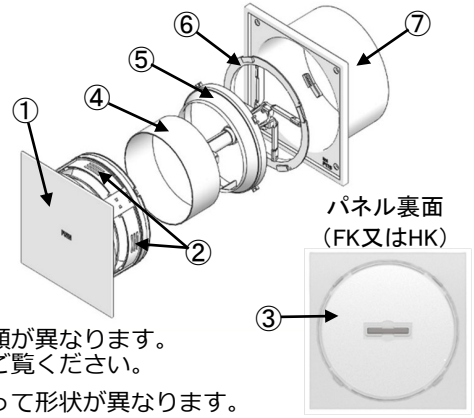

製品型式ごとに装着されているフィルターの種類が異なります。
交換用フィルターのご注文に関しては、裏面をご覧ください。

【※注】フィルター枠・ユニットはサイズによって形状が異なります。

安全のためのご注意

注意

取扱注意　本製品の前にタンス、棚などを置かないでください。
給気機能が十分に発揮できない場合があります。

開放で使用　本製品は開閉機能を備えていますが、換気機能は「開」の状態でなければ十分に発揮できません。
換気時（特に24時間換気）は必ず、「開」の状態及び風向調整板を開いた状態でご使用ください。

手　袋　取り扱いの際は必ず手袋をしてください。
（材料の切り口や角でケガをすることがあります）

取扱注意　本製品に手や足をかけたり、物をぶら下げたりしないでください。

SYLPHA

警告

使　用　者　心臓にペースメーカー等の体内埋込型医療電子機器を装着している方は本製品に近づかないでください。機器が誤作動を起こす危険があります。


お願い

◇取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
◇本製品に化学薬品（酸・シンナー・アルコール等）がかからないようにしてください。
◇本体内部に異物を入れないでください。
◇台風など、風雨の強い時や雨の浸入がある場合は、パネルを「閉」にしてください。
◇お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
◇本製品の周囲に家具、その他の障害物を置かないでください。
◇室内外の温度差と湿度によって、製品に結露が発生する場合があります。結露が発生した際は、製品及びその周辺の壁等を清掃してください。

◆操作方法

◇パネル部の開閉


中心部「PUSH」を強めに押して開閉を行ってください。

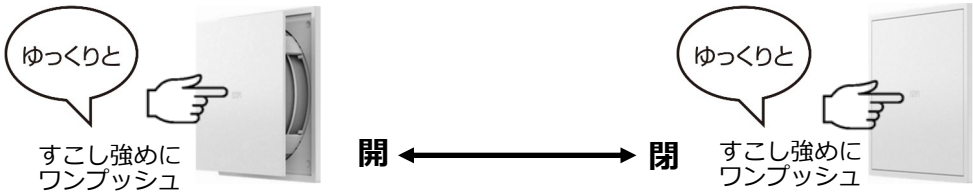

（カチッと音がしたら、指をゆっくり離してください）

◇パネル部の取り外し


「開」の状態にし、パネルの両端をつかんで手前に引いて外してください。その際、ガラリ部分をつかまないでください。
破損の原因になります。

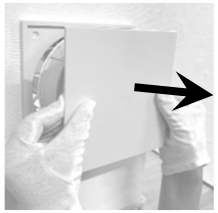

手前に引いて外す

◇風向調整

パネル部の風向調整板にて風向を調整します。
左右４方向のうち風を出したくない方向の風向調整板を指でスライドして閉めてください。
（出荷時、風向調整板はすべて開いた状態です）

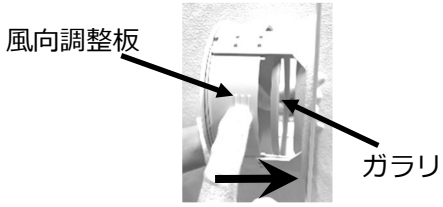


風向調整板を矢印の方向にスライドさせる

裏面も必ずお読みください

◆メンテナンス（お手入れのしかた）

◇フィルターの交換方法

①パネル部を取りはずします。(表面参照)
②フィルター枠を手前に引いてはずし、筒状のフィルターを抜き取ってください。

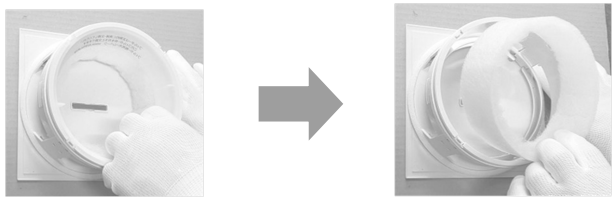

③新しいフィルターをセットしてからフィルター枠を取り付けます。
フィルターが奥までしっかり入っていることを確認したらフィルター枠を取り付けてください。
また、取り付け時にフィルターがはみ出す場合は、はみ出した部分をフィルター枠内に収まるようなじませてください。



④パネル部表面の「PUSH」の文字が逆さまにならないようにパネル部を本体に戻します。

◇フィルターの取り扱い注意事項

花粉フィルター
F-PIT2-100
F-PIT2-150
（白い繊維状）




ハニカムフィルター
H-PIT2-100
H-PIT2-150
(黒い網状)



PM2.5フィルター
PM-PIT2-100
PM-PIT2-150
（白いヒダ状）



不織布フィルター
V-PIT2-100
V-PIT2-150
（黒い繊維状）
※オプションとなります。

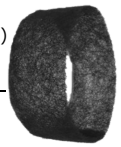

※ご希望のフィルターをいずれか１種類セットしてください。

・フィルターは定期的に洗浄・交換してください。
フィルターが目詰まりすると、通気性が悪くなり、結露の原因になります。
・不織布フィルター、花粉フィルターは押し洗いにて洗浄してください。
その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってから乾燥させてください。
・ハニカムフィルターはぬるま湯につけ、ゆすり洗いにて洗浄してください。
洗浄後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。ブラシなどで強くこするとメッシュが破損しますのでご注意ください。
・フィルターの内面と外面を裏返しにしないでください。
・フィルターを強引に引っ張らないでください。

交換用フィルターはオンラインショップからご購入いただけます。
https://www.sylpha.shop


注意

取扱注意 パネル部を強引に回さないでください。（破損の原因となります）
パネル部・ユニット部をはずす際は、無理やり引っ張り壁・クロスを破らないようにご注意ください。


取扱注意 パネル部をはずす際にユニット部ごとはずれてしまった場合は、パネル部とユニットを分離させてからユニット部を本体に戻してください。

◇ダクト内の清掃方法

①パネル部を取りはずします。(表面参照)
②ユニット部を左に回し、カチっと音がしたら、**少し傾けて引き抜いて**ください。

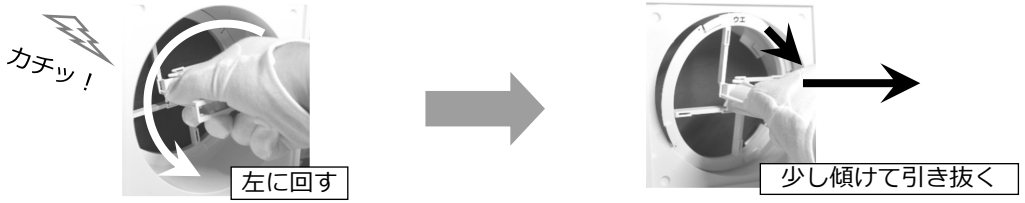

③中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
④清掃後、ユニット部の向き（ウエシール）を確認し**少し傾けながら差込み**本体に戻します。
４カ所のツメがしっかりとはまっているかを確認した後、カチッと音がするまで右に回してください。

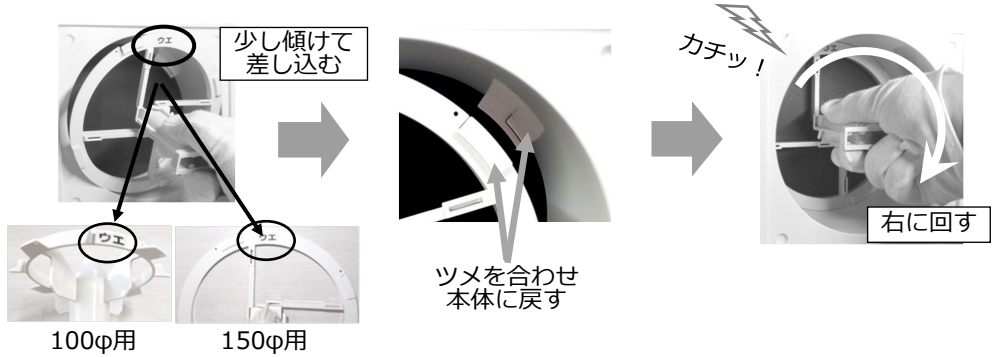

⑤パネル部表面の「PUSH」の文字が逆さまにならないようにパネル部を本体に戻します。
その際、マグネットが正常な位置にくるとカチッと音がしますので確実に戻してください。

◇本体・パネル部の清掃方法

中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

ご不明な点は下記へお問い合わせください。

株式会社 シルファー
本社 横浜営業所 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20 TEL.045-546-4445
大阪営業所 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル710号 TEL.06-6945-7891
中部支所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-16 川島第5ビル3F TEL.052-745-1021
ホームページ https://www.sylpha.co.jp

No.51082602