

取扱説明書



交換用花粉フィルター

F-PR100、F-PF2-100
F-PR150、F-PF2-150

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。

適合機種：室内用給気口 PR・PF・PF2

材質：合成繊維不織布（ポリエステル、モダアクリル）

捕集効率： 5μ（粒径）＝約60%除去（カビ、バクテリア等）

40μ（粒径）＝約98%除去（花粉、セメント粉塵等）

材料メーカーによる試験結果（ASHRAE規格に準ずる）より

◇安全のためのご注意



注意



給気口からフィルターを取り外したり、取り付ける際は必ず手袋をしてください。
（給気口の切り口や角でケガをすることがあります）

【お願い】

- ・定期的に点検し、汚れている場合は洗浄・交換してください。
- ・用途以外に使用しないでください。
- ・フィルターをフィルター枠なしで固定することはできません。
必ずフィルター枠（または網）と併せてご使用ください。
- ・給気口のパネルを強く回したり、引っ張ったりしないでください。

◇フィルターのお手入れ方法

- ・フィルターは定期的に洗浄・交換してください。
- ・ぬるま湯と中性洗剤を使用し、押し洗いしてください。
その後、乾いた布で水分を取り、完全に乾かしてから取り付けてください。
- ・上記洗浄方法により数回再利用することができます。



注意



もみ洗い、脱水機による脱水、強く絞ることはしないでください。

※フィルターの交換のしかたは裏面をご覧ください。

◇ご注文はこちらまで

シルファーオンラインショップ
<https://www.sylpha.shop>



※PR専用網、PF専用フィルター枠の販売は終了いたしました。

本製品のご不明な点は下記へお問い合わせください。



外装:PP

株式会社 シルファー

本社
横浜営業所

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20

TEL 045-546-4445

大阪営業所

〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル710号

TEL 06-6945-7891

中部支所

〒464-0851 愛知県名古屋市中区今池南29-16 川島第5ビル3F

TEL 052-745-1021

ホームページ


<https://www.sylpha.co.jp>

No.62022602

◇フィルターの交換のしかた

【 PF2 】

①パネル「全開」または「中開」の状態、パネルを上スライドさせて外します。

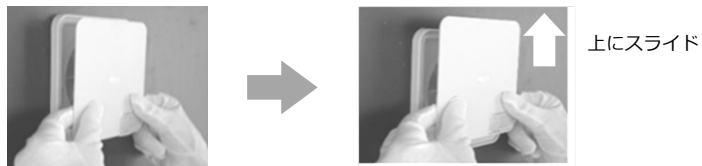


注意



パネルを回さないでください。（故障の原因となります）

②内部のユニットを『右に回して引き抜いてください』。引き抜いた後、ユニット裏側に取り付いているフィルターとフィルター枠を取り除いてください。

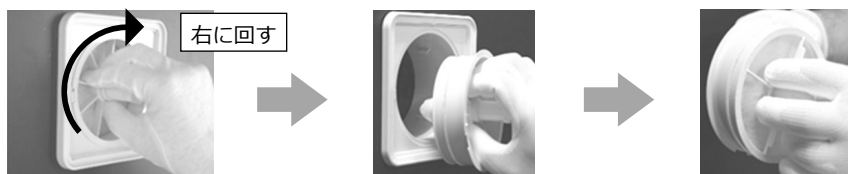


③フィルターとフィルター枠をユニットにセットしてから根元まで押し込んでください。花粉フィルターは裏表がありますので、表面の柔らかい面が室外側になるようにセットしてください。

④ユニットを本体に戻します。『カチッと音がするまで左に回してください』



⑤本体中央の機構部を「全開」または「中開」の状態にし、パネル表面の「PUSH」の文字が逆にならないように、パネル裏側の溝と機構部の溝を合わせ、下にスライドさせます。

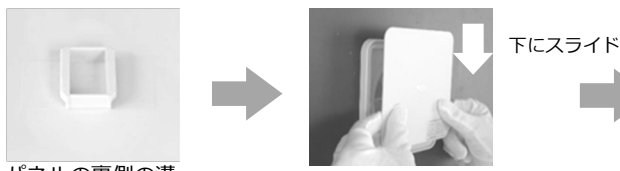

パネルの裏側の溝

完了

【 PR・PF 】

①「全開」の状態、パネルを左右どちらかに回し、「カチッ」とロックが外れたらパネルを手前に引いてください。



注意



パネルを左右どちらかに回し「カチッ」とロックが外れたらパネルをそれ以上回さないでください。（故障の原因となります）

②フィルター枠（または網）のつまみを手前に引いて外します。



③交換用フィルターを、表面のやわらかい面を室外側、少し硬い面を室内側になるようにフィルター枠（または網）にセットしてから、フィルター枠を根元まで押し込んでください。

④パネル表面の「PUSH」の文字の向きを確認し、取り付けてください。