


■ 付属品

	呼び径 4X16 トラスタッピンねじ (壁取付用)	2コ
	取付金具 (内装ケースと同梱)	1コ

■ 設置例

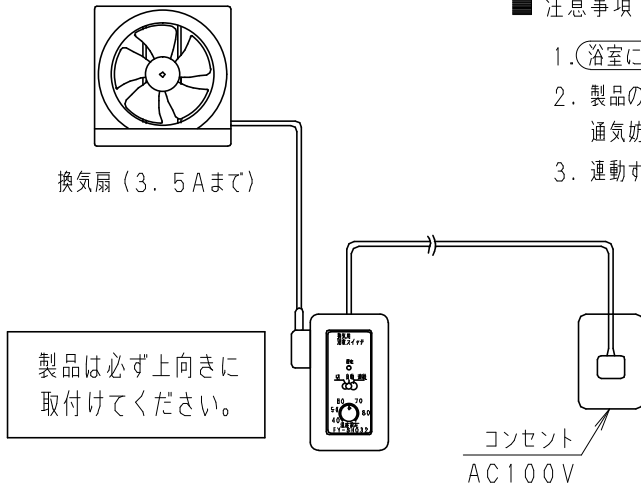

■ 注意事項

1. (浴室には絶対に取付けないでください。)
2. 製品の上下のセンサー感知窓は、壁、天井、タンス、本棚、カーテンなどにより通気妨害にならないように **5cm** 以上離してください。
3. 運動する換気扇は、電気式、又は風圧式シャッター構造の機種をお選びください。

■ 部品表

番号	名称	数量	材質	備考
1	センサー感知窓	1	ABS樹脂	マセル径4.2Y/0.9/1.7
2	運転表示灯	1	—	—
3	切替スイッチ	1	ABS樹脂	マセル径4.2Y/0.9/1.7
4	湿度設定ツマミ	1	ABS樹脂	マセル径4.2Y/0.9/1.7
5	電源コード	1	—	有効長約1,000
6	換気扇用コンセント	1	フェノール樹脂	最大電圧100V

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
制御容量	定格電流 3.5A (起動電流8A以下)
湿度設定範囲	40%RH~80%RH
使用温度範囲	0℃~+50℃
切替スイッチ	切-自動-連続 (3段切換)

センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。

名称		品番	
換気用湿度スイッチ (コード付タイプ)		FY-SH032	
作成年月日	'89. 7. 1	尺度図面	AY-021
改訂年月日	'03. 1. 1	Free整理番号	
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			