

■ 部品表


番号名	称	数量	材	質	備	考
1	センサー-感知窓	1	ABS樹脂		マ材No.4.2Y/6.9/1.7	
2	運転表示灯	1				
3	切替スイッチ	1	ABS樹脂		マ材No.4.2Y/6.9/1.7	
4	温度設定ツマミ	1	ABS樹脂		マ材No.4.2Y/6.9/1.7	
5	換気扇用コンセント	1	フェノール樹脂		換気扇用100V	
6	プラグ	2	黄銅		電源用	

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
制御容量	定格電流3.5A (起動電流8A以下)
温度設定範囲	0℃~+50℃
使用温度範囲	0℃~+50℃
切替スイッチ	切-自動-連続 (3段切換)

センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。

■ 設置例

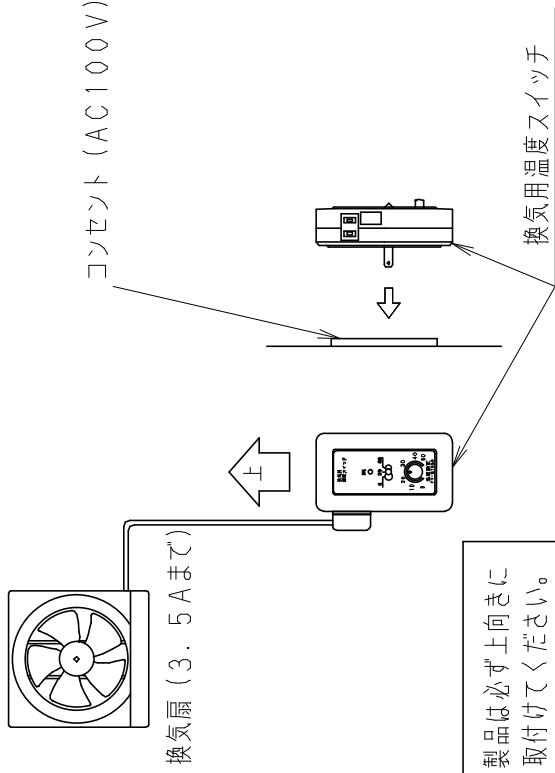

■ 注意事項

1. (浴室には絶対に取付けないでください。)
2. 製品の上下のセンサー-感知窓は、壁、天井、タンス、本棚、カーテンなどにより通気妨害にならないように [5cm] 以上離してください。
3. 連動する換気扇は、電気式、又は風圧式シャッタ構造の機種をお選び下さい。

名称		品番
換気用温度スイッチ (アダプター形)		FY-ST030
作成年月日	'89. 7. 1	図面整理番号 AY-017
改訂年月日	'03. 1. 1	

改訂NO. 2  
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社