



<裏面>

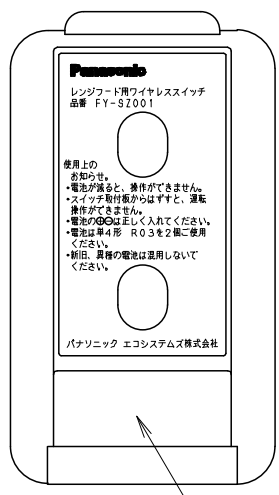

電池カバー

■感知範囲例 (参考)

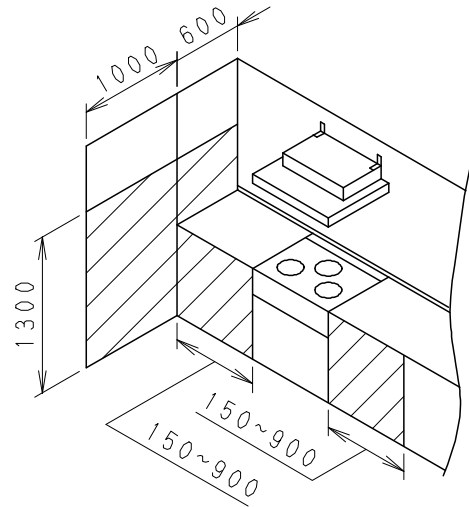

■付属品

品名	数量
皿タッピンねじ (φ3.5×8)	2
皿タッピンねじ (φ3.5×25)	2
乾電池 (単4形)	2
スイッチ取付板	1
工事説明書	1
取扱説明書	1

\*スイッチ取付板からワイヤレススイッチをはずすと、運転操作ができません。

単位：mm

名 称		品 番	
レンジフード用ワイヤレススイッチ		FY-SZ001	
作成年月日	'08.09.05	尺 度 図 面	BZ-125
改訂年月日	'08.10.01	Free 整理番号	
改訂NO. 1			

\*仕様は場合により変更することがあります。

パナソニック エコシステムズ株式会社