


■感知範囲例 (参考)

送信部が斜線内になるよう設置してください。

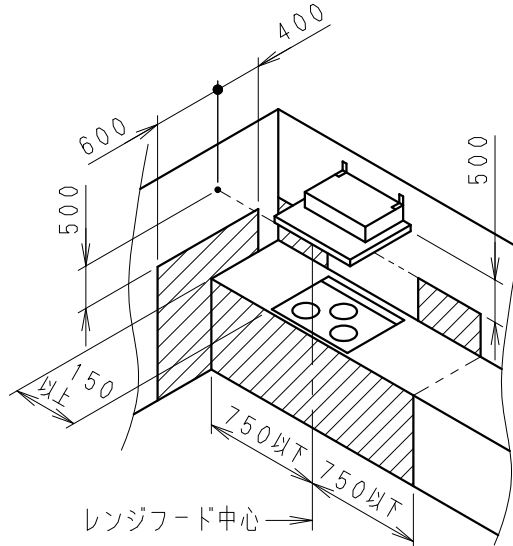


■付属品

品名	数量
皿タッピンねじ (φ3.5×8)	2
皿タッピンねじ (φ3.5×25)	2
乾電池 (単4形マンガン乾電池)	2
スイッチ取付板	1

<裏面>

(スイッチ取付板をはずした状態)

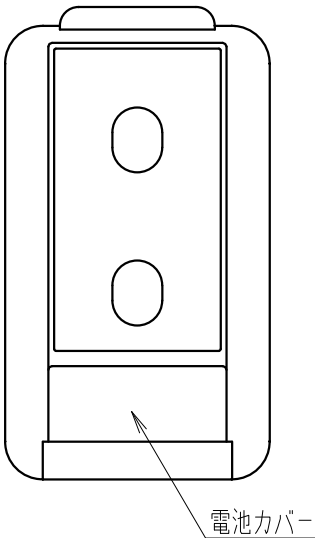

\*スイッチ取付板からワイヤレススイッチをはずすと、運転操作ができません。

\*調理機器側方、後方に設置する場合は、安全上、高温にならない位置に設置してください。

単位：mm

■適用商品

エコナビ搭載レンジフード  
DEシリーズ

名称		品番	
レンジフード用ワイヤレススイッチ		FY-SZ002	
作成年月日	'12.03.28	尺度図面	改訂NO. 0
改訂年月日		Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			

\*仕様は場合により変更することがあります。