


ご使用に関する注意

1. ロスナイセントラル換気ユニットの、外気清浄フィルターユニットに挿入してご使用ください。
2. 必ず外気清浄フィルターと一緒に使用してください。  
上流側の外気清浄フィルターがほこり等のゴミを除去し、下流側のNOx吸収フィルターが窒素酸化物を吸着します。
3. NOx吸収フィルターは定期的な清掃が必要です。
  - ・清掃の目安：3ヶ月に1回以上
  - ※清掃、交換の方法はNOx吸収フィルター付属の取扱説明書をご覧ください。
  - ※NOx吸収フィルターは清掃することにより、NOx吸収能力が再生し、継続してご使用いただけます。
  - ※ご使用になる環境によって、清掃および交換の時期は異なります。
  - ※ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
  - ※お手入れの際は必ずロスナイセントラル換気ユニット本体の運転を一時停止させ、お手入れ終了後に運転を再開させてください。
  - ※ロスナイセントラル換気ユニット本体の運転、停止方法は、ロスナイセントラル換気ユニット本体の取扱説明書をご覧ください。

品番	品 名	材 質	色 調
01	NOx吸収フィルター	耐水性活性炭 <sup>®</sup> -ハニカム	勿
02	NOx吸収フィルター枠	PP	勿

適用機種 ロスナイセントラル換気ユニット
VL-11ZF タイプ
VL-95ZF-SH タイプ

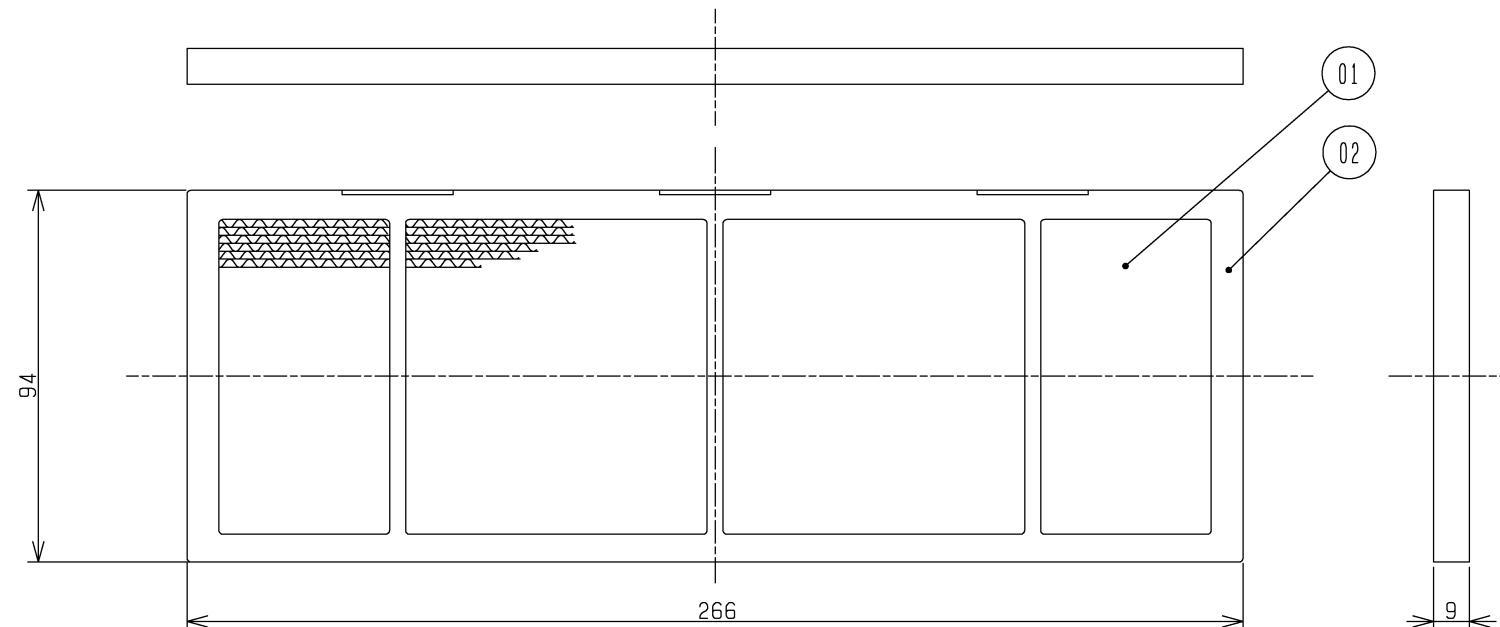

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	NOx吸収フィルター P-95NF
	2012-03-26		
三菱電機株式会社中津川製作所	整 理 番 号	NB412000A	1 / 1