

センサ[屋外用]

人感センサ モード切替型

目的に合わせて3つのモードが選べる、省エネ・防犯の万能タイプです。

指定LED器具用(白熱灯・蛍光灯不可)


※必ず壁スイッチを使用してください。

ON-OFFモード

ON-OFFモードは、昼間の明るい間は明暗センサで動作しません。暗くなると人感センサが待機中になり、人が来ると100%点灯。人が離れると約1分後に消灯します。




①周囲が明るい間は明暗センサで動作しません。

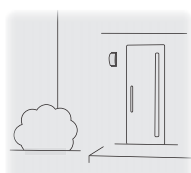


②周囲が暗くなると人感センサが待機中になります。



③人が来ると100%点灯します。

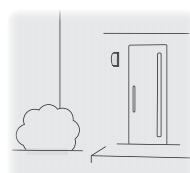

④人が離れると約1分後に消灯します。

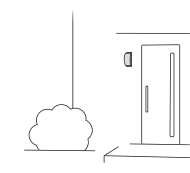


⑤周囲が明るくなると明暗センサで動作しません。

調光モード

調光モードは、昼間の明るい間は明暗センサで動作しません。暗くなるとほんのり点灯し、人がセンサの感知エリアに入ると100%点灯状態になります。人がセンサの感知エリア外に立ち去ると約1分後に再びほんのり点灯に戻ります。




①周囲が明るい間は明暗センサで動作しません。

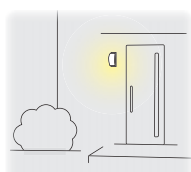


②周囲が暗くなるとほんのり点灯します。



③人が来ると100%点灯します。

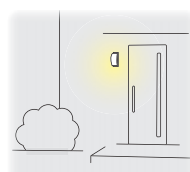

④人が離れると約1分後にほんのり点灯に戻ります。

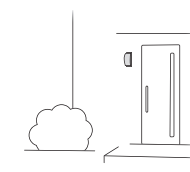


⑤周囲が明るくなると明暗センサで動作しません。

タイマー付調光モード

タイマー付調光モードは、昼間の明るい間は明暗センサで動作しません。暗くなるとタイマー機能で設定時間、ほんのり点灯になります。人を感知すると100%点灯し、人が離れると約1分後にほんのり点灯に戻ります。タイマーが終了すると消灯します。(周囲が暗い間は消灯状態でも人を感知すると100%点灯、人が離れると約1分後に消灯します。)



①周囲が明るい間は明暗センサで動作しません。

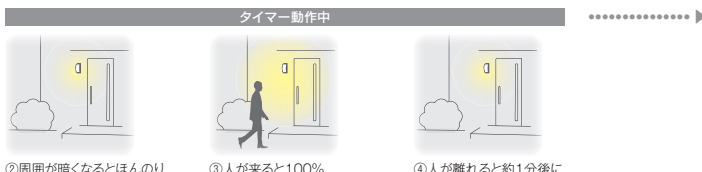

②周囲が暗くなるとほんのり点灯します。(タイマースタート)



③人が来ると100%点灯します。



④人が離れると約1分後にほんのり点灯に戻ります。



⑤タイマー終了後に消灯します。人感センサは待機中です。

















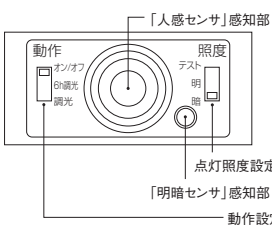
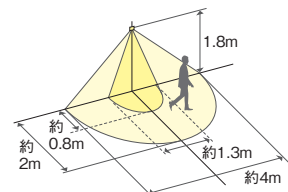
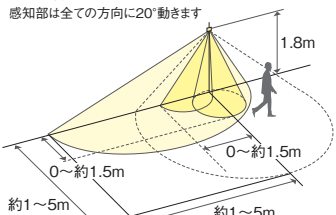
⑥人が来ると100%点灯します。



⑦人が離れると約1分後に消灯します。

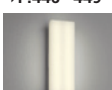

⑧周囲が明るくなると明暗センサで動作しません。

器具/主な使用場所	切替スイッチ	付属機能	エリア図
ポーチライト [玄関] →P.428 →P.429 →P.430 →P.431     →P.431 →P.439-440 →P.441 →P.442     →P.443 →P.444 →P.446~449 →P.449     →P.450 →P.452   OG 254 245 OG 254 246 OG 254 248 OG 254 252 OG 254 254 OG 254 256 OG 254 258 OG 254 398NC/LC OG 254 399NC/LC OG 254 400NC/LC	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態(モード)を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感知する明暗センサのスイッチです。 周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p>	6h タイマー 8h 連続点灯可能 フェードアウト機能付	取付高: 1.8m センサ可動範囲: 20° ■感知部を真下に向けた場合  ■感知部を動かした場合 感知部は全ての方向に20°動きます  <p>※3m以下の高さに設置してください。</p> <p>エリアマスク センサ部に取り付けて感知エリアを調整。</p> <p>通常のエリア エリアマスク使用時</p>

6h
タイマー

暗くなると設定時間調光点灯し、その後消灯します。
人が来ると100%点灯します。

8h
連続点灯可能


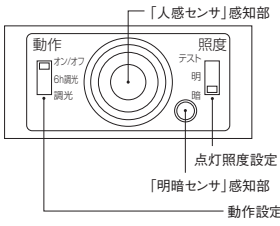
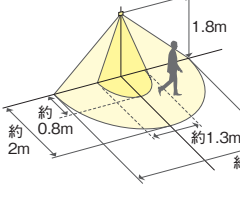
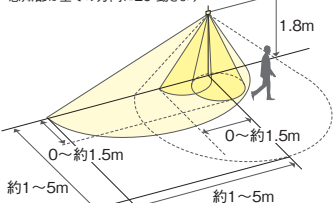






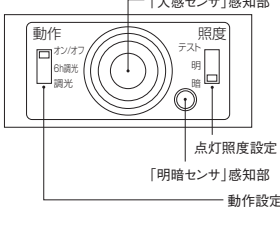
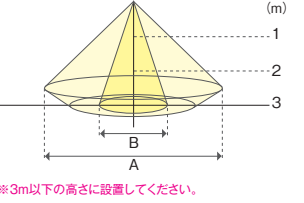



壁スイッチ操作で8時間連続点灯にできます。

フェードアウト機能付


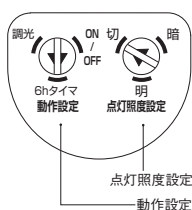
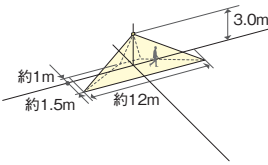
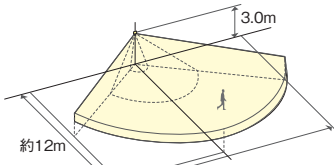

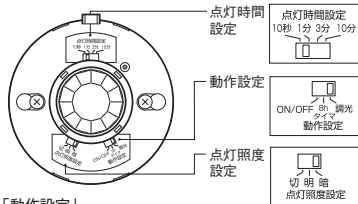
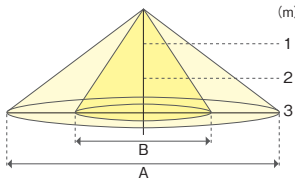







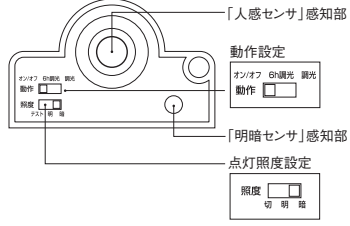
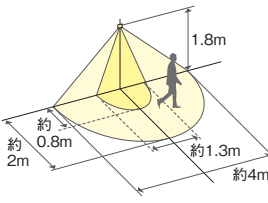
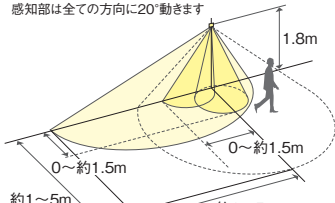
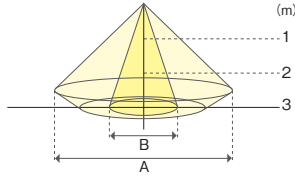

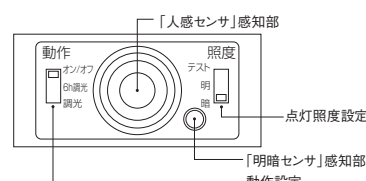
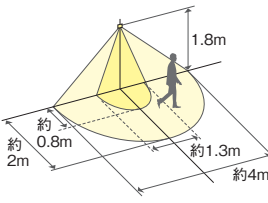
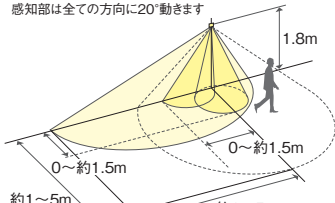
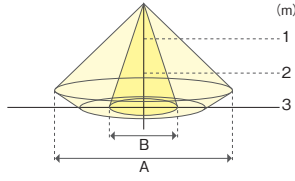
消灯時は徐々に暗くなります。

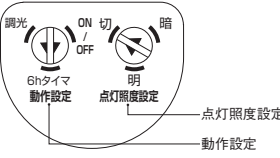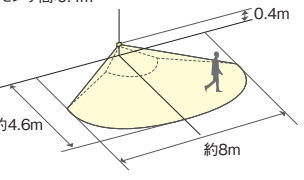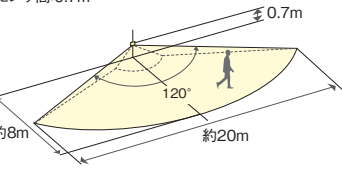センサ [屋外用]

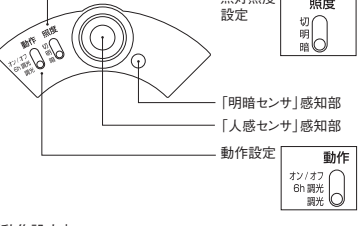人感センサ モード切替型

器具／主な使用場所	切替スイッチ	付属機能	エリア図												
<p>ポーチライト [玄関] ⇒P.454</p> 	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態(モード)を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感じする明暗センサのスイッチです。 周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p>	<p>6h タイマー</p> <p>8h 連続点灯 可能</p>	<p>取付高：1.8m センサ可動範囲：20°</p> <p>■感知部を真下に向けた場合</p>  <p>■感知部を動かした場合 感知部は全ての方向に20°動きます</p>  <p>※3m以下の高さに設置してください。</p> <p>通常のエリア エリアマスク使用時</p>  <p>エリアマスク センサ部に取り付けて感知エリアを調整。</p>												
<p>ガーデンライト [アプローチ] ⇒P.464～468</p> 	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態(モード)を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感じする明暗センサのスイッチです。 周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p>	<p>6h タイマー</p> <p>8h 連続点灯 可能</p> <p>フェード アウト 機能付</p>	<p>センサ高:0.4m</p>  <p>センサ高:0.7m</p> 												
<p>天井付 ポーチライト [軒下] ⇒P.452</p>  <p>OG 254 401NC OG 254 401LC OG 254 402NC OG 254 402LC OG 254 403NC OG 254 403LC</p>	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態(モード)を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感じする明暗センサのスイッチです。 周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p>	<p>6h タイマー</p> <p>8h 連続点灯 可能</p> <p>フェード アウト 機能付</p>	 <p>(単位:m)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>高さ</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>2.4</td> <td>4.8</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0.7</td> <td>1.4</td> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>通常のエリア エリアマスク使用時</p>  <p>エリアマスク センサ部に取り付けて感知エリアを調整。</p> <p>※3m以下の高さに設置してください。</p>	高さ	1	2	3	A	2.4	4.8	5.0	B	0.7	1.4	2.1
高さ	1	2	3												
A	2.4	4.8	5.0												
B	0.7	1.4	2.1												
<p>DOWN LIGHT SERIES Q6 ダウンライト [軒下] ⇒P.480</p> 	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態(モード)を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感じする明暗センサのスイッチです。 周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p>	<p>6h タイマー</p> <p>8h 連続点灯 可能</p> <p>フェード アウト 機能付</p>	<p>※3m以下の高さに設置してください。</p>												

人感センサ モード切替型

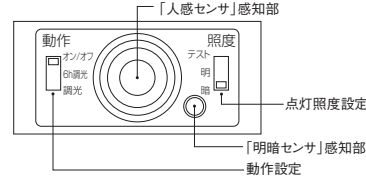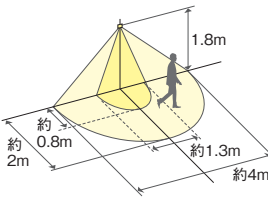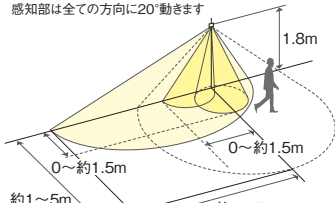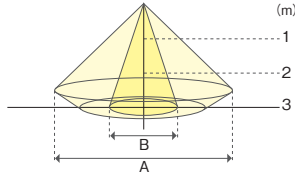器具／主な使用場所	切替スイッチ	付属機能	エリア図												
独立型センサ 「アプローチ・玄関」 →P.517  OA 253 213 OA 253 214 OA 253 215 OA 253 216	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態（モード）を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感知する明暗センサのスイッチです。周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p> <p>点灯照度設定 動作設定</p>	6h タイマー 8h 連続点灯可能 フェード アウト 機能付	取付高：3.0m ■最小の感知エリア  ■最大の感知エリア  ※3m以下の高さに設置してください。												
独立型センサ 「軒下」 →P.517  OA 253 217 OA 253 218 OA 253 219 OA 253 220	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態（モード）を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯時間設定」 人を感知しなくなってから消灯するまでの時間を選択できます。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感知する明暗センサのスイッチです。周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p> <p>点灯時間設定 10秒 1分 3分 10分 動作設定 ON/OFF 点灯 調光 切 明 暗 点灯照度設定</p>	8h タイマー 8h 連続点灯可能 フェード アウト 機能付	 (単位:m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>高さ</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>2.6</td> <td>5.3</td> <td>7.9</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1.4</td> <td>2.8</td> <td>4.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>通常のエリア エリアマスク使用時</p> <p>エリアマスク センサ部に取り付けて感知エリアを調整。</p> ※3m以下の高さに設置してください。	高さ	1	2	3	A	2.6	5.3	7.9	B	1.4	2.8	4.2
高さ	1	2	3												
A	2.6	5.3	7.9												
B	1.4	2.8	4.2												
オプションセンサ 「アプローチ・玄関」 →P.514  ベース型 →P.517  独立型（壁面用）	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態（モード）を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感知する明暗センサのスイッチです。周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p> <p>「人感センサ」感知部 動作 オン/オフ 点灯 調光 テスト 明 暗 点灯照度設定 「明暗センサ」感知部 動作設定</p>	6h タイマー 8h 連続点灯可能 フェード アウト 機能付	取付高：1.8m センサ可動範囲：20° ■感知部を真下に向けた場合  ■感知部を動かした場合 感知部は全ての方向に20°動きます  ※3m以下の高さに設置してください。 通常のエリア エリアマスク使用時  (単位:m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>高さ</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>2.4</td> <td>4.8</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0.7</td> <td>1.4</td> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>通常のエリア エリアマスク使用時</p> <p>エリアマスク センサ部に取り付けて感知エリアを調整。</p> ※3m以下の高さに設置してください。	高さ	1	2	3	A	2.4	4.8	5.0	B	0.7	1.4	2.1
高さ	1	2	3												
A	2.4	4.8	5.0												
B	0.7	1.4	2.1												
オプションセンサ 「アプローチ・玄関」 →P.515  アタッチメント型（壁面用）	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態（モード）を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感知する明暗センサのスイッチです。周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p> <p>「人感センサ」感知部 動作設定 オン/オフ 点灯 調光 動作 テスト 明 暗 点灯照度設定 「明暗センサ」感知部 動作設定 照度 切 明 暗</p>	6h タイマー 8h 連続点灯可能 フェード アウト 機能付	取付高：1.8m センサ可動範囲：20° ■感知部を真下に向けた場合  ■感知部を動かした場合 感知部は全ての方向に20°動きます  ※3m以下の高さに設置してください。 通常のエリア エリアマスク使用時  (単位:m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>高さ</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>2.4</td> <td>4.8</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0.7</td> <td>1.4</td> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>通常のエリア エリアマスク使用時</p> <p>エリアマスク センサ部に取り付けて感知エリアを調整。</p> ※3m以下の高さに設置してください。	高さ	1	2	3	A	2.4	4.8	5.0	B	0.7	1.4	2.1
高さ	1	2	3												
A	2.4	4.8	5.0												
B	0.7	1.4	2.1												
オプションセンサ 「アプローチ・玄関」 →P.515  アタッチメント型（天井面用）	 <p>「動作設定」 人を感知していない時の点灯状態（モード）を選択できます。 ※どのモードでも人を感知すると100%点灯します。</p> <p>「点灯照度設定」 周囲の明るさを感知する明暗センサのスイッチです。周囲がどの程度暗くなったら点灯させるかを選択できます。</p> <p>「人感センサ」感知部 動作 オン/オフ 点灯 調光 テスト 明 暗 点灯照度設定 「明暗センサ」感知部 動作設定</p>	6h タイマー 8h 連続点灯可能 フェード アウト 機能付	取付高：1.8m センサ可動範囲：20° ■感知部を真下に向けた場合  ■感知部を動かした場合 感知部は全ての方向に20°動きます  ※3m以下の高さに設置してください。 通常のエリア エリアマスク使用時  (単位:m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>高さ</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>2.4</td> <td>4.8</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0.7</td> <td>1.4</td> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>通常のエリア エリアマスク使用時</p> <p>エリアマスク センサ部に取り付けて感知エリアを調整。</p> ※3m以下の高さに設置してください。	高さ	1	2	3	A	2.4	4.8	5.0	B	0.7	1.4	2.1
高さ	1	2	3												
A	2.4	4.8	5.0												
B	0.7	1.4	2.1												

6h
タイマー

8h
タイマー

暗くなると設定時間調光点灯し、その後消灯します。
人が来ると100%点灯します。

8h
連続点灯可能

壁スイッチ操作で8時間連続点灯にできます。

フェード
アウト
機能付

消灯時は徐々に暗くなります。

センサ [屋外用]

屋外用独立型センサ (人感センサ モード切替型)

独立型センサと照明器具を接続すれば、センサ機能を使うことができます。 ※配線についてはP.819をご確認ください。

防雨型 (軒下用)				防雨型				
								
【ダークグレー】 OA 253 218	【オフホワイト】 OA 253 217	【ダークグレー】 OA 253 220	【オフホワイト】 OA 253 219	【ブラック】 OA 253 214	【オフホワイト】 OA 253 213	【ブラック】 OA 253 216	【オフホワイト】 OA 253 215	【グレー】 OA 253 180
¥12,800 (税抜き)		¥12,800 (税抜き)		¥15,800 (税抜き)		¥15,800 (税抜き)		¥17,800 (税抜き)






LED器具は独立型センサと接続して「人感センサ機能」の追加が可能です。

※ただし、下記条件のLED器具は対応できません。(商品スペックをご確認ください。)

- ☐ センサ併用不可 ☐ リモコン機能付 ☐ センサ機能付 ☐ 壁スイッチ点灯切替機能付 ☐ 光色切替調光機能付 ☐ CONNECTED LIGHTING対応



※LED器具及び電源装置の条件によって、接続可能台数がかわります。下表をご確認ください。

LED器具と接続可能台数


屋外用独立型センサ (人感センサ モード切替型)			
	OA 253 217 OA 253 218 OA 253 219 OA 253 220		OA 253 213 OA 253 214 OA 253 215 OA 253 216
	OA 253 180		
LED器具の種類		接続台数	
	LED一体型器具 (連続調光・位相制御のみ)	1~5台 (合計容量5~75W)	1~2台 (合計容量5~30W)
	LEDランプ型器具 (連続調光のみ)	調光LED電球 1~5個 (合計容量4.8~75W)	調光LED電球 1~2個 (合計容量4.8~30W)

⚠ ご注意

センサに光が直接入る場合は、センサと照明器具を50cm以上離してください。

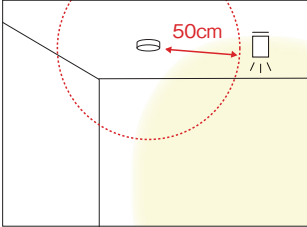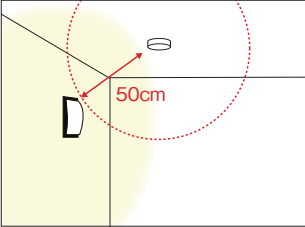

※ダウンライトの場合
10cm以上離してください。天井面よりランプが下に飛び出しているダウンライトは50cm以上離してください。

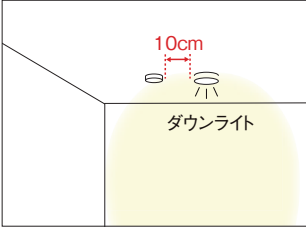

※スポットライトの場合
直接センサに光が当たらないように設置してください。

