

自己点検タイプ

リモコンや自己点検スイッチ付で簡単点検


定格時間の非常点灯確認をリモコン操作や自己点検スイッチの数秒長押しで自動試験。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。

自己点検の開始方法

■リモコンの場合



1 リモコンの「点検スイッチ」を押す。

※点検スイッチを押す前に確認スイッチを押して、器具の充電モニタ(緑)が約1秒間点滅することを確認することをおすすめします。



■自己点検スイッチの場合

1 自己点検スイッチを2秒以上押す。

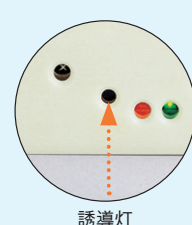誘導灯 非常用照明器具

2 定格時間、蓄電池による非常点灯。点検中は充電モニタ(緑)は消灯

誘導灯：定格時間 20分・長時間定格型は60分
非常用照明器具：定格時間 30分・長時間定格型は60分

3 自動的に常用点灯に戻り、点検結果は器具本体下部のモニタに表示。

■リモコンスイッチ各部の名称と働き



FSK90910K
○希望小売価格 9,000円(税抜)

中断スイッチ
点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。

確認スイッチ
器具の、一定時間*の充電が完了しているかを確認するときに使用します。
※誘導灯 24時間
非常用照明器具 48時間

チャンネル
チャンネル「1」で誘導灯用、「2」で非常用照明器具用に切替してください。
リモコン1つで誘導灯と非常用照明を点検できます。

点検スイッチ
定格時間の非常点灯確認を開始します。(器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。)

●「確認」スイッチ操作時の器具モニタの表示

点検可 (一定時間以上 充電されている)	充電モニタ(緑)約1秒間点滅
点検不可 (充電時間不足)	モニタランプ(赤)約1秒間点滅

■リモコンスイッチと器具状態の対応表

器具の状態		充電中	充電完了	点検中
確認	動作	—	—	—
	ランプモニタ(赤)	赤1秒点滅(4回)	消灯	消灯
	充電モニタ(緑)	緑点灯	緑1秒点滅(4回)	消灯
リモコン操作の種類	動作	—	点検開始	—
	ランプモニタ(赤)	誘導灯 — 非常灯 赤1秒点滅(4回)	消灯	消灯
	充電モニタ(緑)	誘導灯 緑1秒点滅(1回) 非常用照明器具 —	緑点灯→消灯	消灯
中断	動作	—	—	点検中断
	ランプモニタ(赤)	消灯	消灯	消灯
	充電モニタ(緑)	緑点灯	緑点灯	消灯→点灯


—の場合は器具の状態に変化はありません。
※非常用照明器具は48時間以上、誘導灯は24時間以上充電時間が経過している場合のみ、点検結果の判定を行います。
※蓄電池劣化などにより、定格時間内に蓄電池容量がなくなった場合、点検を中断し、充電モニタが点滅してお知らせします。
その時点で自動的に充電状態に切り替わりますが、蓄電池を交換するまで、充電モニタの点滅は止まりません。

注)旧品番のFSK90910では非常用照明器具のリモコン点検はできません。

自己点検の結果の表示


■誘導灯の場合

コンパクトスクエア一般型

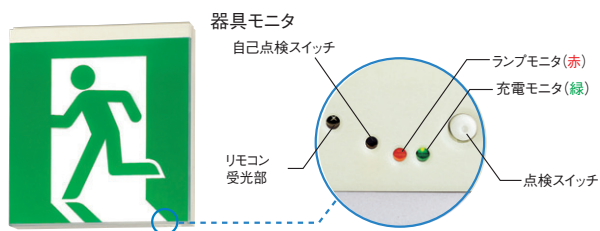


ランプモニタ(赤)点滅はランプ交換時期の目安をお知らせします。(約60,000時間、約6年半相当で点滅を開始します。)蓄電池交換時期の目安にもなりますので点灯時間(20分・60分)を確認してください。

床埋込型

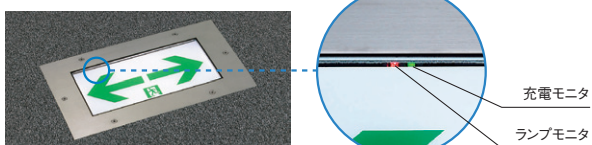

注)モニタは、真上から見えません。斜めから確認してください。

防湿型・防雨型

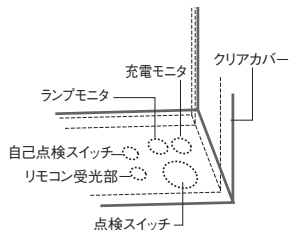


[点検結果表示の見方]

モニタの表示についての詳細 P.445

	正常時	異常時
ランプモニタ(赤)	消灯 ○	赤点灯 ● (ランプ外れ・割れ) / 赤点滅 (ランプ交換時期)
充電モニタ(緑)	緑点灯 ●	消灯 ○ (蓄電池外れ) / 緑点滅 (蓄電池交換時期)

■点滅形誘導灯・誘導音付点滅形誘導灯の非常点灯の確認方法

〈 〉内は誘導音付点滅形誘導灯

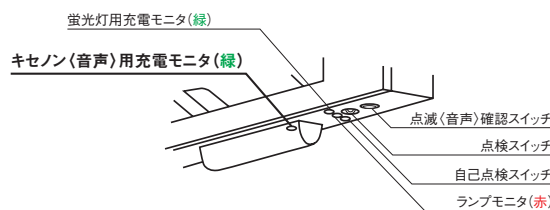

- 1)電源通電状態でランプおよび各モニタランプの状態を確認する。
正常状態 充電モニタ(緑)は点灯
ランプモニタ(赤)は消灯
- 2)電源通電状態で点検スイッチを押し、誘導灯の点灯を確認する。
※点検中は、蛍光灯用充電モニタ(緑)は消灯
- 3)電源通電状態で点滅(音声)確認スイッチを押し、(誘導音)とキセノンランプの点滅を確認する。
※点検中は、キセノン(音声)用充電モニタは消灯

注)蓄電池は誘導灯用信号装置と接続して通電しないと充電しません。
注)キセノン、音声用蓄電池の自己点検機能は有していません。蛍光灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

■非常用照明器具の場合

階段通路誘導灯兼用型




[点検結果表示の見方]

モニタの表示についての詳細 P.445

	正常時	異常時
充電モニタ(緑)	緑点灯 ●	消灯 ○ (蓄電池外れ) / 緑点滅 (蓄電池交換時期)

ハロゲン電球非常用照明器具

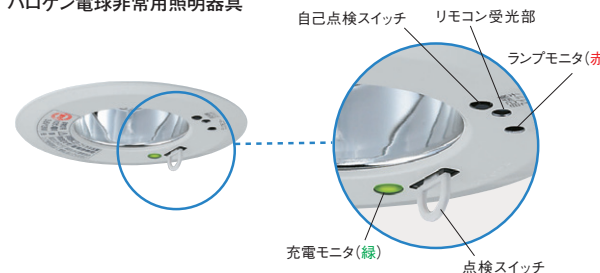

[点検結果表示の見方]

モニタの表示についての詳細 P.445

	正常時	異常時
ランプモニタ(赤)	消灯 ○	赤点灯 ● (ランプ外れ・割れ)
充電モニタ(緑)	緑点灯 ●	消灯 ○ (蓄電池外れ) / 緑点滅 (蓄電池交換時期)

※非常用照明器具は48時間以上充電時間が経過している場合のみ、点検結果の判定を行います。
※蓄電池劣化などにより、定格時間内に蓄電池容量がなくなった場合、点検を中断し、充電モニタが点滅してお知らせします。その時点で自動的に充電状態に切り替わりますが、蓄電池を交換するまで、充電モニタの点滅は止まりません。

- 充電モニタ(緑)が消灯している場合は蓄電池コネクタが外れていないかご確認ください。正常であれば、蓄電池寿命が考えられます。蓄電池を交換し確認してください。
- 充電モニタ(緑)が点滅している場合は、蓄電池交換時期をお知らせしています。すみやかに交換してください。

注)蓄電池の寿命は一般的に4~6年です。但し、定期的な検査で確実に非常点灯することを確認してください。