



マルチタイプ

機能一覧 全段表示

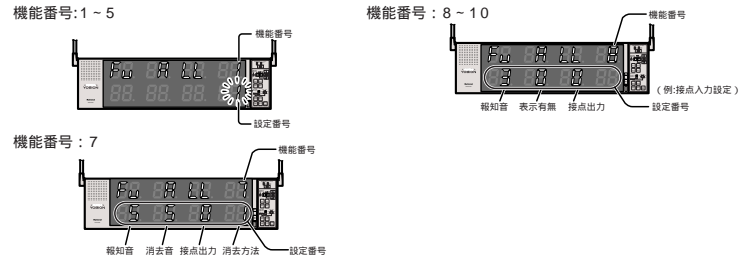


機能番号	機能名	設定番号
1	呼出鳴動回数	1:1回(出荷時) 3:3回
2	表示順選択	1:番号順 2:呼出順(出荷時)
3	再呼出表示の有/無	0:なし 1:あり(出荷時)
4	新着呼出表示点滅の有/無	0:なし 1:あり(出荷時)
5	呼出時接点出力	0:なし(出荷時) 1:約1秒 3:約3秒 99:表示連動(受信器の表示窓に表示が出ている間、接点出力する)
7	優先呼出設定	報知音 0:無音 1:ボーン 2:ピンボンA 3:ピンボンB 4:ポロロン 5:ブブー(出荷時) 6:メロディA 7:メロディB 消去音 0:無音 1:ボーン 2:ピンボンA 3:ピンボンB 4:ポロロン 5:ブー(出荷時) 6:メロディA 7:メロディB 接点出力 0:なし(出荷時) 1:1秒 3:3秒 99:表示連動 消去方法 1:別ボタン消去(出荷時) 2:同ボタン消去 31:タイマー消去(10秒) 32:タイマー消去(20秒) 33:タイマー消去(30秒) 34:タイマー消去(45秒) 35:タイマー消去(1分) 36:タイマー消去(2分) 37:タイマー消去(3分) 38:タイマー消去(4分) 39:タイマー消去(5分) 99:受信器と連動
8	接点入力設定	報知音 0:無音 1:ボーン 2:ピンボンA(来客2検知出荷時) 3:ピンボンB(接点入力出荷時) 4:ポロロン(来客1検知出荷時) 5:ブー 6:メロディA 7:メロディB
9	来客1検知設定	表示有無 0:なし(出荷時) 1:あり
10	来客2検知設定	接点出力 0:なし(出荷時) 1:1秒 3:3秒 99:表示連動

機能一覧 2段表示

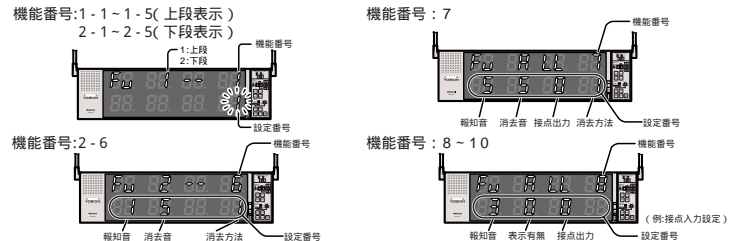


機能番号	機能名	設定番号
1-1 2-1	呼出鳴動回数	1:1回(出荷時) 3:3回
1-2 2-2	表示順選択	1:番号順 2:呼出順(出荷時)
1-3 2-3	再呼出表示の有/無	0:なし 1:あり(出荷時)
1-4 2-4	新着呼出表示点滅の有/無	0:なし 1:あり(出荷時)
1-5 2-5	呼出時接点出力	0:なし(出荷時) 1:約1秒 3:約3秒 99:表示連動(受信器の表示窓に表示が出ている間、接点出力する)
2-6	下段呼出設定	報知音 0:無音 1:ボーン 2:ピンボンA 3:ピンボンB 4:ポロロン 5:ブー 6:メロディA 7:メロディB 99:上段と連動 消去音 0:無音 1:ボーン 2:ピンボンA 3:ピンボンB 4:ポロロン 5:ブー(出荷時) 6:メロディA 7:メロディB 99:上段と連動 消去方法 1:別ボタン消去(出荷時) 2:同ボタン消去 31:タイマー消去(10秒) 32:タイマー消去(20秒) 33:タイマー消去(30秒) 34:タイマー消去(45秒) 35:タイマー消去(1分) 36:タイマー消去(2分) 37:タイマー消去(3分) 38:タイマー消去(4分) 39:タイマー消去(5分) 99:上段と連動
7	優先呼出設定	報知音 0:無音 1:ボーン 2:ピンボンA 3:ピンボンB 4:ポロロン 5:ブブー(出荷時) 6:メロディA 7:メロディB 消去音 0:無音 1:ボーン 2:ピンボンA 3:ピンボンB 4:ポロロン 5:ブー(出荷時) 6:メロディA 7:メロディB 接点出力 0:なし(出荷時) 1:1秒 3:3秒 99:表示連動 消去方法 1:別ボタン消去(出荷時) 2:同ボタン消去 31:タイマー消去(10秒) 32:タイマー消去(20秒) 33:タイマー消去(30秒) 34:タイマー消去(45秒) 35:タイマー消去(1分) 36:タイマー消去(2分) 37:タイマー消去(3分) 38:タイマー消去(4分) 39:タイマー消去(5分) 99:上段と連動
8	接点入力設定	報知音 0:無音 1:ボーン 2:ピンボンA(来客2検知出荷時) 3:ピンボンB(接点入力出荷時) 4:ポロロン(来客1検知出荷時) 5:ブー 6:メロディA 7:メロディB
9	来客1検知設定	表示有無 0:なし(出荷時) 1:あり
10	来客2検知設定	接点出力 0:なし(出荷時) 1:1秒 3:3秒 99:表示連動


機能設定 全段表示

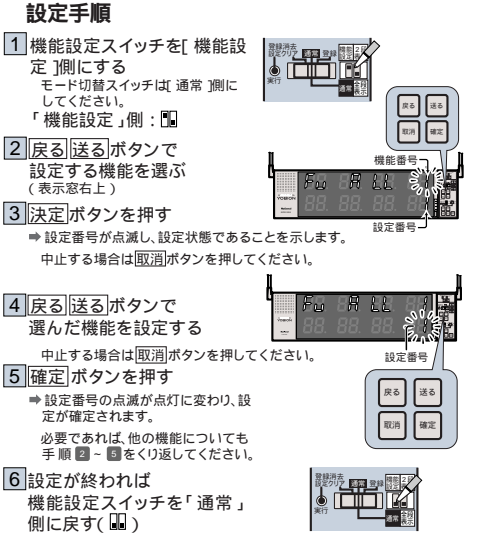


機能設定をすべて出荷状態に戻すには

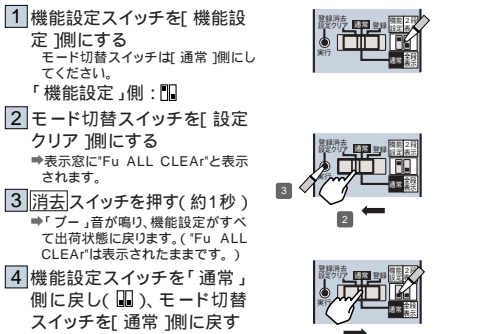

機能設定 2段表示

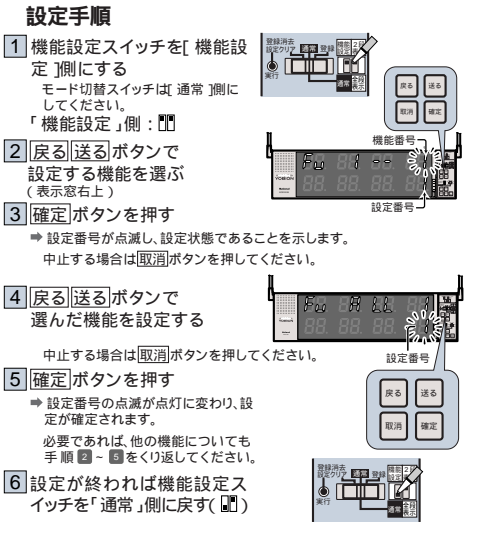

機能設定をすべて出荷状態に戻すには

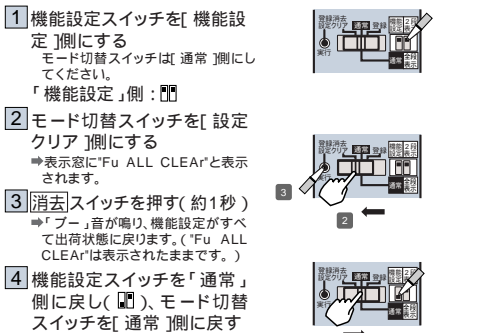


シンプルタイプ

シンプルタイプ仕様・その他の機能

	受信器	増設表示器
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力・電源電波の種類	全表示時:18W 待機時:4W 特定小電力無線	全表示時:9W 待機時:2W -
使用周波数	CH.1(426 0250)MHz CH.3(426 0500)MHz CH.5(426 0750)MHz CH.7(426 1000)MHz 周波数設定スイッチにより選択	-
電波到達距離	障害物のない場所での水平見通し距離 約100m (周囲環境により短くなる場合があります。)	-
音量	70dB以上(前方1m)	-
音色	表示点灯時:「ボーン」「ピンボンA」「ピンボンB」「ポロロン」「ブー」「メロディA」「メロディB」「無音」 消去時:「ブー」「無音」	-
質量	約1.5kg	約1.2kg
使用周囲温度	0 ~ +40	
配線距離	-	受信器~増設表示器 最遠長50m
付属品	電源コード(約1.7m) 発信器用番号シール1~32 集中操作器用番号シール1~8	電源送り線(約0.4m) 番号ラベル1~32 集中操作器用番号シール1~32
表示機能	同卸消去 別卸消去 タイマー消去	ECE3152と連動
来客センサー	2系統 (ワイヤレス1系統、接点入力1系統)	-
来客センサー表示	来客報知LED	-
接点出力	無電圧a接点 (AC/DC30V1Aまで) 来客時、表示点灯時	-
接点出力時間	3秒、表示の間連続(来客報知時は5秒)	-

- 電波が届きにくい場合は、中継器または増設アンテナをご使用いただき、動作をご確認ください。
- 集中消去器で表示消去する場合は、8窓ごとに集中消去器が必要です。
- 番号ラベルB3以降はB4オーダーにて対応します。

各部の名称

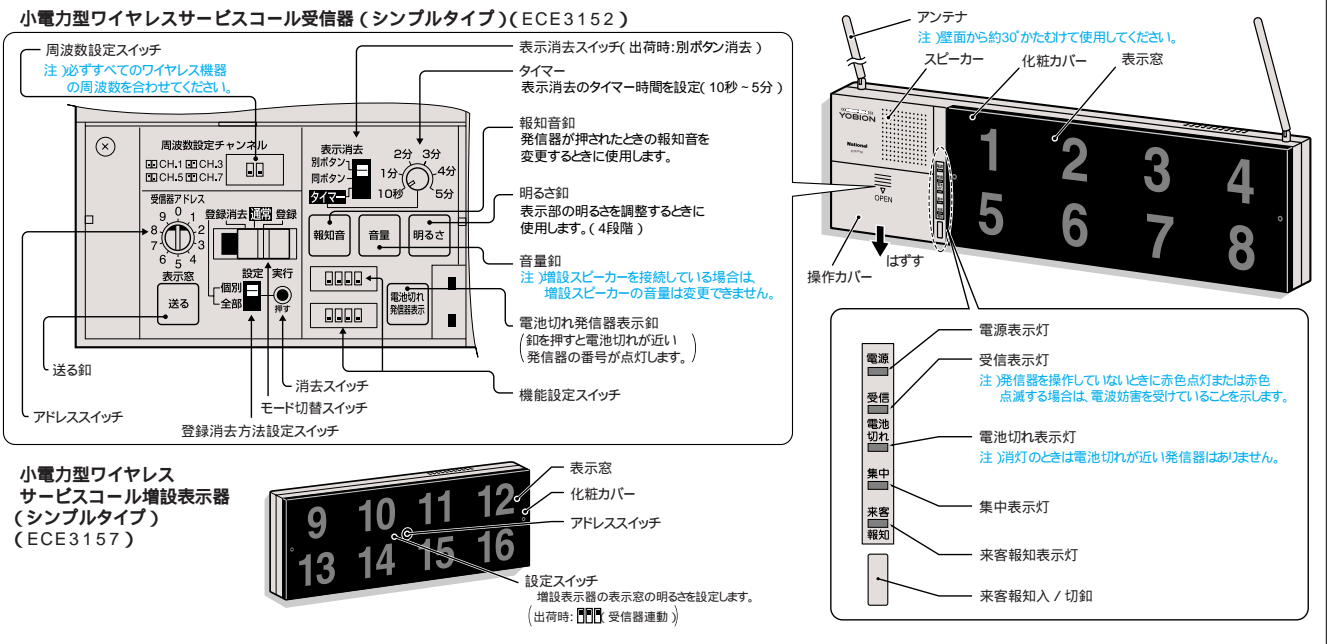

使いかたについて

