

■本機を増設できる機種(P.2)

取扱説明書

増設モニター

品番 バイエル バイエチ ケイ **VL-VH673K** 電源コード式



確認

通話/
モニター

録画の
再生

他機器
との連携

便利な
機能・
設定

必要な
とき

困った
とき

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



施工説明書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


保証書
別添付

はじめに

本機は、パナソニック製のテレビドアホンに接続して使える増設モニターです。

ドアホン親機に接続するだけでお使いいただけます。(接続時にドアホン親機に自動的に登録されます)

- 接続方法は、本機およびご使用のテレビドアホンの施工説明書をお読みください。
- 本書の中では、各機器の名称をそれぞれ下記のように表記しています。

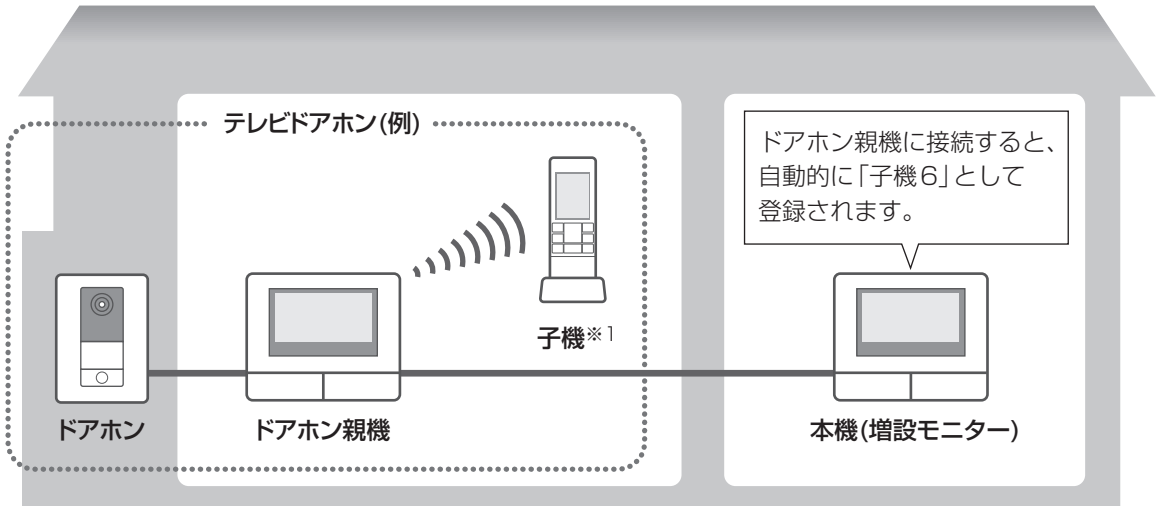

※1 本機への子機登録はできません。

本機を増設できる機種(2017年3月現在)

増設できる機種は追加になることがあります。

品番: VL-SVH705/SWH705シリーズ

付属品の確認

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 壁掛け金具..... 1個
- 壁掛け用木ねじ・小ねじ..... 各2個
- 電源カバーB..... 1個
- SDメモリーカード(以降、SDカード)... 1枚

- SDカード以外の付属品は設置時に使用します。詳しくは施工説明書をお読みください。

お願い

- 電源プラグキャップおよび包装材料は、商品を取り出したあと適切に処理をしてください。

ご使用前に必ずお読みください

- 付属のSDカードは、増設モニターを使うために必要なドアホン親機のソフトウェアのバージョンアップ用です。
本機に装着しても使えません。
- 本機のソフトウェアは、新しい連携機器や機能への対応のため、バージョンアップされることがあります。
新しいソフトウェアが公開されると、下記のサポートサイトで通知されます。
<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/com/door/verup/>
 - 2017年3月発売時点のバージョンは「1.00」です。購入時期によってバージョンが変わる場合がありますので、ご使用前にバージョンをご確認ください。(P.26)
- 本書の説明はバージョン「1.00」のもので。バージョンアップで新しく対応した連携機器や機能の操作説明は、上記のサポートサイトでご確認ください。
- その他、バージョンアップについて詳しくはP.26をよくお読みください。

確認

安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
各部のなまえとはたらき	6

通話／モニター

来客の呼び出しに応答する	8
ドアホン側の様子を見る(モニター)	8
ドアホン映像表示中の便利な機能や設定	9
映像をワイド/ズームする	9
タッチボタンを消して映像を見る	9
画面の明るさ、ドアホンの逆光補正、 ドアホン照明の設定を変更する	9
受話音量を変更する	10
自分の声をボイスチェンジする	10
ドアホン映像を手動で録画する	10
室内の相手を呼び出す(室内呼)	10
ドアホン通話を転送する	11

録画の再生

録画を再生する	12
再生音量や画面の明るさを変える	13
画像を保護する	13
画像を消去する	13

他機器との連携

カメラ側の様子を見る(モニター)	14
カメラが反応したとき	14
動作検知や人感センサーが反応したとき	14
温度センサーや音センサーが反応したとき (屋内ワイヤレスカメラのみ)	15
カメラ映像表示中の便利な機能や設定	16
映像をワイド/ズーム、パン・チルト する(センサーカメラのみ)	16
お知らせ音を鳴らす (センサーカメラのみ)	16
相手に話しかける (ワイヤレスカメラのみ)	16
子守歌を流す (屋内ワイヤレスカメラのみ)	16
受話音量を変更する	17
画面の明るさを変更する	17
カメラ映像を手動で録画する	17

他機器との連携(つづき)

各種センサーと連携しているとき (窓/ドアセンサー、人感センサー)	17
電気錠やエアコンなどと連携しているとき ...	18
電気錠やエアコンなどを操作する	18
警報器・コール機器・非常ボタンと 連携しているとき	19
他世帯と連携しているとき (二世帯システム)	19
他世帯転送のON/OFFを切り替える	19

便利な機能・設定

着信中・通話中・モニター中の別の呼び出し ...	20
呼出音の種類を変える(ドアホン・カメラ)	21
呼出音量を変える	21
戸締り確認機能を使う	22
電気錠や窓/ドアセンサーの 状態を確認する	22
警戒モードを使う	23
モードの切り替えかた	23
警戒モード(在宅/留守)の動作例	23
機能設定(設定方法と機能一覧)	24

必要なとき

本機のソフトウェアの バージョン確認と更新	26
仕様	27
商標・著作権・ライセンス	27

困ったとき

困ったとき	28
こんな表示が出たら	29
保証とアフターサービス	30
さくいん	31

本書に記載の イラスト・画面表示について

テレビドアホン「VL-SVH705/SWH705シリーズ」に増設したときの例です。
ご使用になるテレビドアホンの取扱説明書とあわせてよくお読みください。
また、イラストや画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

火災・感電などを防ぐために



禁止

- 分解・修理・改造しない
→ 修理は販売店へご相談ください。
- めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
- 雷が鳴ったら、本体や電源プラグに触れない
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない
- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
・ 傷つける、加工する、熱器具に近づける、コードに過度なストレスを加える（無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど）
（傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因）
→ 修理は販売店へご相談ください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない
（たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因）



警告

火災・感電などを防ぐために



禁止

- 機器内部に金属物を入れない
→ 金属物が入った場合は、すぐに電源プラグを抜く、または電源ブレーカーを切って販売店へご相談ください。
- 機器（電源コードを含む）に水をかけたり、ぬらしたりしない
→ めれた場合は、すぐに電源プラグを抜く、または電源ブレーカーを切って販売店へご相談ください。



- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
（差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因）
→ 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 電源プラグのほこりなどは定期的にとる
（プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因）
→ 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く、または電源ブレーカーを切る
（そのまま使用すると、火災や感電の原因）
→ 使用を中止し、販売店へご相談ください。
- 電源プラグを抜くときは、プラグ本体（金属でない部分）を持って抜く
（コードを持って抜くと、コードの断線による火災・感電・やけどの原因）

事故などを防ぐために



禁止

- SDカードは、乳幼児の手の届くところに置かない
（誤って飲み込むおそれあり）
→ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



注意

事故・けが・財産の損害などを防ぐために



禁止

■ 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない

(落下による破損やけがの原因)

■ スピーカーに耳を近づけて使用しない

(急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こすおそれあり)

使用上のお願い

設置場所など、設置に関する内容は施工説明書をお読みください。

電源プラグを差し込む位置は…

電源プラグは、本機の設置場所の近くで抜きやすい場所にあるコンセントに差し込み、異常が起きた場合にコンセントからすぐに抜けるようにしておいてください。

修理・譲渡・廃棄・返却するとき

〈本機の修理を依頼するとき〉

本機の修理を依頼される場合、設定内容が変化またはお買い上げの状態に戻ることがありますので、あらかじめご了承ください。

〈本機を譲渡・廃棄・返却するとき〉

「設定の初期化」をしてください。(P.25)
(初期化すると、設定内容がお買い上げの状態に戻ります)

お手入れについて

柔らかい布でから拭きしてください。

- 汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固く絞って拭いてください。

〈電源プラグを拭くとき〉

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

〈タッチパネルを拭くとき〉

- 下記の操作をすると、電源プラグをコンセントから抜かずにお手入れできます。
 1. トップメニューの[設定]をタッチし、[お手入れ]をタッチする
 - ・ お手入れの画面が表示されます。
 2. 画面表示中(約90秒間)に、画面を拭く
 3. 終わったら、**終了**を押す

- タッチパネルの汚れは、乾いた柔らかい布を使い、爪を立てずに指の腹で押さえ軽く拭いてください。




お願い

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

その他

- 施工説明書に従わず、正しく設置されなかった場合などの故障および事故について当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 使用を中止するときは、万一の落下防止のため、本機を壁から取り外してください。電源線を直結している場合などは、取り外しをお買い上げの販売店にご相談ください。

各部のなまえとはたらき

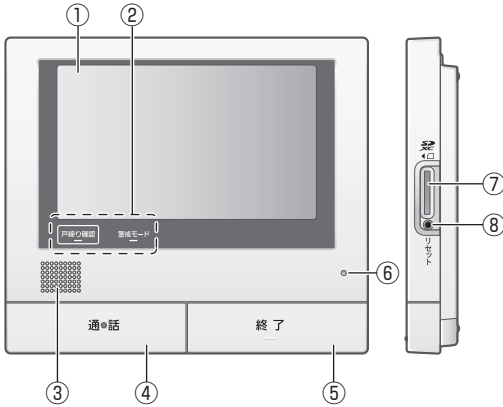

① 液晶ディスプレイ (タッチパネル)

② ランプとボタン

■ 【戸締り確認】 ボタン・ランプ (赤)

施錠されていない電気錠や開いている窓/ドアがあると、ランプが点灯します。

- ・ ボタンをタッチすると、電気錠の状態確認や施錠/解錠、窓/ドアセンサーの状態確認などができます。(P.22)

■ 警戒モードランプ

警戒モード (P.23) の設定状態を表します。

- ・ 警戒中 (在宅または留守) : 赤点灯
- ・ 警戒解除中 : 消灯

③ スピーカー

④ 通話ボタン・ランプ (ボタン中央: 青)

本書での表記: 通話

ランプは、ドアホン・ドアホン親機・子機からの着信中に点滅、通話中は点灯します。

⑤ 終了ボタン

本書での表記: 終了

⑥ マイク

⑦ SDカード挿入口 (バージョンアップ専用)

- ・ バージョンアップ用のSDカードのみを挿入し、バージョンアップ完了後はSDカードを抜いてください。
- ・ ほかのSDカードを挿入しても、録画や再生はできません。

⑧ リセットスイッチ

動作がおかしいときは、先端の細いもので押しってください。(録画した画像、登録した設定内容などは消えません)

- ・ リセット後、使用できるまでに約1分かかります。

画面 (タッチパネル) について

指で触れて操作します。

■ トップメニュー

ドアホン親機で日時設定後、画面をタッチすると表示されます。



■ 映像表示画面 (例)



● お願い

- 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。(誤動作の原因)
- タッチパネルは傷つきやすいので、ボールペンなど先端が硬く鋭利なものや爪先で操作しないでください。
- タッチパネルを強く押さえたり、こすったりしないでください。
- 冷暖房を入れた直後など急激な温度変化のために、タッチパネルの内側がくもったり露 (水滴) が生じるおそれがあります。くもりや露 (水滴) が消えるまで操作しないでください。

㊦ タッチボタン(タッチすると色が変わります)

〈トップメニューのタッチボタンについて〉

番号	はたらき
①	警戒モードを切り替えます。(P.23)
②	● 現在のモードは青色で表示されます。
③	● 警戒モードは別売のカメラ、窓/ドアセンサー、人感センサーを利用した機能です。対象機器がドアホン親機に未接続時の場合、ボタンは表示されません。
④	録画一覧を表示します。(P.12) ● 新しく録画されたドアホンの未確認画像があるときは、ボタン上部に「新着の未確認あり」と表示されます。
⑤	ドアホンやカメラ側の様子を確認できます。(P.8、14)
⑥	室内の相手を呼び出します。(P.10)
⑦	エアコンなど、JEM-A対応機器(電気錠を除く)のON/OFFや状態確認ができます。(P.18) ● 操作できる機器がドアホン親機に未接続の場合、ボタンは表示されません。
⑧	〈二世帯システム 利用時のみ〉 自世帯の来客(ドアホン着信)やカメラの反応(カメラ着信)を他世帯へ転送するかしないかを切り替えます。(P.19) ● 留守にする場合など、他世帯で対応してもらいたいときにONにします。
⑨	機能設定やお手入れの操作画面を表示します。

〈トップメニュー以外の操作ボタンについて〉

映像表示画面など、トップメニュー以外では、場面に応じて操作できるボタンのみが表示されます。(表示されるボタンは操作する機器や場面によって変わります)


㊦ 現在の状態をアイコンなどで表示します。

番号	意味
⑩	表示映像の撮影機器 (例) 1 : ドアホン1 1 : センサーカメラ1 1 : ワイヤレスカメラ1 ● 二世帯システム 利用時、他世帯の機器は 1 1 1 のように表示されます。
⑪	撮影中の機器との通信状態 : 通話中 : モニター中
⑫	録画中
⑬	ドアホンの照明が「ON」
⑭	プレストーク通話中(P.8)
⑮	〈屋内ワイヤレスカメラ利用時のみ〉 カメラ側で再生中の子守歌番号(1~5)
⑯	〈屋内ワイヤレスカメラ利用時のみ〉 カメラ周辺の現在温度
⑰	別機器からの呼び出し(P.20) (アイコンはピンク色で表示) : ドアホン1~3のいずれか : センサーカメラ1~4のいずれか : ワイヤレスカメラ1~4のいずれか ● 二世帯システム 利用時、他世帯の機器は のように表示されます。

㊦ 操作案内などがあるときのみ表示されます。

来客の呼び出しに应答する

ドアホンの呼出ボタンが押されると呼出音が鳴り、相手の映像が映ります。(ドアホン着信)
应答すると、約2分間、通話ができます。

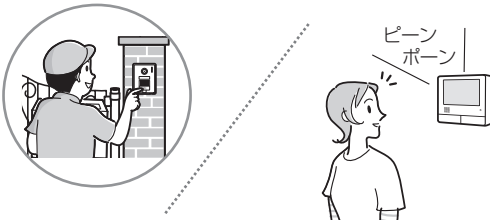


1 ドアホンからの呼出音が鳴ったら、映像を確認して **通話** を押し、相手と話す

2 終わったら、 **終了** を押す

声で应答する(音声应答)

P.25「音声应答」の設定を「する」にしておくと、ボタンを押さずに声で应答できます。

1 ドアホンからの呼出音が鳴ったら、映像を確認し、増設モニターに向かって「はい」などの声で应答し、相手と話す

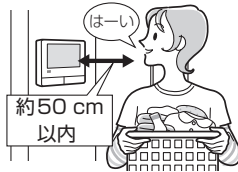

2 終わったら、 **終了** を押す

お知らせ

- 着信(ドアホンからの呼び出し)は約30秒です。
- 通話時は、マイクから約50 cm以内で相手と交互に話してください。同時に話すすと声が途切れます。
- 音声应答設定時は、周囲音(ペットの鳴き声、テレビの音、子機の呼出音、電話/ファクスの連携した呼出音など)に反応して应答してしまうことがあります。

周囲が騒がしく話しにくいとき (プレストーク通話)

送話と受話を手動で切り替える通話方式です。自分や相手の周囲が騒がしいときでも声が伝わりやすくなります。

1 通話中、「ピッ」と鳴るまで

通話 を約2秒間押す

- が表示され、プレストーク通話に切り替わります。

2 相手と話す

■ 話すとき(送話)

通話 を押したまま話す

(押している間、相手の声は聞こえません)

■ 聞くとき(受話)

通話 から指を離す

(こちらの声は相手に聞こえません)

お知らせ

- プレストーク通話機能は、ワイヤレスカメラとの通話や室内通話でも利用できます。

ドアホン側の様子を見る (モニター)

ドアホン側(玄関)の様子を、映像と音で確認できます。(室内の声はドアホン側には聞こえません)



1 トップメニューの **モニター** をタッチする

- モニターできる機器が1台の場合、手順2のモニター画面が表示されます。
- モニターできる機器が複数ある場合、下記の機器選択画面が表示されます。(手順2へ)



2 モニターするドアホンのボタンをタッチする

- 選んだドアホンのモニター画面になり、ドアホン側の音声が聞こえます。



- モニター画面は約3分で自動的に終了します。途中で終了するには **終了** を押してください。

お知らせ

- モニター中に、**通話** を押して相手に話しかけることもできます。
- **二世帯システム** をご利用の場合、機器選択画面に [他世帯へ] が表示されているときは次の手順で他世帯のモニターもできます。
 - ① [他世帯へ] を選ぶ
 - ② 他世帯の機器選択画面が出たら、モニターしたいドアホンを選ぶ

ドアホン映像表示中の便利な機能や設定

映像をワイド/ズームする

ワイド/ズーム対応ドアホンの映像表示中、下記の操作ができます。

できること	本機の操作
ワイドからズーム	[ズーム] をタッチ または 拡大したい位置を直接タッチ
ズームからワイド	[ワイド] をタッチ
ズーム中の画面移動	見たい位置をタッチ

- 上記の操作をしても、画面を終了して次に映像を表示するときは、ドアホン親機の「ドアホンのワイド/ズーム設定」「ドアホンのズーム位置設定」に従って表示します。
- ズーム表示中に録画すると、画面に表示された範囲の映像しか録画されません。

タッチボタンを消して映像を見る

次の操作をすると、映像に重なって表示されるタッチボタンやアイコンなどが消えるので、映像全体が見やすくなります。



[ボタン表示OFF] をタッチ ↓ ↑ [ボタン表示ON] をタッチ



- ボタン表示ON/OFFは、録画した画像の再生中やカメラ映像表示中でもできます。

画面の明るさ、ドアホンの逆光補正、ドアホン照明の設定を変更する

着信中・モニター中・通話中に変更できます。

1 ドアホン映像を表示中に [メニュー] をタッチする

- 着信中のときは [明るさ] [逆光補正] [照明] の操作ボタンが表示されます。(手順3へ)
- 通話中・モニター中のときは [音] と [表示] の操作ボタンが表示されます。(手順2へ)

2 [表示] をタッチする

- [明るさ] [逆光補正] [照明] の操作ボタンが表示されます。

3 下記の操作をする

■ 明るさの場合

[暗く] または [明るく] をタッチする

■ 逆光補正の場合

[逆光補正] をタッチして設定 (-/OFF/+) を変更する

- 顔が暗く映るときは「+」、明るく映りすぎるときは「-」に設定します。

■ 照明の場合

[照明] をタッチしてON/OFFを変更する

受話音量を変更する

通話中やモニター中に変更できます。

- 受話音量は、通話中やモニター中に本機のスピーカーから出る音量です。

1 ドアホンとの通話中やモニター中に [メニュー] をタッチする

- [音] と [表示] の操作ボタンが表示されます。

2 [音] をタッチする

- [受話音量] の操作ボタンが表示されます。

3 受話音量ボタンの

[小さく] または [大きく] をタッチする

自分の声をボイスチェンジする

来客対応が不安なときなど、ドアホン側へ流す自分の声を低くすることができます。

女性の声を、男性のような低い声に



- 通話中・モニター中に操作できます。

1 ドアホンとの通話中やモニター中に [メニュー] をタッチする

- [音] と [表示] の操作ボタンが表示されます。

2 [音] をタッチする

- [ボイスチェンジ] の操作ボタンが表示されます。

3 [ボイスチェンジ] をタッチして設定を ON に変更する

ドアホン映像を手動で録画する

モニター中のドアホン映像を手動で録画できます。(約30秒)

- 録画した内容はすべて、ドアホン親機側に記録されます。録画機能の詳細は、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

1 モニター映像を表示中に、[録画] をタッチする

- 録画中は、画面に「録画●」と表示されます。

映像表示中のその他の機能


次の操作もできます。

- 通話中などに電気錠を施錠/解錠する (機能の詳細は P.18)

室内の相手呼び出す (室内呼)

ドアホン親機や子機を呼び出し、相手が出たらスピーカーホンで室内通話ができます。

- 呼び出しは約30秒、室内通話は約60秒です。
- **二世帯システム** 利用時は、他世帯の相手呼び出すこともできます。(自世帯・他世帯のすべてを一斉に呼び出すことはできません)

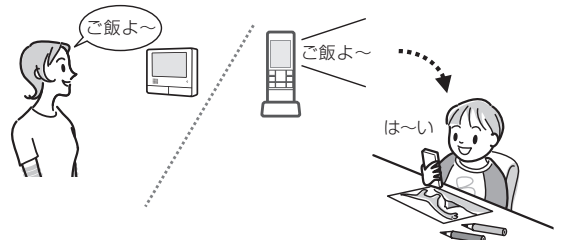

1 トップメニューの [室内呼] をタッチする

- 呼び出せる機器が1台の場合、「ブー」音が鳴り「呼出中」と表示されます。(手順3へ)
- 呼び出せる機器が複数ある場合、下記の機器選択画面が表示されます。(手順2へ)



2 相手を選んでタッチする

- すべてを呼び出すときは[一斉呼出]をタッチします。
- 他世帯の相手を選び出すとき
[他世帯へ]をタッチし、相手を選んでタッチする
 - 他世帯のすべてを呼び出すときは、[他世帯へ]→[一斉呼出]をタッチします。

3 「ブー」音に続けて相手に呼びかける

- 相手が出たら、通話もできます。

4 終わったら、**終了**を押す

1 ドアホン通話中に[通話転送]をタッチする

- 転送できる機器が1台の場合、「ブー」音が鳴り「呼出中」と表示されます。(手順3へ)
- 転送できる機器が複数ある場合、下記の機器選択画面が表示されます。(手順2へ)



2 相手を選んでタッチする

- すべてを呼び出すときは[一斉呼出]をタッチします。
- 他世帯の相手に転送するとき
[他世帯へ]をタッチし、相手を選んでタッチする
 - 他世帯のすべてを呼び出すときは、[他世帯へ]→[一斉呼出]をタッチします。

3 「ブー」音に続けて相手に呼びかける

- 相手が出ないとき、ドアホン通話に戻るには、[来客と話す]をタッチします。

4 相手が出たら、通話を転送することを伝え、[来客と話をしよう]をタッチする

- 室内通話が切れ、転送先の相手がドアホンと通話できます。

呼び出しに応答するとき

1 「ブー」音や呼びかけが聞こえたら、

通話 を押して話す

ドアホン通話を転送する

ドアホン通話中に、別の部屋にいる相手を選び出し、通話を転送できます。

- 通話転送時の室内通話の音声は、ドアホン側には聞こえません。
- **二世帯システム** 利用時は他世帯の相手に通話を転送することもできます。(自世帯・他世帯のすべてを一斉に呼び出すことはできません)



転送を受けるとき

1 「ブー」音や呼びかけが聞こえたら、

通話 を押し、転送元の相手と話す

2 転送元との室内通話が終了してドアホンの映像が映ったら、ドアホン側の相手と話す


録画を再生する

ドアホン親機に記録されている画像を再生できません。

1 トップメニューの

[録画の一覧]をタッチする

- 録画一覧が表示されます。
(一覧では画像が表示できないため、録画画像を録画時刻で表示します)

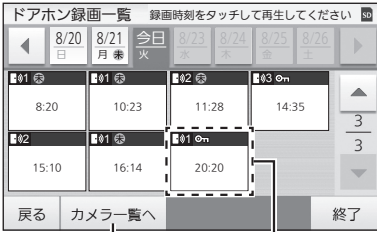

選択された日の最新画像

- [カメラ一覧へ]をタッチすると、カメラの録画一覧に切り替わります。

2 録画を見たい日付ボタンをタッチし、見たい画像(録画時刻)のボタンを選んでタッチする

- 選んだ画像の再生画面になり、録画内容が自動再生されます。



再生の経過

3 終わったら、[終了]を押す

■ 録画一覧画面のボタンについて

ボタン	はたらき
[◀]/[▶]	週の切り替え(前週/次週)
[▲]/[▼]	ページ切り替え (前ページ/次ページ) ● 録画件数が9件以上で表示
[カメラ一覧へ]	カメラの録画一覧へ
[ドアホン一覧へ]	ドアホンの録画一覧へ

■ 画像再生中のボタンについて

ボタン	はたらき
[◀前]/[次▶]	画像の件送り(前の件/次の件)
[■]	再生を停止
[▶]	停止した画像の頭から再生を再開
[メニュー]	画像の保護や消去、再生音量や明るさの設定メニューを表示(P.13)
[ボタン表示OFF]/[ボタン表示ON]	映像に重なって表示されるタッチボタン・アイコンなどを表示OFF/表示ON(P.9)

お知らせ

- ドアホン親機と異なり、一時停止・早戻し・早送りや、センサーカメラの検知前録画の再生はできません。

■ 録画一覧や画像再生中のアイコンについて

アイコン	意味
SD	SDカードの録画再生中
未	未確認のドアホン画像あり、または未確認のドアホン画像
📷 📹 📷	撮影機器 (上からドアホン1、センサーカメラ1、ワイヤレスカメラ1)
On / On 保護	保護設定した画像
再生▶ 停止■	現在の再生状態 (再生中・停止中)
消音	消音中

再生音量や画面の明るさを変える

- 1 画像再生中に [メニュー] → [音量・明るさ] をタッチする
- 2 下記の操作をする
 - 音量を変えるとき
 - [小さく] または [大きく] をタッチする
 - 音を消すには、消音 が表示されるまで [小さく] を繰り返しタッチします。
(解除するには [大きく] をタッチ)
 - 明るさを変えるとき
 - [暗く] または [明るく] をタッチする

画像を保護する

- 1 画像再生中に [メニュー] → [保護] をタッチする

保護解除するとき

- 1 保護画像を再生中に [メニュー] → [保護解除] をタッチする

画像を消去する

再生中の画像のみを消去できます。

- 1 画像再生中に [メニュー] → [消去] → [はい] をタッチする

カメラ側の様子を見る (モニター)

ドアホン親機がカメラと連携しているときは、カメラ側の様子を、映像と音で確認できます。
(室内の声はカメラ側には聞こえません)

1 トップメニューの[モニター]をタッチする

- 機器選択画面が表示されます。



2 モニターするカメラのボタンを選んでタッチする

- 選んだカメラのモニター画面になり、カメラ側の映像と音声が届きます。
- モニター画面は約3分で自動的に終了します。途中で終了するには **終了** を押してください。


(センサーカメラのモニター画面)



(ワイヤレスカメラのモニター画面)



映像の表示サイズの切り替えができます。

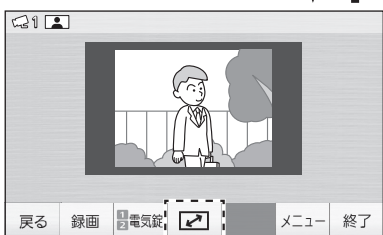

お知らせ

- **二世帯システム** をご利用の場合、機器選択画面に [他世帯へ] が表示されているときは次の手順で他世帯のモニターもできます。
 - ① [他世帯へ] を選ぶ
 - ② 他世帯の機器選択画面が出たら、モニターしたいカメラを選ぶ

カメラが反応したとき

ドアホン親機がカメラと連携しているときは、カメラが反応したときにカメラからの通知を受けることができます。

動作検知や人感センサーが反応したとき

カメラからの呼出音が鳴り、反応したカメラの映像が表示されます。(カメラ着信)
● ワイヤレスカメラの場合、警戒モード(在宅/留守)設定中は動作が異なります。(詳細はP.23)

〈カメラからの呼出音〉



1 カメラからの呼出音が鳴ったら、表示されたカメラ映像を確認する

- カメラ側の音声は聞こえません。
- 映像は約30秒で終了します。

■ 映像をもっと見たいときやカメラ側の音声を聞きたいとき
[モニター] をタッチする


カメラからの呼出音を鳴らしたくないとき

カメラからの呼出音量を「切」にしてください。
(P.21「呼出音量を変える」)

温度センサーや音センサーが反応したとき(屋内ワイヤレスカメラのみ)

次のときに反応して、通知音と通知画面で本機にお知らせします。

- カメラ側の室温が設定温度の範囲を外れたとき
(例: 10℃ - 27℃の設定で28℃になった)
- カメラ側で音が鳴ったとき
(例: ペットの犬が吠えた)

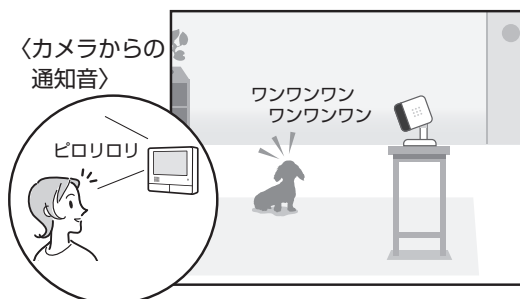


本機の動作

カメラからの通知音「ピロリロリ」が鳴り、画面にはセンサーの反応情報が表示されます。

- 通知時間: 約1分

(例: 温度センサー反応時)

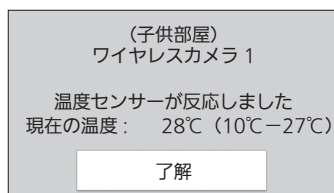

- 温度センサーや音センサーの反応では、反応したカメラの映像は表示されません。

通知を止めるには

1 通知画面の[了解]をタッチする

お知らせ

- 通知音の音量は、カメラの呼出音量設定 (P.21) に連動します。ただし、「切」設定中は音量「小」で鳴ります。

カメラ映像表示中の 便利な機能や設定

映像をワイド/ズーム、パン・チルト する (センサーカメラのみ)

センサーカメラの場合は下記の操作ができます。

できること	本機の操作
ワイドから ズーム	[ズーム] をタッチ、 または 拡大したい位置を直接タッチ
ズームから ワイド	[ワイド] をタッチ
ズーム中の 画面移動	
カメラの向きを 変える (パン・チルト) ● 対応カメラ のみ	見たい位置をタッチ

- 上記の操作をしても、画面を終了して次に映像を表示するときは、常にワイド表示になります。また、パン・チルト対応カメラの映像は、ドアホン親機の「ポジション設定」で登録した位置を表示します。
- ズーム表示中に録画すると、画面に表示された範囲の映像しか録画されません。

お知らせ音を鳴らす (センサーカメラのみ)

カメラの反応時やモニター時、カメラ側の相手にお知らせ音を鳴らすことができます。

- 音の種類や音量は、ドアホン親機の「お知らせ音」の設定で変更できます。




- 1 カメラ映像を表示中に [メニュー] をタッチし、[お知らせ音] をタッチする
 - カメラからお知らせ音が鳴ります。

相手に話しかける (ワイヤレスカメラのみ)

カメラの反応時やモニター時、カメラ側の相手に話しかけることができます。

- カメラ側の相手との会話もできます。

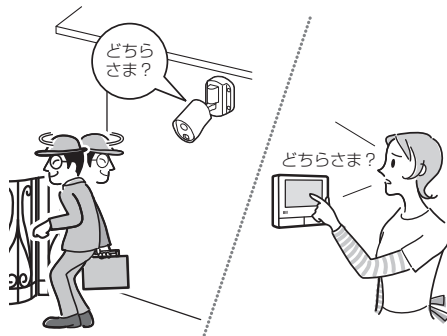


- 1 カメラ映像を表示中に **通話** を押す
- 2 ご使用のカメラに応じて下記の操作をする
 - **WD813** のとき
そのまま通話ができます。
マイクに向かって話しかけてください。
 - **WD813** 以外のとき
通話 を長押しして、プレストーク通話をしてください。(P.8)

子守歌を流す (屋内ワイヤレスカメラのみ)

カメラの反応時やモニター時、カメラ側の相手に子守歌を流すことができます。

(子守歌は5種類から選べます)

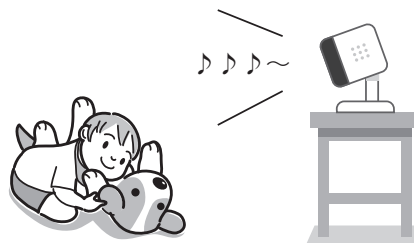

- 1 カメラ映像を表示中に [メニュー] をタッチし、[子守歌] をタッチする
 - 子守歌の操作ボタン(♪1~♪5)が表示されます。
- 2 流したい子守歌のボタンをタッチする
 - カメラから子守歌が流れます。
途中で止めるには、再度メニューを表示して [子守歌] → [停止] をタッチしてください。

受話音量を変更する

モニター中や通話中に変更できます。

- 受話音量は、モニター中や通話中に本機のスピーカーから出る音量です。

1 カメラのモニター中や通話中に

[メニュー] をタッチする

- センサーカメラの場合は [受話音量] の操作ボタンが表示されます。(手順3へ)
- ワイヤレスカメラの場合は [音] と [表示] の操作ボタンが表示されます。(手順2へ)

2 [音] をタッチする

- [受話音量] の操作ボタンが表示されます。

3 受話音量ボタンの

[小さく] または [大きく] をタッチする

画面の明るさを変更する

着信中・モニター中・通話中に変更できます。

1 カメラ映像を表示中に [メニュー] をタッチする

- センサーカメラの映像表示中、またはワイヤレスカメラの着信中のときは [明るさ] の操作ボタンが表示されます。(手順3へ)
- ワイヤレスカメラのモニター中や通話中のときは [音] と [表示] の操作ボタンが表示されます。(手順2へ)

2 [表示] をタッチする

- [明るさ] の操作ボタンが表示されます。

3 明るさボタンの [暗く] または [明るく] をタッチする

カメラ映像を手動で録画する

ドアホン親機にSDカードが装着されている場合は、モニター中のカメラ映像を手動で録画できます。(約30秒)

- ワイヤレスカメラの場合は、カメラ側と通話中も録画操作ができます。
- 録画した内容はすべて、ドアホン親機のSDカードに記録されます。録画機能の詳細は、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

1 モニター映像を表示中に、[録画] をタッチする

- 録画中は、画面に「録画●」と表示されます。

映像表示中のその他の機能

次の操作もできます。

- 通話中などに電気錠を施錠/解錠する
(機能の詳細はP.18)

各種センサーと連携しているとき(窓/ドアセンサー、人感センサー)

ドアホン親機が窓/ドアセンサーや人感センサーと連携しているときは、本機で次のことができます。

■ 窓/ドアの開閉状態を確認する

戸締り確認機能を使って確認します。(P.22)

■ 警戒モード(在宅/留守)設定中に窓/ドアセンサーや人感センサーが反応したとき、本機で通知を受ける

窓/ドアセンサーや人感センサーの反応は、警戒モード中のみ報知音や画面で通知されます。
(警戒モードの設定や動作についてはP.23)

電気錠やエアコンなどと連携しているとき

ドアホン親機が電気錠やエアコンなどと連携しているときは、本機で電気錠やエアコンの操作ができます。また、戸締り確認機能を使って電気錠の施錠/解錠状態を確認できます。(P.22)


電気錠やエアコンなどを操作する

電気錠を操作する

電気錠は、ドアホンやカメラの着信中、ドアホンやカメラと通話またはモニター中、待機中のいずれかで操作できます。

1 場面に応じて下記の操作をする

■ ドアホンと通話中などに操作するとき

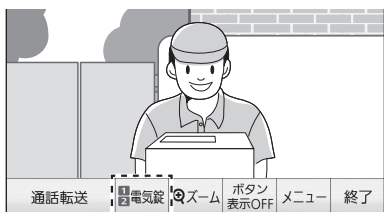

↓ [電気錠] をタッチする




- 操作できる電気錠が表示されます。
(状態表示アイコンはJEM-A対応のみ)

■ 待機中に操作するとき

[戸締り確認] をタッチする

- 戸締り確認画面が出て操作できる電気錠が表示されます。(下は電気錠1がJEM-A対応、電気錠2がA接点出力対応)

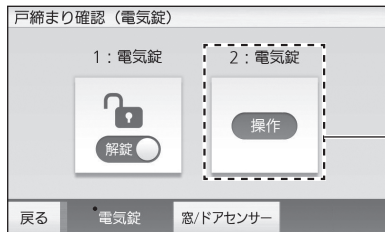

A接点出力対応の電気錠は現在の状態が表示されません。

2 操作する電気錠ボタンをタッチする

- 電気錠の状態が切り替わります。

エアコンなどを操作する

エアコンなどの機器は、待機中のみ操作(ON/OFF)できます。

1 トップメニューの[🏠 機器を操作する]をタッチする

- 操作できる機器が表示され、現在のON/OFF状態が表示されます。



2 操作する機器ボタンをタッチする

- 現在の状態に応じてON/OFFが切り替わります。

お知らせ

- JEM-A機器対応の電気錠やエアコンなどの操作ボタンや状態表示アイコンの色(青/赤)は、電気錠やエアコンなどの機器の状態によって変化します。

- ・ 施錠中(または機器がONのとき) : 青点灯
- ・ 解錠中(または機器がOFFのとき) : 赤点灯

本機の表示例

電気錠1が施錠中、電気錠2が解錠中のとき

青点灯 → 1:電気錠

赤点灯 → 2:電気錠



警報器・コール機器・非常ボタンと連携しているとき

ドアホン親機が警報器・コール機器・非常ボタンと連携しているときは、本機で次のように通知を受けることができます。

警報器(火災警報器など)が反応したとき

通知音「ピポピポピポピポーン」が鳴り、画面に「警報器が反応しました」と表示されます。

- 通知時間：最大約3分※¹
- 通知音量：「大」(固定)

コール機器から呼ばれたとき

通知音「ププー・ププー」が鳴り、画面に「コールです」と表示されます。

- 通知時間：最大約3分※¹
- 通知音量：「大」※²

非常ボタンが押されたとき

非常警報音「ピロピロピロピロピローン」が鳴り、画面に「非常ボタンが押されました」と表示されます。

- 通知時間：音による通知は最大約10分※³
- 通知音量：「大」(固定)

- ※¹ 警報器の反応やコール機器からの呼び出しが終わると通知を終了します。
- ※² コール機器からの通知音量は「小」「切」に変更できます。(P.21「呼出音量を変える」)
- ※³ 画面も約10分で消灯しますが、通知状態は継続しています。このため、機能設定以外の操作をすると「使用中です」と表示されます。

通知音や非常警報音をすぐに止めたいとき

通知画面を表示中に **終了** を押してください。

- 音の鳴り始めから約5秒間は終了できません。
- 通知画面上の停止ボタン(「音を止める」または「終了」)をタッチして止めることもできます。

お願い

- 非常ボタンからの通知音を止めたあとは、非常ボタンを元の状態に戻してください。

お知らせ

- 警報器・コール機器・非常ボタンからの通知は、ドアホンやカメラとの通信よりも優先されます。
 - ・ ドアホン通話中などに通知があると、通話が切れて通知画面に変わります。
 - ・ 通知画面を表示中は、ドアホンからの呼び出しを受けられません。

他世帯と連携しているとき(二世帯システム)

ドアホン親機が他世帯と連携しているときは、他世帯との間で室内通話やドアホン通話の転送をしたり、他世帯の来客応答やモニターができるほか、他世帯転送のON/OFFの切り替えもできます。

他世帯転送のON/OFFを切り替える

トップメニューの他世帯転送ボタンで切り替えます。留守にする場合など、自世帯のドアホンからの呼び出しやカメラの反応通知に他世帯で応対してもらいたいときは、設定をONにしてください。



タッチするとON/OFFが切り替わる

- 他世帯転送の設定がONのとき、他世帯に呼び出しや反応通知が転送されるドアホンやカメラは、ドアホン親機の「他世帯への転送機器」の設定によって決まります。詳細はテレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

着信中・通話中・モニター中の別の呼び出し

着信中・通話中・モニター中に別の機器から新たな呼び出し(新着)があると、下記のように動作します。

■ 着信中の別の呼び出し(新着)

ドアホン着信とカメラ着信が重なったとき

新着の機器(ドアホン/カメラ)からの呼出音が鳴ります。着信の順序に関わらず、ドアホンの着信映像が表示され、カメラの着信は画面上部にピンク色のアイコンで表示されます。

例) ドアホンとセンサーカメラが着信中



- カメラの映像を表示するには **終了** を押してください。(ドアホン着信は終了します)

- ドアホンの着信が重なったとき(①)
- センサーカメラの着信が重なったとき(②)
- ワイヤレスカメラの着信が重なったとき(③)
- センサーカメラとワイヤレスカメラの着信が重なったとき(④)

新着の機器(ドアホン/カメラ)からの呼出音が鳴り、新着した機器の画面に切り替わります。

- 上記①や③では、前の着信は切断されます。
- 上記②や④では、前の着信は切断されず、着信中のまま画面上部にピンク色のアイコンで表示されます。

■ 通話中・モニター中の別の呼び出し(新着)

- ドアホンとの通話中、カメラ(または別のドアホン)から着信したとき
- ドアホンのモニター中、カメラから着信したとき

ドアホンとの通話やモニターは継続した状態で、新着の機器(ドアホン/カメラ)からの呼出音が鳴り、画面上部に新着の機器のアイコンがピンク色で表示されます。

例) ドアホンとの通話中、センサーカメラから着信



- 新着の機器の映像を表示するには、**終了** を押してください。(通話やモニターは終了します)

- カメラのモニター中(または通話中)、別のカメラ(またはドアホン)から着信したとき
- ドアホンのモニター中、別のドアホンから着信したとき

モニターや通話が終了して新着の機器(ドアホン/カメラ)からの呼出音が鳴り、新着の機器の画面に切り替わります。

室内通話中、ドアホンやカメラから着信したとき

室内通話は継続した状態で、新着の機器(ドアホン/カメラ)からの呼出音が鳴り、[ほかの着信あり]ボタンが表示されます。

例) 室内通話中、センサーカメラから着信



- 新着の機器の映像を表示するには、[ほかの着信あり]をタッチしてください。

呼出音の種類を変える (ドアホン・カメラ)

次のときに鳴る呼出音の種類を変更できます。

- ドアホンから呼ばれたとき
- センサーカメラが反応したとき
- ワイヤレスカメラが反応したとき

ドアホンからの呼出音			
音1	ピーンポーン	音4	ブルルルルルル…
音2	ピーンポーン ピーンポーン	音5	ポンピンパンポン
音3	ポーンポーン ポーン	音6	ピンパンピーピン パンピンポーン

- ドアホン(1～3)ごとに設定でき、音の鳴りかた(押すたび/繰り返し)も選べます。

センサーカメラ・ワイヤレスカメラからの呼出音			
音A	ピポッ	音C	ポーンポーン
音B	ポポポポポポ…	音D	ピーンポーン

- それぞれのカメラ(1～4)ごとに設定できます。

- 1 トップメニューの[設定] → [設定を変更] → [呼出音] をタッチする
 - 呼出音を設定できるドアホンやカメラが一覧表示されます。

- 2 呼出音を変えたいドアホン・カメラの番号をタッチする
 - 設定できる音の種類が表示されます。

3 下記の操作をする

■ ドアホンの場合

- ① 音を選んでタッチし、設定の確認画面が出たら [はい] をタッチする
- ② 鳴りかたの設定を促す画面が出たら [了解] をタッチする
 - 鳴りかたの種類が表示されます。
- ③ 鳴りかたを選んでタッチする
 - 設定完了です。

■ カメラの場合

- 音を選んでタッチし、設定の確認画面が出たら [はい] をタッチする
- 設定完了です。

- 4 終わったら、**終了** を押す

お知らせ

- 他世帯のドアホンやカメラからの呼出音を変えたいときは、P.25「他世帯からの呼出音」の設定をしてください。

呼出音量を変える

設定できる呼出音量と音量のレベル


- ドアホンからの呼出音量 : 大/中/小/切
- カメラからの呼出音量 : 大/中/小/切
- 室内呼の呼出音量 : 大/中/小
- コール機器からの呼出音量 : 大/小/切

- 1 トップメニューの[設定] → [設定を変更] → [呼出音量] をタッチする
 - 呼出音量の項目が表示されます。
- 2 変更する項目を選んでタッチする
 - 音量の選択画面が表示されます。
- 3 音量を選んでタッチし、設定の確認画面が出たら [はい] をタッチする
 - 設定後、画面を終了するには **終了** を押してください。

戸締り確認機能を使う

ドアホン親機が電気錠や窓/ドアセンサーと連携しているときは、[戸締り確認] ボタンを使って次の操作ができます。

- 電気錠の施錠/解錠確認や操作
(A接点对応の電気錠は状態確認ができません)
- 窓/ドアセンサーの状態確認

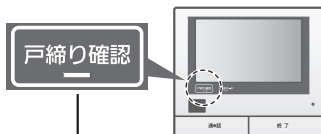


戸締り確認ランプ

解錠中の電気錠や開いている窓/ドアがあると赤点灯でお知らせします。

電気錠や窓/ドアセンサーの状態を確認する

1 [戸締り確認] をタッチする

- 戸締り確認画面が表示されます。
(解錠中の電気錠や開いている窓/ドアがあると、ボタン左上に●が赤点灯します)

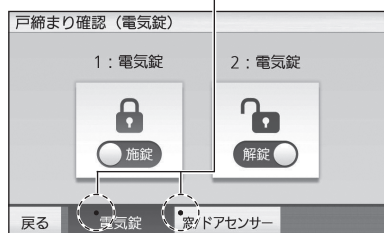

[窓/ドアセンサー] をタッチ ↓ ↑ [電気錠] をタッチ



■ 電気錠を操作(施錠/解錠)するとき

上記の電気錠の画面で、操作する電気錠をタッチする

窓/ドアセンサーの状態表示画面について



■ センサー名の表示内容

- 1行目: 場所名
(ドアホン親機や連携したスマートフォンで、各機器の「場所名」を設定時のみ表示)
- 2行目: 登録時の機器番号
(連携したスマートフォンで各機器に名前を付けると、その名前を表示)

■ 状態アイコンの種類と意味

	(青) 窓センサー: 窓が閉じている
	(赤) 窓センサー: 窓が開いている
	(青) ドアセンサー: ドアが閉じている
	(赤) ドアセンサー: ドアが開いている
	電波が届いていない(圏外)
	電池切れまたは電池が切れかかっている

■ 各センサーの表示順

電波圏外→電池切れ→開いている窓/ドア→閉じている窓/ドアの順に表示します。

警戒モードを使う

本機で警戒モードの切り替えができます。
また、警戒モード中に反応した各センサーから通知を受けることができます。


- 警戒モードの詳細はテレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

モードの切り替えかた

お買い上げ時は警戒モード「解除」に設定されています。

1 トップメニューで切り替えたいモードを選んでタッチする

警戒モード切替ボタン

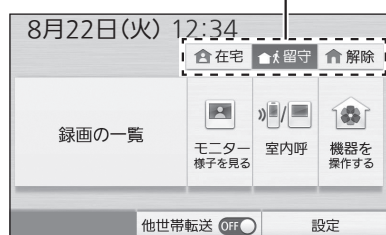

お知らせ

- モードの切り替え時にメッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。
- 警戒モードを「解除」に設定しても、センサー反応の履歴はドアホン親機に記録されます。


警戒モード(在宅/留守)の動作例

下記はお買い上げ時の設定での動作例です。
音量や通知時間などは、ドアホン親機および連携したスマートフォンで変更することができます。


■ 報知設定「ON(予備報知あり)」のワイヤレスカメラ・窓/ドアセンサー・人感センサーが反応したとき

本機

- ① 予備報知音「ピポピポピポ」が20秒おきに、中音量で約1分間鳴ります。
画面にはセンサーの反応情報が表示されます。
(この時間を予備報知時間と呼びます)
 - ・表示は窓/ドアセンサー反応時の例です。

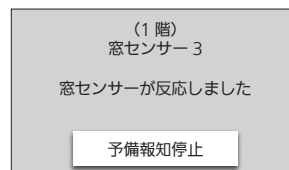

- ② 予備報知が終わると、報知音「ブルルルル」が約3分間鳴ります。「在宅」設定時は中音量、「留守」設定時は大音量で鳴ります。
画面にはセンサーの反応情報が表示されます。
(この時間を報知時間と呼びます)

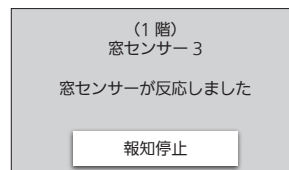

■ 報知設定「ON(報知音)」のセンサーカメラ(屋外)が反応したとき

本機

呼出音が鳴って反応したカメラの映像が表示されます。
(警戒モード「解除」時と同じ動作になります)

予備報知音や報知音を止めるには

予備報知または報知画面を表示中に **終了** を押してください。


- 画面上の停止ボタン([予備報知停止]または[報知停止])をタッチして止めることもできます。

機能設定(設定方法と機能一覧)

トップメニューから各種機能の設定ができます。


1 トップメニューの[設定]→[設定を変更]をタッチする

- 設定できる機能の一覧が表示されます。

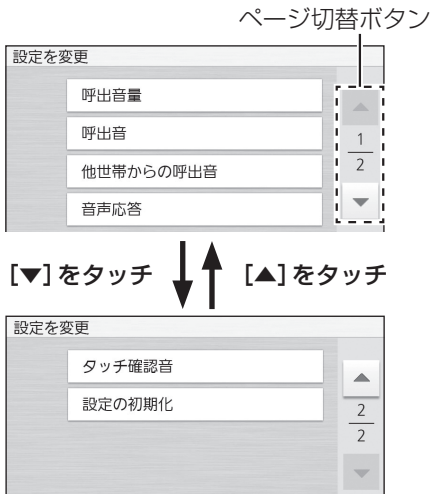

2 設定する機能をタッチし、設定内容を変更する

- 選んだ機能によってはサブメニューや確認メッセージが表示される場合があります。表示に従って操作してください。(例:「呼出音量」の場合)

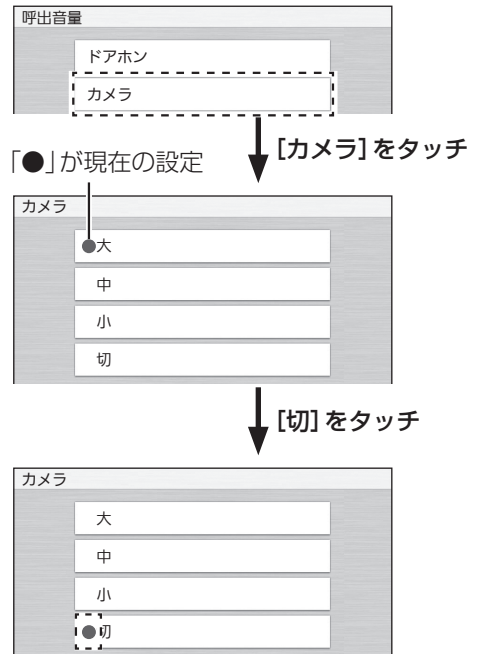

3 設定が終わったら、[終了]を押す

機能一覧

機能	設定内容など (<input type="checkbox"/> は初期値)
呼出音量 ● 詳細はP.21	ドアホン : <input type="checkbox"/> 大、中、小、切 カメラ : <input type="checkbox"/> 大、中、小、切 室内呼 : <input type="checkbox"/> 大、中、小 外部入力(コール機器) : <input type="checkbox"/> 大、小、切
呼出音 ● 詳細はP.21	ドアホン(1~3ごとに設定) (音の種類を選択): 音1、音2、音3、音4、音5、音6 ・初期値: ドアホン1は音1、ドアホン2は音2、ドアホン3は音3 (鳴りかたを選択): <input type="checkbox"/> 押すたび、繰り返し(5秒ごとに鳴る) センサーカメラ(1~4ごとに設定) : <input type="checkbox"/> 音A、音B、音C、音D ワイヤレスカメラ(1~4ごとに設定) : <input type="checkbox"/> 音A、音B、音C、音D
他世帯からの呼出音	他世帯ドアホン(1~3ごとに設定) (音の種類を選択): 音1、音2、音3、音4、音5、音6 ・初期値: 他世帯ドアホン1は音4、他世帯ドアホン2は音5、 他世帯ドアホン3は音6 (鳴りかたを選択): <input type="checkbox"/> 押すたび、繰り返し(5秒ごとに鳴る) 他世帯センサーカメラ(1~4ごとに設定) : 音A、 <input type="checkbox"/> 音B、音C、音D 他世帯ワイヤレスカメラ(1~4ごとに設定) : 音A、 <input type="checkbox"/> 音B、音C、音D
音声応答	する、 <input type="checkbox"/> しない ● 「する」を選ぶと、ドアホンからの呼び出しに音声応答できます。(通話ボタンでの応答もできます)
タッチ確認音	<input type="checkbox"/> ON、OFF ● タッチしたときに鳴る「ピッ」音を出さないようにするには、「OFF」を選びます。
設定の初期化	本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。(ご使用のドアホン親機には登録されたままです。ドアホン親機内の登録情報は消えません)

本機のソフトウェアのバージョン確認と更新

現在のバージョンを確認する

トップメニューから下記の操作をすると、現在のソフトウェアのバージョンを確認できます。




[設定] をタッチ



[バージョン情報] をタッチ

(バージョン情報画面)

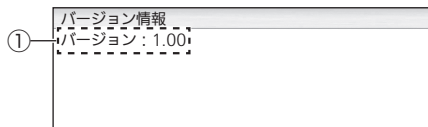

①バージョン

現在のバージョンを表示します。(例: 1.00)
ソフトウェアの更新を行うと、新しいバージョンと更新日時を表示します。

新しいソフトウェアが公開されたとき

新しいソフトウェアがあることを、下記のサイトでお知らせします。
パソコンなどを使ってサイトから新しいソフトウェアをSDカードにダウンロードしてください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/com/door/verup/>

お知らせ

- ソフトウェアの更新サービスは、予告なく変更、中止することがあります。


ソフトウェアを更新する (バージョンアップ)

新しいソフトウェアをダウンロードしたSDカードを使って、ソフトウェアを更新できます。

- 更新には約20分かかります。
更新中、増設モニターは使用できません。

1 新しいソフトウェアが入ったSDカードを本機に入れる

- 新しいソフトウェアが見つかったと、下記の画面が表示されます。

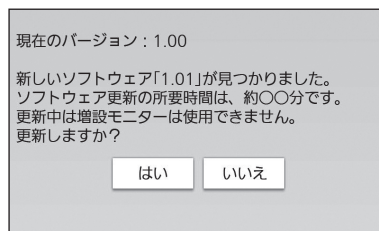

2 [はい] をタッチする

- 更新が開始され、更新中の画面が表示されます。更新が完了すると、完了のメッセージとともに、更新後のバージョン、更新日時が表示されます。
- SDカードは更新が完了するまで抜かないでください。

3 更新完了の画面が出たら、SDカードを抜いて[了解]をタッチする

- 本機が再起動して、トップメニューが表示されます。

仕様

電源	AC 100 V (50 Hz / 60 Hz)
消費電力 (消費電流)	待機時: 約 2.2 W 動作時: 約 7.5 W (約 0.18 A)
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	約 183.5 × 210 × 29 (突起部除く)
質量	約 865 g
使用環境条件	周囲温度: 0 °C ~ +40 °C 湿度: 90 % 以下
画面表示	約 7 型ワイド カラー液晶ディスプレイ
通話方式	音声交互自動切替方式
取付方法	露出壁掛け (壁掛け金具付属)

商標・著作権・ライセンス

商標など

- SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- 本機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

著作権

- 屋内ワイヤレスカメラの子守歌 (メロディ) は、株式会社 Copyrights Vision が制作したデータを使用しています。
© 2014 Copyrights Vision Inc.
- この製品には、フリーソフトウェア財団の GPL、LGPL、およびその他の条件に基づいたオープンソースソフトウェアを使用しています。関連する条件はこのソフトウェアに適用されます。本製品に表示される GPL や LGPL のライセンス情報、オープンソースソフトウェアについての情報は、ホームページへ掲載しています。GPL、LGPL の条件のもとで認可されたソースコードは公開されています。これらのソフトウェアについては保証の範囲外となりますので、あらかじめご了承ください。製品販売後、少なくとも 3 年間、パナソニック システムネットワークス

株式会社はコンタクトしてきた個人・団体に対し、GPL/LGPL およびその他のオープンソースソフトウェアの利用許諾条件の下、実費にて、GPL/LGPL ソフトウェアおよびその他のオープンソースソフトウェアに対応する、機械により読み取り可能な完全なソースコード、および著作権表示のリストを頒布します。上記記載内容へのお問い合わせや関連するソースコードの入手方法については、下記 URL をご参照ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/com/door/>

ライセンス

- 本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為に係るお客様の個人的又は非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
(i) 画像情報を AVC 規格に準拠して (以下、AVC ビデオ) 記録すること。
(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手した AVC ビデオを再生すること。詳細については MPEG LA, LLC ホームページ (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。

困ったとき

本書に記載した以外の症状については、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。



ドアホン映像の画質について

人の顔が暗く映る

- ドアホンを逆光になる位置に設置していると、来客の顔が暗く映り、識別しにくくなります。
→ 逆光補正をしてください。(P.9)

映像が乱れる

- ドアホンとドアホン親機間、またはドアホン親機と増設モニター間を接続した配線材が途中で結線されていないか確認してください。
→ 結線部をよじっただけの場合、映像が乱れることがあります。結線部をハンダ付処理してテーピングで絶縁するか、市販の圧着スリーブで圧着処理をしてください。(詳細は施工説明書を参照)

来客応答・通話(ドアホン/カメラ/室内通話)

音声応答がうまくいかない

- 応答の声小さかったり、「はい」などの声を長く(約1秒以上)伸ばしすぎたりすると、うまく応答できません。
→ 「ピッ」と鳴るまで、声の大きさや長さを変えて応答してみてください。

通話が途切れる、または、ほとんど聞こえない

- 自分や通話相手の周囲で大きい音(車が通る音、ペットの鳴き声、テレビの音など)がしていると、通話が途切れることがあります。
→ プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。(P.8)

呼出音

ドアホンやカメラからの呼出音が鳴らない

- 呼出音量の設定が「切」になっていないか確認してください。(P.21)

その他

正しく操作しても動かない、動作がおかしい

- 直らないときは、側面のリセットスイッチを先端の細いもので押してください。(登録した設定内容などは消えません)

タッチパネル上のボタンにタッチしても

- ・ 反応しない
- ・ 別のボタンが反応する

- 反応しない場合は、タッチパネルが汚れている可能性があります。
→ タッチパネルのお手入れをしてください。(P.5)
お手入れをしても改善しないときは、タッチパネルの調整が必要です。(下記)
- 別のボタンが反応する場合は、タッチパネルの調整が必要です。(下記)

〈タッチパネルの調整のしかた〉

1. **終了** を押しながら **通話** を3回押す
 - 「タッチパネル調整」画面が表示されます。
2. 画面の指示に従って+マークを指でタッチする(5か所)
3. 表示されるメッセージを確認して、[決定] をタッチする

設定内容を元(お買い上げ時の状態)に戻したい

- 「設定の初期化」をしてください。(P.25)

こんな表示が出たら

コード番号(U●●)付きのメッセージが出たときはコード番号で検索してください。コード番号なしのメッセージは、「その他の表示(コード番号なし)」欄に記載しています。

- 記載したコード番号や表示の一覧は、お問い合わせの多いもの(画面表示だけでは原因や処置がわかりにくいもの)などを抜粋したものです。記載以外のコード番号や表示が出たときは、表示に従って処置をしてください。

コード番号	
表示	原因と対応
U412	<p>次のような理由でドアホン親機と通信できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドアホン親機の電源が入っていない ・ドアホン親機と本機が正しく接続されていない <p>→ 状態を確認のうえ、適切な処置をしてください。</p>
U415	<p>次のような理由でドアホンと通信できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドアホンとドアホン親機間の配線に問題がある <ul style="list-style-type: none"> → 接続状態や配線を確認してください。 ・ドアホン親機に、接続対象外のドアホンが接続されている <ul style="list-style-type: none"> → 接続可能なドアホンをお使いください。(詳細はテレビドアホンの取扱説明書を参照)
U417	<p>次のような理由でセンサーカメラに接続できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カメラの電源が入っていない ・カメラのLAN ケーブルが抜けている ・無線カメラの場合、無線LAN との接続が不安定になっている <p>→ 状態を確認のうえ、適切な処置をしてください。</p>
U427	<p>次のような理由でワイヤレスカメラに接続できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カメラの電源が入っていない ・ドアホン親機からの電波が届いていない <p>→ 状態を確認のうえ、適切な処置をしてください。</p>

その他の表示(コード番号なし)

日時設定をしてご使用ください。
 日時設定は親機側で設定できます。
 設定完了後、再度操作してください。

原因と対応	<p>日時が設定されていない、または停電などにより、設定した日時が消えています。</p> <p>→ ドアホン親機で設定してください。</p>
-------	--

着信中の機器があります。
 この子機では「鳴らない」設定です。
 他の機器で対応してください。

他の機器あてにお客様です。
 この子機では「鳴らない」設定です。
 他の機器で対応してください。

この子機で「鳴らない」設定のカメラが反応中です。
 カメラのセンサーが反応しました。
 他の機器で対応してください。

原因と対応	<p>ドアホン親機の「鳴り分け」の設定で、本機では鳴らない設定にしたドアホンやカメラから着信中です。</p> <p>→ 本機では対応できません。</p>
-------	--

ご相談の前に

- ① 28～29ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
- ② 裏表紙のパナソニック 総合お客様サポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	増設モニター
品番	VL-VH673K
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談の際は、本機およびご使用のドアホン親機に表示されている品番もお伝えください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、この増設モニターの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙の「ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口」「修理ご相談窓口」にご相談ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

📞 お願い

- 停電などの外部要因により、録画、通話などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、「修理・譲渡・廃棄・返却するとき」を必ずお読みください。(P.5)

さくいん

あ行

明るさの設定	
●映像表示中.....	9, 17
●録画再生中.....	13
エアコン.....	18
液晶ディスプレイ.....	6
お知らせ音.....	16
お手入れ.....	5
音声応答.....	8, 25
音量を変える	
●受話音量(ドアホン).....	10
●受話音量(カメラ).....	17
●呼出音量.....	21
●録画の再生音量.....	13

か行

開閉センサー→「窓センサー」	
画像(録画)	
●再生.....	12
●保護/保護解除.....	13
●消去.....	13
カメラ	
(モニター/センサー反応).....	14
逆光補正(ドアホン).....	9
警戒モード.....	23
警戒モードランプ.....	6
警報器.....	19
コール機器.....	19
子守歌.....	16

さ行

再生(録画再生).....	12
室内呼(室内通話).....	10
修理ご相談窓口.....	裏表紙
受話音量.....	10, 17
仕様.....	27
消去(画像).....	13
照明の設定(ドアホン).....	9
人感センサー.....	17, 23
ズーム.....	9, 16
スピーカー.....	6
設定の初期化.....	25
センサー反応	
●カメラのセンサー.....	14
●窓/ドアセンサー.....	23

た行

他世帯との連携.....	19
●他世帯転送(ON/OFF).....	19
タッチパネル.....	6
通話転送(ドアホン通話).....	11
通話ランプ.....	6
電気錠.....	18, 22
ドアセンサー.....	17, 22, 23
戸締り確認機能.....	22
[戸締り確認]ボタン・ランプ.....	6
トップメニュー.....	6

は行

パン・チルト.....	16
非常ボタン.....	19
プレストーク通話.....	8
ボイスチェンジ.....	10
保護/保護解除.....	13
保証とアフターサービス.....	30
ボタン表示ON/OFF.....	9

ま行

マイク.....	6
窓センサー.....	17, 22, 23
モニター(ドアホンやカメラ	
側の様子を見る).....	8, 14

や行

呼出音(種類を変える).....	21
呼出音量.....	21

ら行

リセットスイッチ.....	6
録画・再生	
●手動録画.....	10, 17
●録画の再生.....	12
●保護/保護解除.....	13
●消去.....	13

わ行


ワイド/ズーム.....	9, 16
--------------	-------

機能設定の機能名から 探す


呼出音量.....	21, 25
呼出音.....	21, 25
他世帯からの呼出音.....	25
音声応答.....	25
タッチ確認音.....	25
設定の初期化.....	25

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

<p>使い方・お手入れなどのご相談</p> <p>ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口</p> <p>フリーダイヤル  0120-878-983 パナは キュウハチサン 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)</p> <p>■ 上記電話番号がご利用 いただけない場合 06-6907-1187</p> <p>■ FAX フリーダイヤル  0120-878-236</p> <p>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</p>	<p>修理に関するご相談</p> <p>修理ご相談窓口</p> <p>フリーダイヤル  0120-878-554 パナは イイヨ</p> <p>■ 上記電話番号がご利用 いただけない場合 03-6633-6700</p> <p>■ FAX フリーダイヤル  0120-878-225</p> <p>便利な修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/repair/</p> 
--	---

- ・ご相談の際は、本機およびご使用のドアホン親機に表示されている品番もお伝えください。
- ・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- ・ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについてはP.30をお読みください。

愛情点検	長年ご使用の増設モニターの点検を！	
	こんな症状はありませんか	ご使用中止
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● 電源プラグやコードが熱を持っている。 ● その他の異常や故障がある。 	<p>事故防止のため、 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご相談ください。</p>

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2017



PNQX8056ZA