

**S-19 軒下用 連動点灯形 ON/OFFセンサー(ダウンライト)**


対象代表形名: LEDD85921Y(W)

|                 |   |
|-----------------|---|
| センサータイプ         | S-19 DIK-1227(W)  |
| 設定できるモードの種類     | ON/OFFセンサーモード   |
| 切替ツマミ           |   |
| 設定切替ツマミ位置       | 下面(下面カバーをはずす)   |
| 点灯モード設定(切換)(動作) | ON/OFFモード   |
| 点灯照度設定          | 「暗」約15lx・「明」約45lx   |
| 消灯照度            | 点灯照度と同じ   |
| 点灯時間(切換)        | 短:約30秒・中:約60秒・長:約180秒                                     |
| 点灯タイプ           | パツと点灯 / パツと消灯   |
| 連続点灯            | 約8時間(バターン2)   |
| 電源投入時の動作        | 壁スイッチを(ON)にしてから待機モードに入るまでの状態です。約45秒間は全光点灯し、そのあと約60秒後に動作開始 |
| エリアカットマスク       | Cタイプ(同梱)  |
| 点灯確認方法          | 器具設置時の通電確認や検知エリアの調整、確認に使用します。調整、確認後は設定を切り換えてください。         |
| センサー可動範囲        |   |

**■検知エリア(天井取付、センサー位置高さ約2.5m)**

●センサー可動 首振り約40度

検知部は可動します。

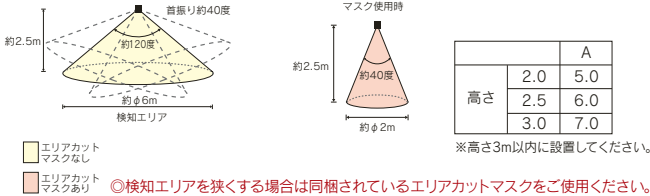


■エリアカットマスクなし  
■エリアカットマスクあり ◎検知エリアを狭くする場合は同梱されているエリアカットマスクをご使用ください。

**■モード解説**

周囲が暗くなるとON/OFFモードになるシンプルなセンサーです。

●ON/OFFモード


明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯\*1などに。

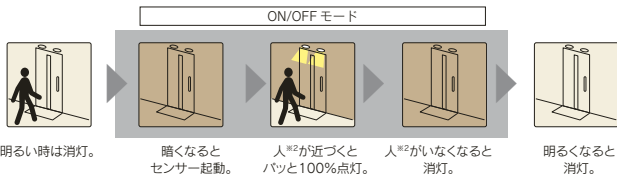

\*1 犯罪を必ず阻止するものではありません。  
\*2 人とは人などの熱源を表します。

**■送り配線について**

(センサーなし器具の連動可能負荷容量について)

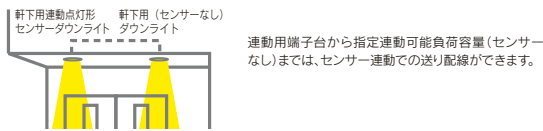

●【本体負荷】LEDD85921Y(W) LEDユニットフラット形 6.9W形


| 本体負荷                | 連動可能負荷(センサーなし)          |   |
|---------------------|-------------------------|---|
| 連動点灯センサーダウンライト      |                         |   |
| LEDユニットフラット形<br>非調光 | LDF16                   | 1 |
|                     | LDF14                   | 1 |
|                     | LDF8                    | 2 |
|                     | LDF7                    | 2 |
|                     | LDF5                    | 2 |
|                     | LDF4×1                  | 2 |
|                     | LDF6(防水GX)              | 2 |
|                     | 防水7.1W形                 | 2 |
|                     | 防水4.5W形                 | 2 |
|                     | LEDユニットフラット形<br>6.9W形以下 |   |
| LED電球<br>非調光        | 一般電球形10.6W              | 2 |
|                     | 一般電球形8W                 | 2 |
|                     | ビームランプ14.7W             | 1 |
|                     | ビームランプ12.4W             | 1 |
|                     | ビームランプ8.2W              | 1 |

**軒下ダウンライト ⚠ 取扱時のご注意**

- 軒下用連動点灯形センサーダウンライト1台と送り配線で連動している照明器具(センサーなし)1台は、0.8m以上離して取り付けください。
- 内玄関用器具との連動はできません。
- 連動させたい器具(センサーなし)は連動可能容量を守ってください。
- 連動させたい器具(センサーなし)には別回路をつなぐことはできません。

**■センサー付ダウンライトを複数台接続する場合**


センサー付ダウンライトを複数台接続する場合は、下記の図のように接続してください。(使用例)



接続可能台数はセンサー有無にかかわらず2台まで

センサー付器具:LEDD85921Y(W)又は(S)  
センサー無器具:左下表の通り

**■軒下用連動点灯形センサーダウンライトの送り配線図**

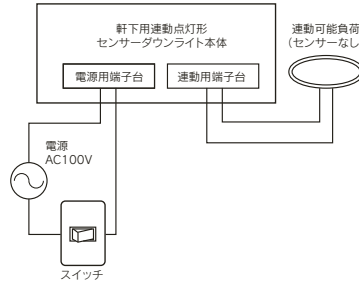


**■軒下用連動点灯形センサーダウンライトの設置の際のご注意**

ほかの照明器具の光が直接センサーに入るおそれのある場合には、照明器具からセンサーまでの距離を1m以上離してください。

■軒下用連動点灯形センサーダウンライトと他のダウンライト

■軒下用連動点灯形センサーダウンライトとポーチ灯やシーリング

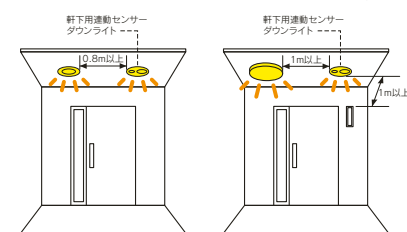

- 連動用端子台には絶対に電源を接続しないでください。
- 壁スイッチには調光器を使用しないでください。器具やランプの短寿命の原因となります。
- 他社、表示灯付スイッチとの組み合わせでは使えない(センサーが機能しない)場合があります。
- 必ず壁スイッチを設置してください。
- ひとつの壁スイッチに【軒下用連動点灯形センサーダウンライト1台】でご使用ください。ひとつの壁スイッチで2台以上の軒下用連動点灯形センサーダウンライト器具を取り付けると、同時に連続点灯に切り換わらない場合があります。また、送り配線で連動している2台の器具の個別操作はできません。
- 壁スイッチは下記のような際に必要となります。
  - ・停電などによる、センサー異常時の電源カット(電源を切るにより、センサーをリセットできます)
  - ・連続点灯への切り換え。
  - ・ランプ交換時の電源を切る際に。
- 連続点灯モードをセンサー器具ごとに行ないたい場合は1台につき1つの壁スイッチを設置してください。