


# ちゃぶ台の使い方（脚の固定方法）


クイスキーをさらに味わい深く  
サントリー樽ものがたり

折り畳み式のこのちゃぶ台は、  
以下のもので構成されています。

- ・天板
- ・脚を収納する幕板
- ・折り畳み式の2組の脚
- ・脚を固定させる2枚の脚押さえ（跳板）

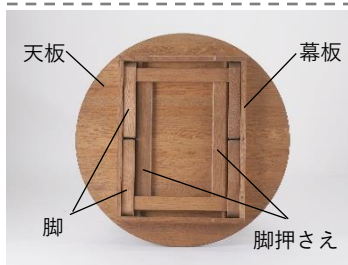

- ① 天板を裏返しに置く：  
床や天板を傷つけないよう作業スペースに敷物などを敷き、裏返しに置いてください。

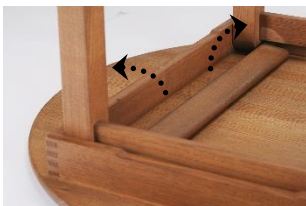

- ② 脚を立てる：  
脚を1組ずつ垂直に起こします。



- ③ 脚押さえを立てる：  
脚押さえを1枚ずつ起こして、脚を固定します。



- ④ 天板を裏返し、設置する：  
脚が固定されていることを確認して、ご使用ください。

●天然の無垢材でお作りしているのですが、乾燥などによる収縮によって脚がぐらつくことがあります。その場合は脚を受ける幕板に薄い板状のものを貼り付けていただくことで改善します。