

取扱説明書

型番 CMCCRUSS

Version 1.0. t



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ	高さ10×幅32.5×縦11(cm) (片足)
重量	約1330g (一足)
足サイズ	26.0cm/26.5cm/27.0cmの三種類
内容品	本体、六角レンチ、 バーのスペア、日本語説明書

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 雨の日や滑りやすいところは転倒の恐れがあります。お気をつけ下さい。
- 正しく靴紐を締めお使い下さい。
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタムサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

洗濯について

本品は洗濯機などではあらえません。またバネが錆びる恐れがありますので、水洗いはしないで下さい。お手入れの際は洗剤を入れた水に布を浸し、固く絞ってから水拭きしてください。

その後風通しのよい直射日光の当たらない場所で乾燥させてください。

● 内容品/各部名称

本体 六角レンチ バーのスペア



各部名称




バー

靴紐ダイヤル

● 使用する



まず【靴紐ダイヤル】を外側に引っ張ります。

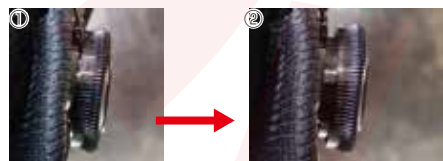


写真のように【靴紐ダイヤル】が浮いた状態になればOKです。



靴の両端を外側に引っ張って下さい。靴紐が緩みます。

靴紐の締め方

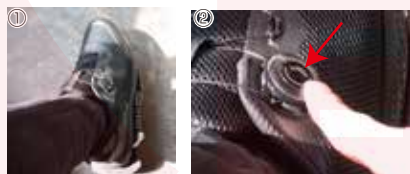

①靴を履きます。②履きましたら【靴紐ダイヤル】を押し込んで下さい。③その後ダイヤルを矢印の方向に回します。靴紐が締まります。(ダイヤルを回転させる方向は左右共通です)

靴紐の緩め方



①【靴紐ダイヤル】を外側に引っ張ります。
②靴の両端を外側に引っ張ります。靴紐が緩みます。

バネの使い方



バーはつま先方向に倒す

①カカトを大きく上げながら、【バー】をつま先方向に倒します。②バネが立ち上がり、ランニングに適した状態になります。この状態で激しいスポーツをすると、靴が壊れたり、体に負担がかかる恐れがありますので、激しいスポーツはしないで下さい。

バネの倒し方




【バー】をかかと側に倒すとバネが戻ります。


● バーを取り替える(交換が必要な場合)



①【バー】の裏側にネジ穴があります。どちらか一方のネジしか緩みません。緩む方のネジ穴を探し、付属の六角レンチを差し込みます。②矢印の方向に六角レンチを回してください。ネジが緩みます。【バー】を起した状態のまま、交換しないでください。大変危険です。



③スペアのバーも同様の手順でネジを緩めてバーを外します。

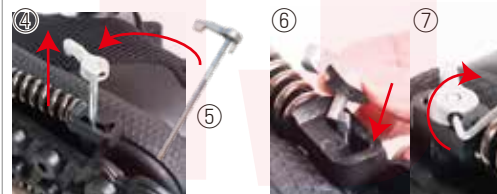

④バーを引き抜き、⑤スペアのバーを入れ替えます。⑥バーを差し込み、⑦六角レンチでネジをしめます。