


お手入れ方法

1 基本のお手入れ方法

PUSHボタンを数回押しながら中に水が入るように洗浄してください。
水道水の水量を細く調整して洗ってください。

この洗浄方法でも空気が抜けてふたがすぐに外れてしまう場合は、ストッパー内の汚れが考えられます。下記のお手入れ方法に従って洗浄してください。

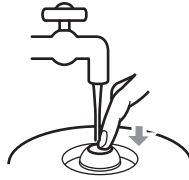

2 ふたがすぐに外れてしまう場合のお手入れ方法


①ストッパーは横にずらすように持ち上げてふたから取り外します。




②取り外したストッパーの底からPUSHボタンを押し出します。




③ストッパー内のシリコンパイプ・シリコン弁を取り外します。
※シリコン弁は裏から中心の穴に押し込むようにして取り外します。

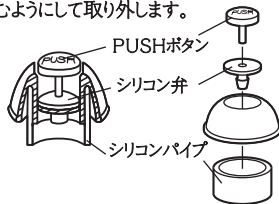

④ふた周囲のパッキンをパッキン取り出し溝から取り外します。

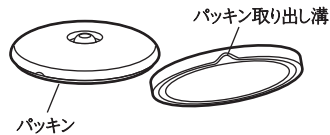

⑤食器用洗剤を付けた柔らかいスポンジで各部品をキズをつけないようによく洗います。



⑥水気をふき取り、しっかりと乾燥させてから取り外した順序とは逆の順番に組み立ててください。

ご注意

- シリコン弁やパッキンがしっかりセットできていないと空気が漏れる原因となります。
- 漂白剤や塩素系洗剤は使用しないでください。
- 細かい部品をなくさないようにご注意ください。
- ステンレス部に、強い塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま、また鉄やアルミなどの異種金属と接触させたままの放置はおやめください。サビの発生する原因となります。
- 湿気の多い場所には保管しないでください。サビの発生する原因となります。

困ったときは?

状態	原因	処理
脱気しても ふたが開いてしまう	パッキン、シリコン弁、シリコンパイプなどが正しくセットされていません。	部品図を参考にもう一度セットし直してください。
	脱気の際、ポンプとストッパーが密着していません。	ポンプをストッパーにしっかりと押し付けながら脱気してください。
短期間(1~2日)で ふたが開いてしまう	パッキン、シリコン弁に粉などの異物が付着しています。	お手入れ方法に従って洗ってください。
	脱気が不十分です。	ハンドルが重くなるまでしっかりと脱気してください。