




# FORCE

Produce by hazard

# TOYOTA HILUX

## オーバーフェンダー 取付要領書

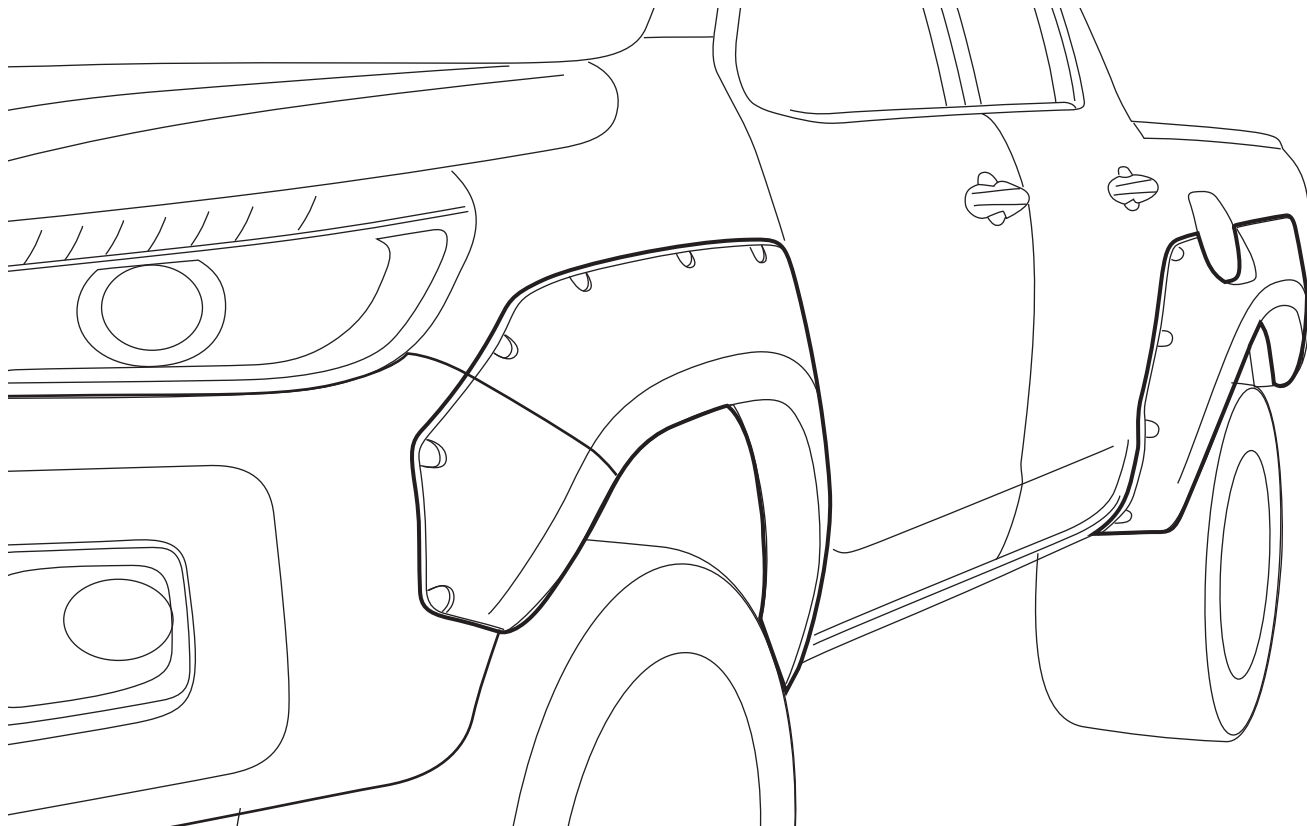

### 構成部品

1		
2		
3	オーバーフェンダーフロント本体小（左右）	1 セット
4	オーバーフェンダーフロント本体大（左右）	1 セット
5	オーバーフェンダーリア本体（左右）	1 セット
6	両面テープ（t-1.2 700mmロール）	14
7	タッピングビス（M5-20）	12
	Uナット&ビスセット	2
	取付要領書（本書）	1

※本製品には取り付け用の両面テープを付属しておりますが脱落防止のため、市販のボンド等での恒久的な取り付けを推奨します。


### ご注意

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行ってください。  
本製品は本製品はFRP製で非常にデリケートな製品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意を払い無理な力を加えないように本締めしてください。  
塗装の際には常温乾燥をお願いします。熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。  
取り付け完了後は各取り付け部及び全体のがタツキ等が無い、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なってください。


## フロントフェンダーの取り付け

1. フロントオーバーフェンダー本体小、大を車両に仮当てし、位置を確認してください。
2. フロントオーバーフェンダー折り返し部に穴あけ用のマーキングをしてください。
3. フロントオーバーフェンダー本体小、大を一旦取り外し、マーキングした位置にΦ3.5の下穴を開けてください。
4. フロントオーバーフェンダー本体小、大裏側を脱脂してから両面テープを貼付けてください。
5. 車両側、オーバーフェンダー貼付け位置（斜線部）をよく脱脂してください。
6. 両面テープ剥離紙剥がしてフロントオーバーフェンダー本体小、大を車両に取り付けてください。
7. フロントオーバーフェンダー小、大にタッピングビスを止めてください。


【1】

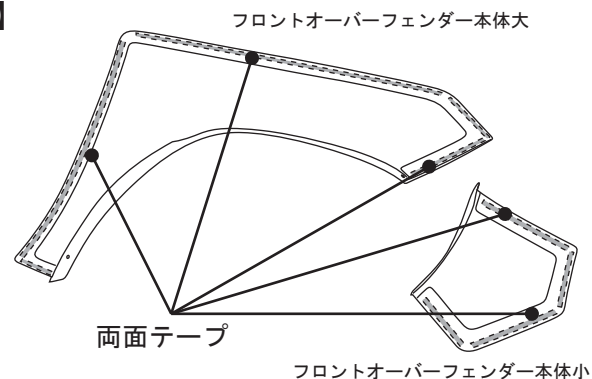


【2】

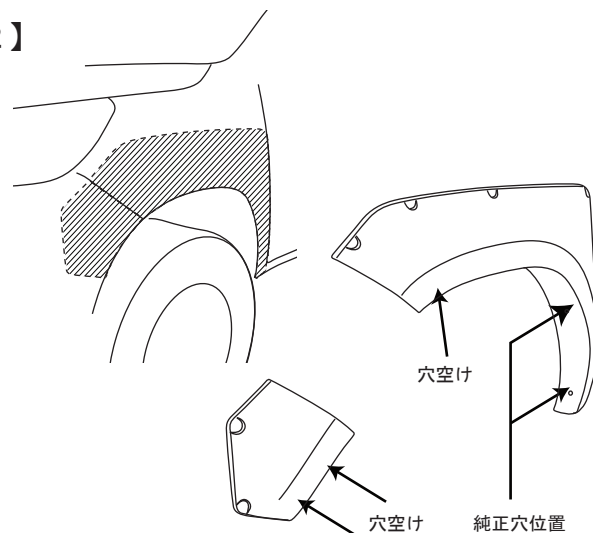

【3】

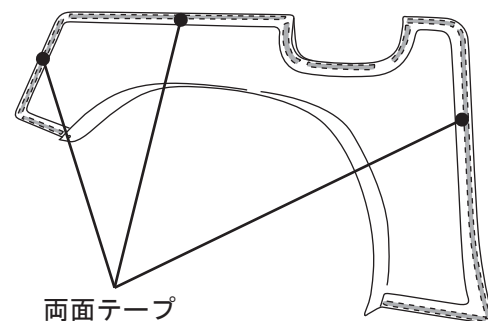

【4】

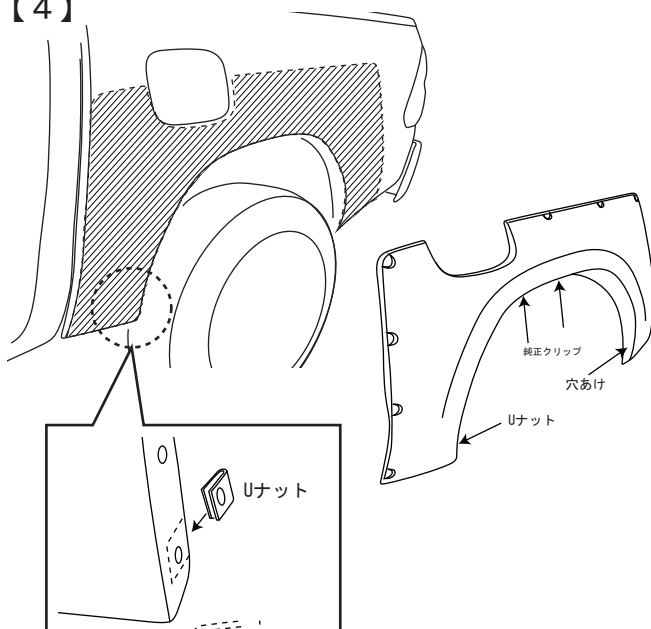

## リアフェンダーの取り付け

1. リアオーバーフェンダー本体を車両に仮当てし、位置を確認してください。
2. リアオーバーフェンダー本体折り返し部に穴あけ用のマーキングをしてください。。
3. リアオーバーフェンダー本体を一旦車両から取り外し、マーキングした位置にΦ3.5の下穴を開けてください。
4. リアオーバーフェンダー本体裏側をよく脱脂してから両面テープを貼付けてください。
5. 車両側、オーバーフェンダー貼付け位置（斜線部）をよく脱脂してください。
6. リアフェンダー折り返し前側純正穴位置にUナットを取り付けてください。
7. 両面テープ剥離紙を剥がして、リアオーバーフェンダー本体を車両に取り付けてください。
8. リアオーバーフェンダー穴位置を純正クリップ、タッピングビスで止めてください。