

200 系ハイエース 4 型純正タイプ LED ヘッドライト 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお取り付けのうえご使用ください。

●製品について●


こちらの商品は 4 型ハロゲン車用の商品となり、プラスコントロール車に対応しております。
Lo ビームは下部のプロジェクター部分の LED バルブが点灯します。
Hi ビームは上部のハロゲン球と下部のプロジェクター部分の LED バルブが同時点灯します。

※1～3 型の車両で 4 型へフェイスチェンジされる場合にはマイナスコントロールリレーが別途必要となります。

●注意事項●

商品が到着しましたら必ず検品を行ってください。
取り付け前に必ず点灯確認を行ってください。
取り付けや、配線の加工などを行った場合、初期不良であってもクレームのご対応はできませんのでご了承ください。

●点灯確認方法●

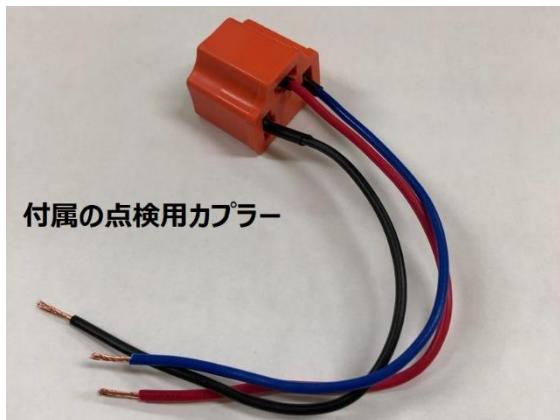

カプラー部分がオレンジの点検用カプラーが 1 点付属しております。こちらを使用して左右のヘッドライトの点灯確認を行ってください。



ヘッドライト側のカプラーになります。
赤色の線 : Lo ビーム
青色の線 : Hi ビーム
黒色の線 : アース (Hi/Lo)

点灯確認を行ってください。

赤線を12Vへ、黒線をアースすることでLoビームが点灯します。

青線を12Vへ、黒線をアースすることでHiビームとLoビームが同時に点灯します。



赤線：Loビーム

青線：Hiビーム

黒線：アース

ヘッドライト単体での点灯確認を行います。

ヘッドライト側のカプラーに点検用カプラーを差し込みます。

赤、青、黒の配線の色が一致していることを確認してください。

Loビームの点検

赤色の線を12Vのプラス電源へ、黒色の線をアースするとLoビームが点灯します。

Hiビームの点検

青色の線を12Vのプラス電源へ、黒色の線をアースするとHiビームとLoビームが同時に点灯します。

※1～3型の車両を4型へフェイスチェンジするために、こちらのヘッドライトを使用する場合※

1～3型の車両はヘッドライトの制御がマイナスコントロール車のため、通常の接続ではHiのハロゲン球のみしか点灯しません。

正常に点灯させるためにはマイナスコントロールリレーが別途必要となります。

◎ご注意とお願い◎

- 商品が到着しましたら破損の有無、点灯確認などの検品を行ってください。取り付け後や配線加工などを行った場合、初期不良であってもクレームのご対応はできませんので予めご了承をお願い致します。
- 社外品となりますので、車検適合しない場合もございます。交換前のヘッドライトは念のため保管しておいてください。
- 保証はございませんので予めご了承ください。Loビームのバラストユニットは単体供給がございます。