

# スタビライザー強化ブッシュ 2WD/4WD

2WD





4WD





## 取り付け方(2WD・4WD共通)


- ・エンジンアンダーカバーを取り外します。
- ・スタビライザーリンクをスパナで固定してナットを取り外します。
- ・スタビライザーリンクをサスペンションロアアームから取り外します。
- ・スタビライザー側のブッシュリンクを交換していきます。
- ・左右のスタビライザーブラケットを取り外します。
- ・スタビライザーブッシュを交換し、取り付けしていきます。

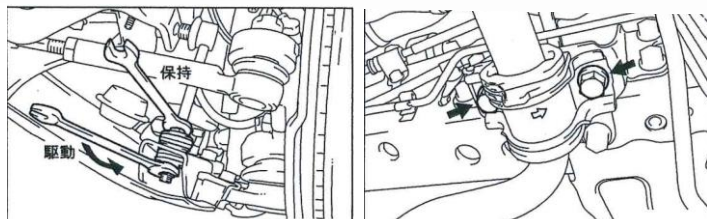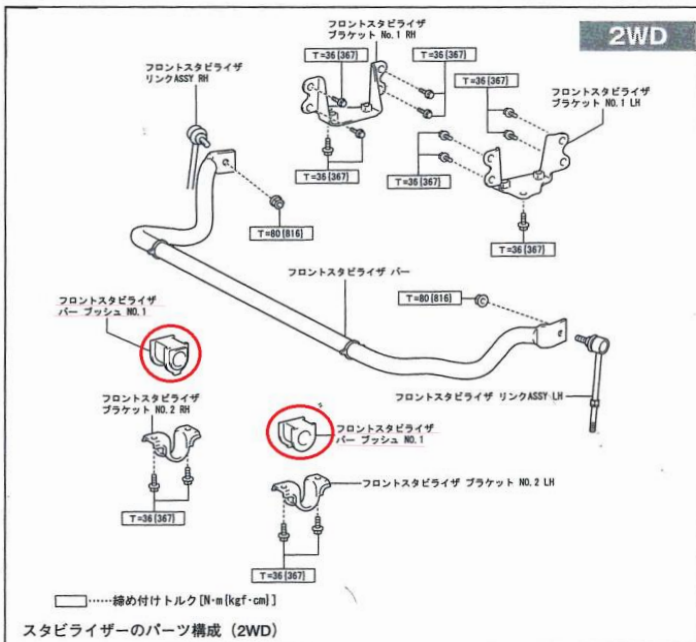


スタビライザーリンクのナット取り外し    スタビライザーブラケットNo.2の取り外し

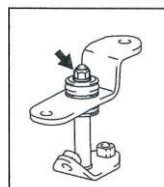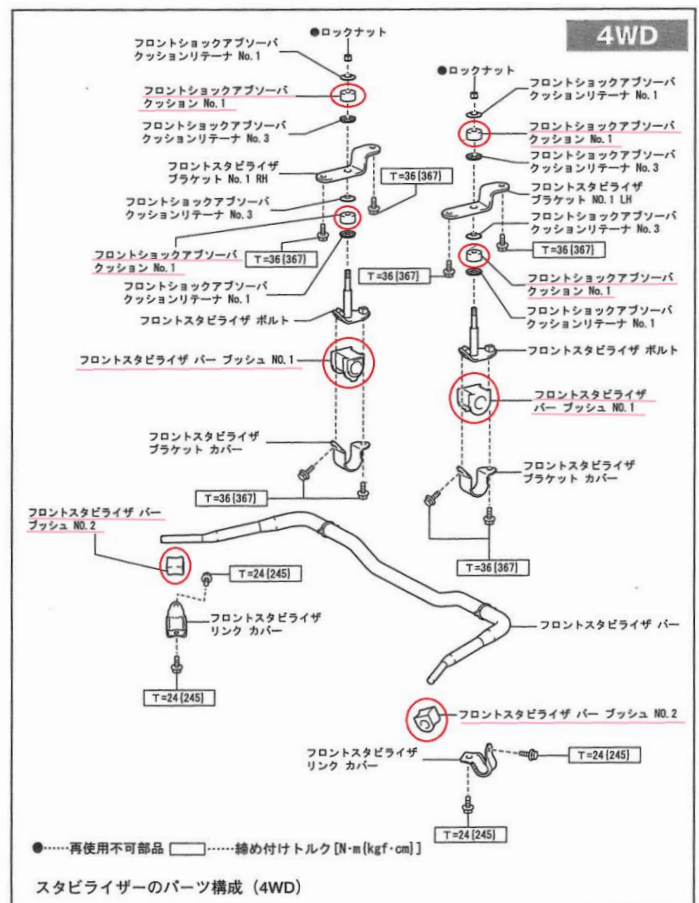

フロントスタビライザーボルトの取り外し

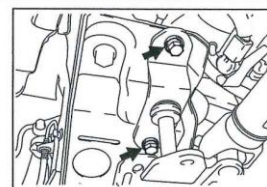

フロントスタビライザーブラケットNo.1の取り外し

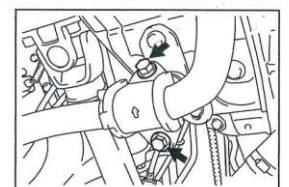

フロントスタビライザーブラケットカバーの取り外し