

スタンダードタイプ 純正バックカメラ連動ハーネス取付説明書



この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
 取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

※メーカーオプションナビやディーラーオプションナビ、ECLIPSE 製ナビをご使用の場合、別売りのピンケーブル→カプラーへの変換ケーブルが必要です。

- 始めにご用意いただくもの
- ・プラスドライバー #3
 - ・プラスドライバー #2
 - ・マイナスドライバー (小さいもの)



① 助手席側サイドパネルを外して下さい。



② インstrumentパネル(メイン部)を取り外して下さい。



③ Instrumentパネルを取り外した状態です。



④ 左側 A ピラーを取り外していただきます。



⑤ 小さなドライバーでボルトカバーを取り外して下さい。傷つきやすいので注意して下さい。



⑥ プラスドライバー#3 を使用してアシストグリップを取り外して下さい。



⑦ プラスドライバー#3 を使用してサンバイザーを取り外して下さい。



⑧ マップランプのカバーに爪を入れて少し浮かせて下さい。



⑨ 小さなドライバーを挟み、ゆっくり外して下さい。



⑩ ○の位置にピンがありますので押さえながら外して下さい。無理やり外すとピンが折れやすいので注意して下さい。



⑪ マップランプのコネクターを取り外して下さい。



⑫ ルームミラー裏側のコネクターを取り外して下さい。

【自動ブレーキ装着車は ⑧～⑪ の作業はありません。】



⑬ ミラー裏カバーをミラーのカバー(黒色)ごと取り外して下さい。



⑭ ミラー裏カバーのカバーを取り外して下さい。



⑮ ラインカバーを取り外して下さい。



⑯ ○の箇所を押して外します。



⑮ 上段のカバーのみを取り外して下さい。



⑯ ▶のピンを折らないように取り外して下さい。

【自動ブレーキ非装着車】

【自動ブレーキ装着車】



⑰ ラインガイドを外して下さい。配線をラインガイドから外して天井の中に引きこみます。
※天井が元に戻らない可能性がありますので必ず行って下さい。



⑱ ミラー裏の取り外した純正カプラー（オス側）をフロントガラス側から出し商品本体カプラーと接続して下さい。



⑲ 商品とモニター配線（RCAケーブル）を接続して下さい。

【 自動ブレーキ非装着車 】



⑳ 接続した後天井トリムの中に戻し、手順④～⑥で外したAピラーに沿って配線して下さい。



㉑ カプラーを接続して下さい。

【 自動ブレーキ装着車 】



㉒ グローブBOX 上部を通しデッキ裏まで配線して頂き、ナビのカメラ入力と接続して下さい。

※メーカーオプションナビやディーラーオプションナビ、ECLIPSE 製ナビをご使用の場合、別売りのピンケーブルへの変換ケーブルが必要です。



㉓ 商品カプラー（オス側）に⑭で取り外したミラー裏カプラーを取り付けし、ミラーに接続して下さい。



㉔ ギアをバックに入れて、ナビ側に映像が映るかをチェックして下さい。その後、ナビを取り付けて、インストルメントパネルを戻せば完成です。

車速信号感知式 純正バックカメラ連動ハーネス取付説明書



この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

※メーカーオプションナビやディーラーオプションナビ、ECLIPSE 製ナビをご使用の場合、別売りのピンケーブル←→カプラーへの変換ケーブルが必要です。

- 始めにご用意いただくもの
- ・プラスドライバー #3
 - ・プラスドライバー #2
 - ・マイナスドライバー (小さいもの)
 - ・半田、半田ごて
 - ・絶縁テープ



① 助手席側サイドパネルを外して下さい。



② インstrumentパネル (メーター部) を取り外して下さい。



③ Instrumentパネルを取り外した状態です。



④ 左側 A ピラーを取り外してきます。



⑤ 小さなドライバーでボルトカバナーを取り外して下さい。傷つきやすいので注意して下さい。



⑥ プラスドライバー#3 を使用してアシストグリップを取り外して下さい。



⑦ プラスドライバー#3 を使用してサンバイザーを取り外して下さい。



⑧ マップランプのカバーに爪を入れて少し浮かせて下さい。



⑨ 小さなドライバーを挟み、ゆっくり外して下さい。



⑩ ○の位置にピンがありますので押さえずながら外して下さい。無理やり外すとピンが折れやすいので注意して下さい。



⑪ マップランプのコネクターを取り外して下さい。



⑫ ルームミラー裏側のコネクターを取り外して下さい。

[自動ブレーキ装着車は ⑧～⑪ の作業はありません。]



⑬ ミラー裏カバーをミラーのカバー (黒色) ごと取り外して下さい。



⑭ ミラー裏カバーのカバーを取り外して下さい。



⑮ ラインカバーを取り外して下さい。



⑯ ○の箇所を押して外します。

[自動ブレーキ非装着車]



⑮ 上段のカバーのみを取り外して下さい。



⑯ ⑮のピンを折らないように取り外して下さい。

[自動ブレーキ装着車]




⑰ ラインガイドを外して下さい。配線をラインガイドから外して天井の中に引きこみます。※天井が元に戻らない可能性がありますので必ず行って下さい。



⑱ ミラー後の取り外した純正カプラー（オス側）をマップランプの裏へ引き込み、商品本体のカプラーを接続して下さい。

【自動ブレーキ非装着車】

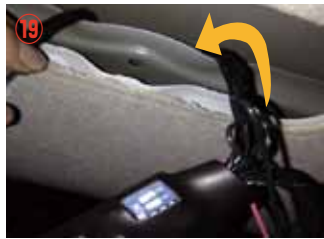

⑲ 標準ボディは画像の箇所商品カプラー（オス側+ピンク線）と、同梱のRCAケーブルを入線して下さい。
※ワイドボディは入線出来ないのマップランプ横に沿わせて入線して下さい。



⑳ カプラーを接続して下さい。

【自動ブレーキ装着車】



㉑ 商品とモニター配線（RCAケーブル）を接続して下さい。Aピラーをつたい配線して下さい。※黄色側は追加カメラ用です。



㉒ ナビ裏の4本の配線が繋がった5ピンカプラーを見つけて下さい。



㉓ ⑲で入線したピンク色配線とRCAケーブルを手順④で外したピラーを通しナビ裏まで配線して下さい。



㉔ RCAケーブルとナビ本体のカメラ入力線を接続します。続いてピンク色の配線を5ピンカプラーのピンク配線（車速パルス）と接続し、絶縁テープで保護して下さい。



㉕ 商品カプラー（オス側）に④で取り外したミラー裏カプラーを取り付けてミラーに接続して下さい。




㉖ 本体ディップスイッチを好みのモードに設定し、動作確認して下さい。

動作に問題がなければ、車両を元の状態に戻して下さい。

<接続配線図>

ナビ裏の車速パルス信号線に接続する

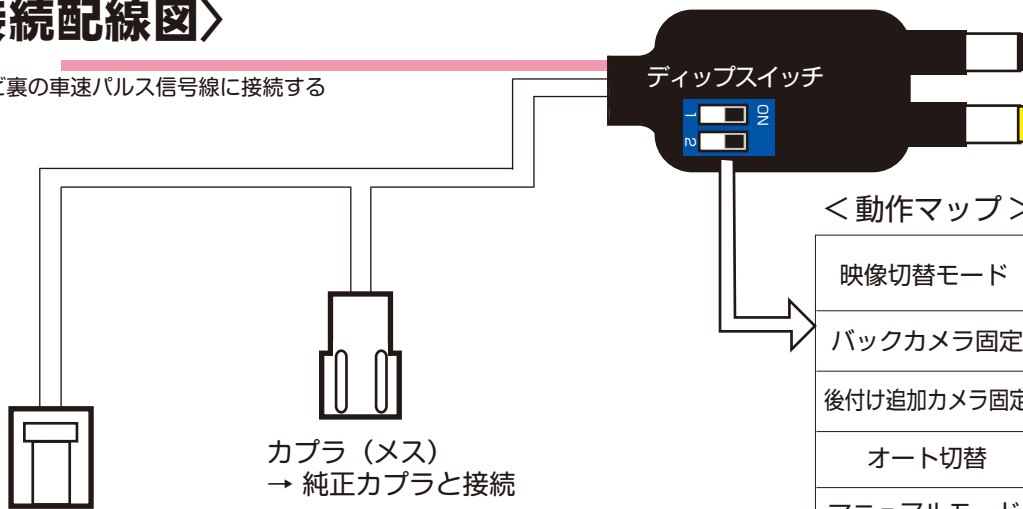

カプラー（オス）
→ ルームミラー側に接続（純正カプラーを外した箇所）

カプラー（メス）
→ 純正カプラーと接続

黒 → ナビ側外部入力に接続（付属のピンクケーブル）
黄 → カメラを追加する際に接続（サイドカメラやフロントカメラなど使用しない場合は接続しない）



<動作マップ> バックミラーの映像

映像切替モード	ディップスイッチ		動作の詳細		
	1	2	車速低速時	車速高速時	リバース時
バックカメラ固定	ON	OFF	バック映像	モニターオフ	バック映像
後付け追加カメラ固定	OFF	ON	サイド映像	モニターオフ	サイド映像
オート切替	OFF	OFF	サイド映像	モニターオフ	バック映像
マニュアルモード	ON	ON	使用しません		

※リバース後、約45秒でモニターオフになります。（各モード共通）

※出荷時は OFF/OFF 状態になっています。

※ナビモニターにはバック映像のみ映ります。