



この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。



① インテリアサイドパネル右を外してください。



② エアコン吹出し口(右)を手前に引っ張り外してください。



③ インテリアサイドパネル左を外してください。




④ インテリアパネル助手席側(大)を手前側に引っ張り、外してください。




⑤ メーター周りのパネルを外して手前側に引っ張り、外してください。





⑥ パネルを取り外すために、接続されているカプラーを外してください。

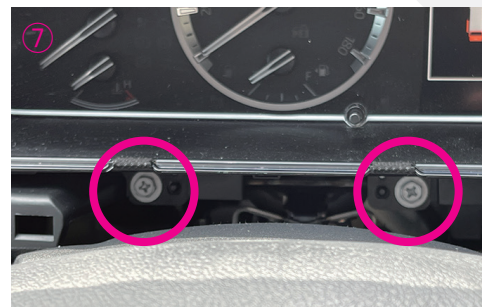

⑦ メーター下部のビス2箇所を外してください。

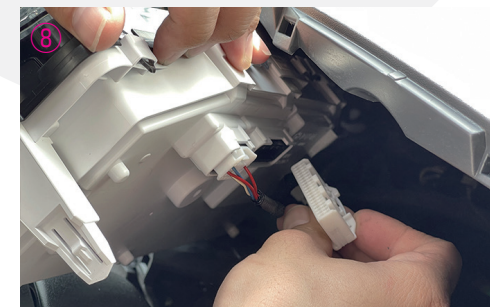

⑧ メーター裏の中心側のカプラー(大)を取り外してください。

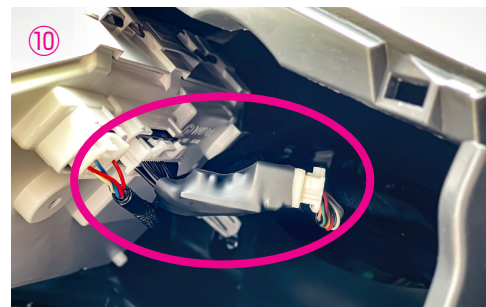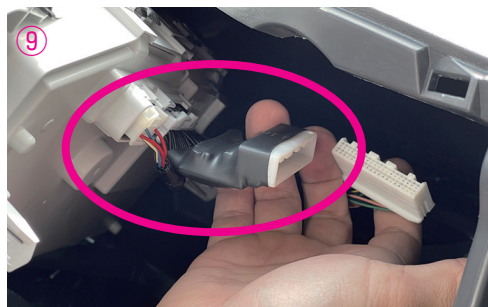

⑨～⑩ 本製品を外したカプラーの間に挟み込み、取り付けてください。

※本製品は以下の手順でウinkerの点滅回数を任意で設定できます。

設定方法	ウinker点滅回数	ハザード点滅回数
ハザード押しして直ぐにウinker右	3回	3回
ハザード押しして直ぐにウinker左	4回	3回
ウinker右を出して直ぐにハザード	5回	3回