

LEDカーゴランプ取付説明書

●始めにご用意いただく物●

プラス/マイナスドライバー・圧着ペンチ

この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

<ポイント>

純正カーゴランプ部以外の場所へ取り付ける場合は、以下の説明書ではなく、
本商品の赤線をバッテリープラス線へ、黒線をボディアースへ接続して、お好み
の場所へ取り付けてください。



① 細いマイナスドライバー等で
レンズカバーを取り外してく
ださい。




② ○印2箇所のプラスネジを取り
外し、純正カーゴランプを取り
外してください。




③ カプラーをつまんで外してくだ
さい。




④
赤線 電源 (バッテリープラス)
黒線 アース (マイナス)
白線 カーテシ (マイナスコントロール)

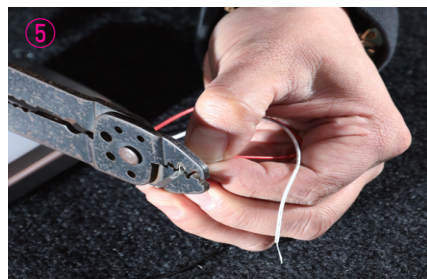

⑤～⑦
赤線・白線に絶縁スリーブを通して
から付属のオス端子を圧着し、
根本部分にスリーブを被せてくだ
さい。黒線には、付属のクワ型
(アース) 端子を圧着してください。

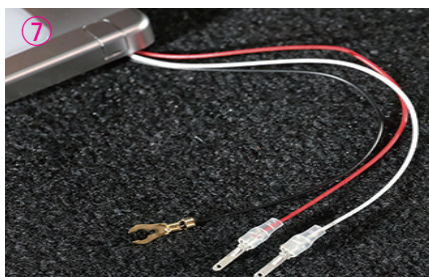

⑧ ③で外したカプラーの青線側に
本体赤線、白線側に本体白線
を取り付けてください。

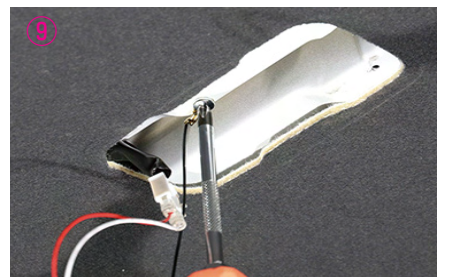

⑨ 黒線アース端子は、②で外した
純正のネジを使用し、純正の穴
に固定してください。



※この際、
電動ドライバーは
使用しないでくだ
さい。

⑩ 純正カーゴランプの取り外し穴が隠れるように
本体の位置を調整し、付属のビス4本で固定し
てください。



⑪ キャップを戻して完成となります。