

ポータブル電源車内供給ハーネス取付説明書



株式会社 ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
<https://www.ui-vehicle.com>


※写真はトヨタ、ダイハツ10P用ハーネスです。

この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。


尚、カーナビ(オーディオ)の電源カプラーや時計などメモリーされているものがリセットされます。ご理解の程よろしくお願ひいたします。
※注意① 本体から出ている青色オプション配線は、ポータブルバッテリーが接続されていなくても、メインバッテリーより常時電源が流れています。
 ルームランプなどに使用している場合にスイッチを切り忘れると、メインバッテリーが上がりりますので、充分に注意してください。





電源コードを
車両コネクターの間に
入れてください。

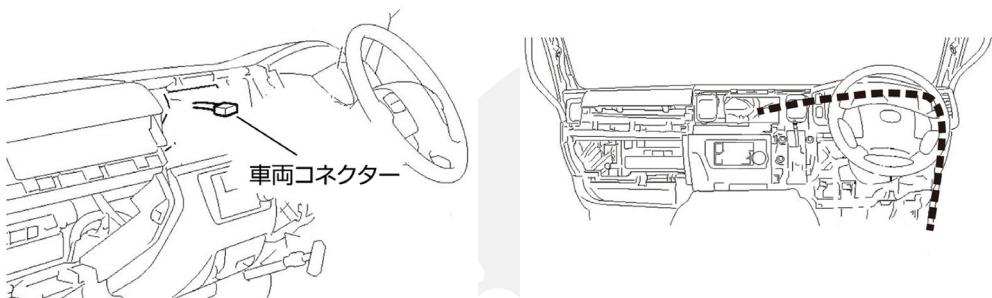

電源コードを車両右側メーター裏より
スライドドアステップの小物入れ奥に
車両に沿わせてください。

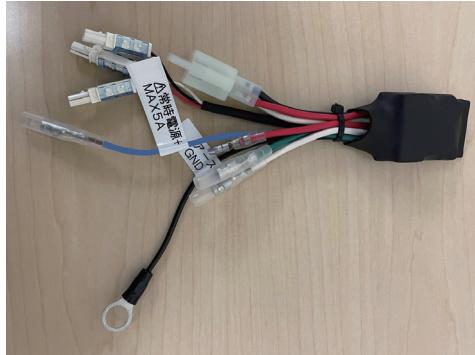

ポータブル電源車内供給ハーネス本体を
右側スライドドアステップ小物入れ奥に
市販のタイラップなどで固定してください。

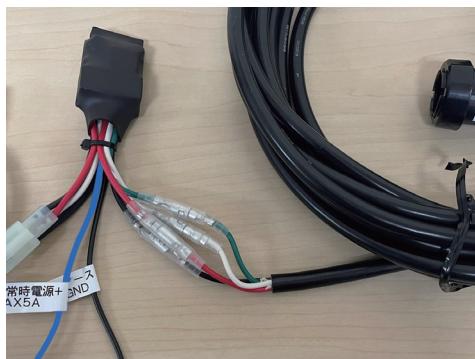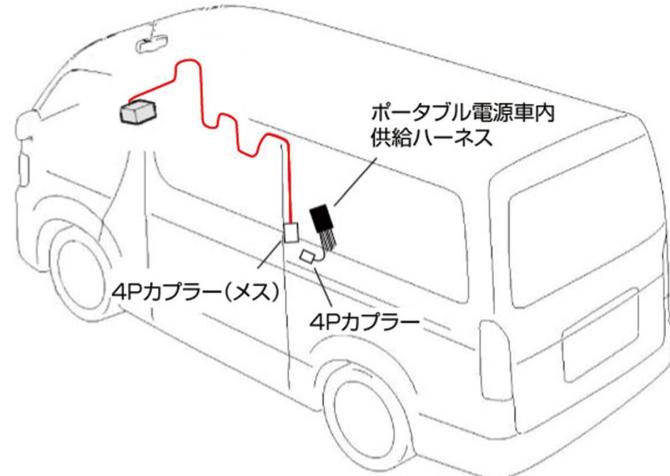

4Pカプラー(オス)を
本体から出ている4Pカプラー(メス)に
接続してください。



電源供給線を、
ポータブルバッテリーを置く位置
に、シガーソケット、オス、メス共に
配線してください。



電源供給線より出ている4線
(白・黒・緑・赤)を、本体より
出している線(白・黒・緑・赤)に
接続してください。
 ※配線の色間違いにご注意ください。



切り替えスイッチハーネスは、スイッチ部分をお好みの位置にホルン20φなどで穴を開けて設置してください。



切り替えスイッチハーネスのカプラー3本は本体より出ているカプラー3本(白・黒・赤)と同じ色で接続してください。
以上で接線は完成です。



使用方法

▲ 必ず「使用上の注意」をよく読み、正しく使用してください。


1. 安全のため、バッテリーのマイナスターミナルを外す。
2. 白ライン入り黒コードをACC電源などの+電源に接続する。
3. 黒コードを●ボディアースに接続する。
4. 下のイラストを参考に、取り付ける電装品のプラグを奥まで確実に差し込み、ロックキャップを締め込む。



※キャップを緩めずにプラグを差し込むと破損します。



5. バッテリーのマイナスターミナルを取り付け、各電装品が正常に作動するか確認する。
6. 各コードを運転の妨げにならないように配線バンドなどでしっかりと固定する。

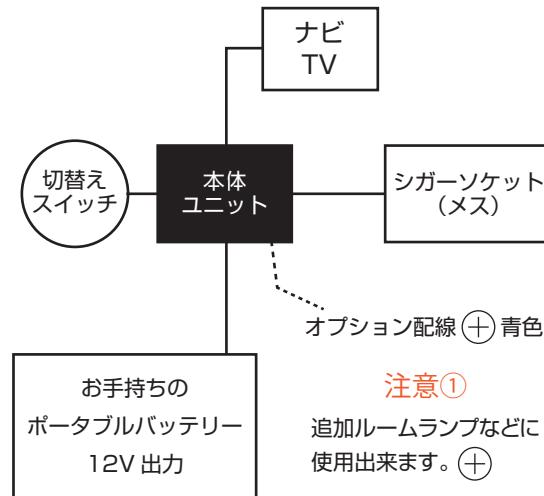

	車両 ACC / OFF ポータブル B / OFF			車両 ACC / ON			ポータブルバッテリー / ON		
切替えスイッチ	I	○	II	I	○	II	I	○	II
ナビ・TV	OFF	OFF	OFF	常時電源	常時電源	常時電源	OFF	OFF	ポータブル電源
シガーソケット	OFF	OFF	OFF	常時電源	常時電源	常時電源	ポータブル電源	OFF	ポータブル電源
オプション配線	常時電源	常時電源	常時電源	常時電源	常時電源	常時電源	ポータブル電源	常時電源	ポータブル電源

※注意 シガーソケット(メス)のMAX出力は、80W(6.5A)です。
80W以上の使用はトラブルの原因となりますので十分ご注意ください。