

アルミスライドバー 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。その後大切に保存し、必要なときにお読みください。当社は「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼下さい。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

⚠ 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

⚠ 警告

本製品はアトレー専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。

取付けの際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)	・ブラケット 4 枚 ・M6×18 8 本 ・アルミスライドバー 2 本 ・エンドキャップ 4 個 ・極低頭 6×20 8 本 ・移動ナット 10 個 ・ジュラコンワッシャー 10 枚 ・アイボルト 10 個
------------------	--

取付けの際にご用意頂く物	・プラスドライバー3番 ・ゴムハンマー ・六角レンチ3mm
--------------	-------------------------------

取付手順	
------	--



① スライドドア上部にあるアシストグリップのキャップを開けます。（前後左右全て）

② プラス頭のボルト 2 本を外し、アシストグリップを取り外します。


③ 真ん中のボタンを押しキャップを取り外します。



④～⑦ ブラケット 4 枚を M6×18 ボルトを 8 本使用し固定します。



⑧～⑨ ゴムハンマーを使用して、アルミスライドバーにエンドキャップを打ち込みます。

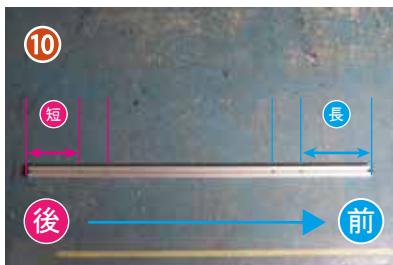

⑩ 図の長い方を前側に取付けします。

⑪ 極低頭 6×20 ボルトです。 (六角レンチ 3mm)


⑫ 極低頭 6×20 ボルト 4 本を使用しアルミスライドバーを固定します。 (左右で 8 本使用します)



⑬ アルミスライドバーの取付け完成です。

⑭ アイボルト・ジュラコンワッシャー・移動ナットです。 (写真は片側分です)

⑮ 移動ナットを溝にはめ込んで下さい。

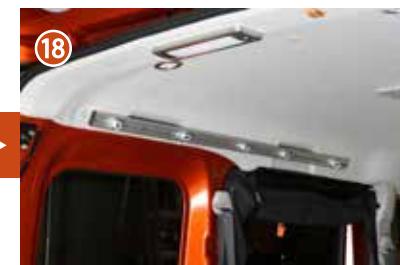

⑯～⑰ アイボルトにジュラコンワッシャーを取り付けし移動ナットに取付けします。

⑱ 取付けができれば完成です。