


適合モデル：200 HIACE 標準ボディ 4型～現行

注意

- *本製品取付け後、ガタツキがないことを確認して下さい。本製品の脱着は、必ず本紙を参考しながら行って下さい
注意事項に従わない場合に発生した事故、その他については責任を負いかねますので御了承下さい。
- *Toyota Safety Sense：一部の車両の形状によっては、各システムが安全に作動しない場合がございます。
- *牽引フック：緊急時に牽引フックをご使用される場合は、本製品を取り外して、ご使用ください。
- *パノラミックビューモニター：画面上のフロント下に本製品の映り込みがございます。ご了承ください。

ブッシュバー部品構成

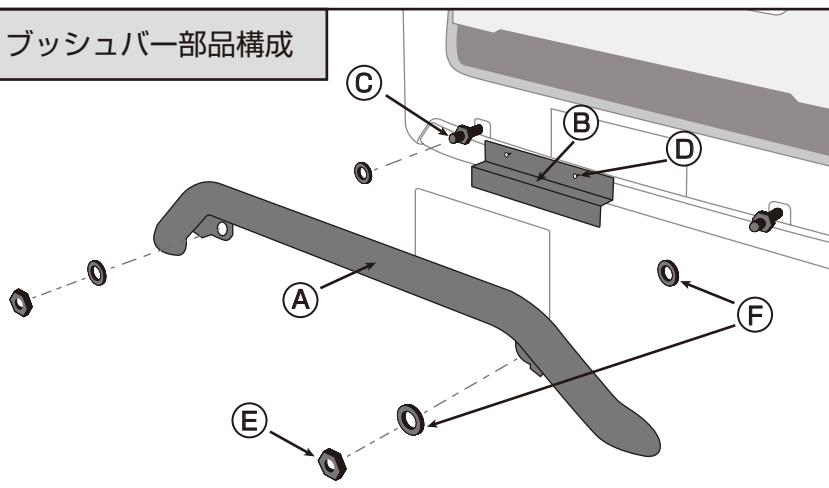

内容物（作業前にご確認下さい）

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A : ブッシュバー本体／ 1 個 | B: ナンバープレートステー／ 1 個 |
| C: ロングボルト／ 2 本 | D: ビス／ 2 本 |
| E: ナット／ 2 個 | F: ワッシャー／ 4 枚 |


取付けの際に必要な工具

- ・プラスドライバーまたは 10mmボックスレンチ
- ・モンキーまたは 32mmボックスレンチロング


ブッシュバー取付け手順




- ① ナンバープレートを取り外して下さい。
- ② 付属のナンバープレートステーを取り付けます。
付属のビスを使用して取り付けて下さい
- ③ ナンバープレートを取り付けて下さい。

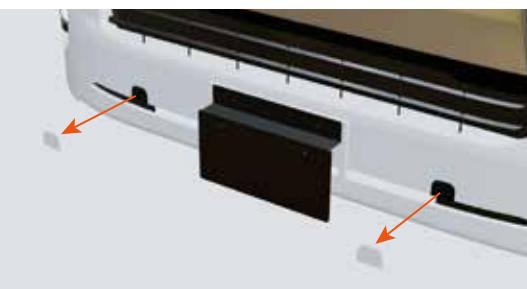


- ④ 左右の牽引フックカバーを取り外して下さい。

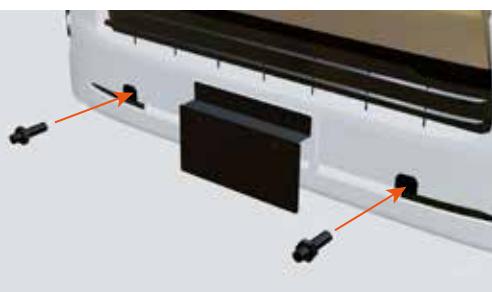


- ⑤ 牽引フック取付け穴にロングボルトを取り付けて下さい。
- ⑥ ロングボルトを増締めして下さい

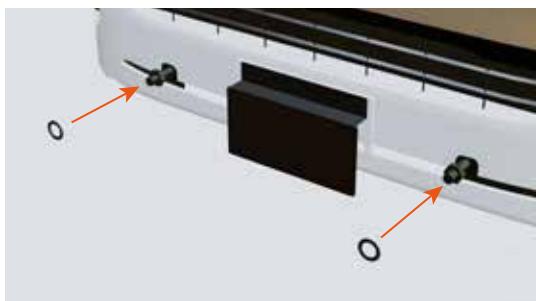

⑦ ワッシャーを取り付けます。

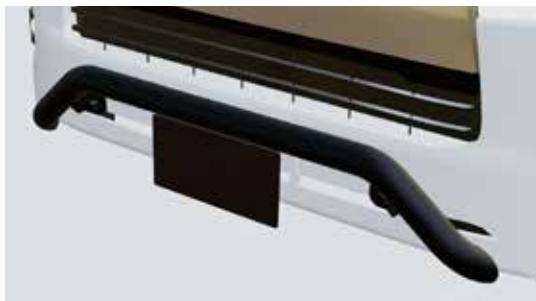

⑧ ブッシュバーを取り付けます。

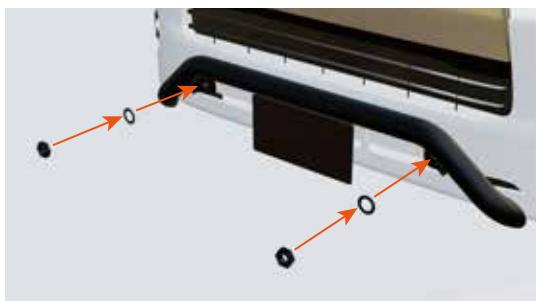

⑨ ワッシャーとナットを取り付けます。
ナットを取り付けて、締め付けて下さい。



⑩ 完成です。