

対応車種:トヨタ カムロード バックモニター内蔵インナーミラー付き車(2023年8月以降)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なお読みください。「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

警告

本製品カムロード専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


注意

本製品の取り付けは必ず専門知識のある販売店で行ってください。車両側の部品及びパネル等を取り外す際は傷や破損、紛失等にご注意ください。コネクタの取り外しの際はコネクタ本体をまっすぐに引っ張ってください。ハーネスを引っ張ったり無理にこじたりしないでください。コネクタ取り付けの際は端子に曲がりがないことを確認し、まっすぐ確実に取り付けてください。

同梱品

- 映像コンバーター×1 カメラ電源コンバーター×1 メインハーネス (5m)×1 RCA 延長ハーネス (1m:オス/オス)×1
- 両面テープ (大)×1 両面テープ (小)×1 スポンジテープ (大)×1 スポンジテープ (小)×1 インシュロック×5
- 取扱説明書×2 ご注意・保証書×1

配線図

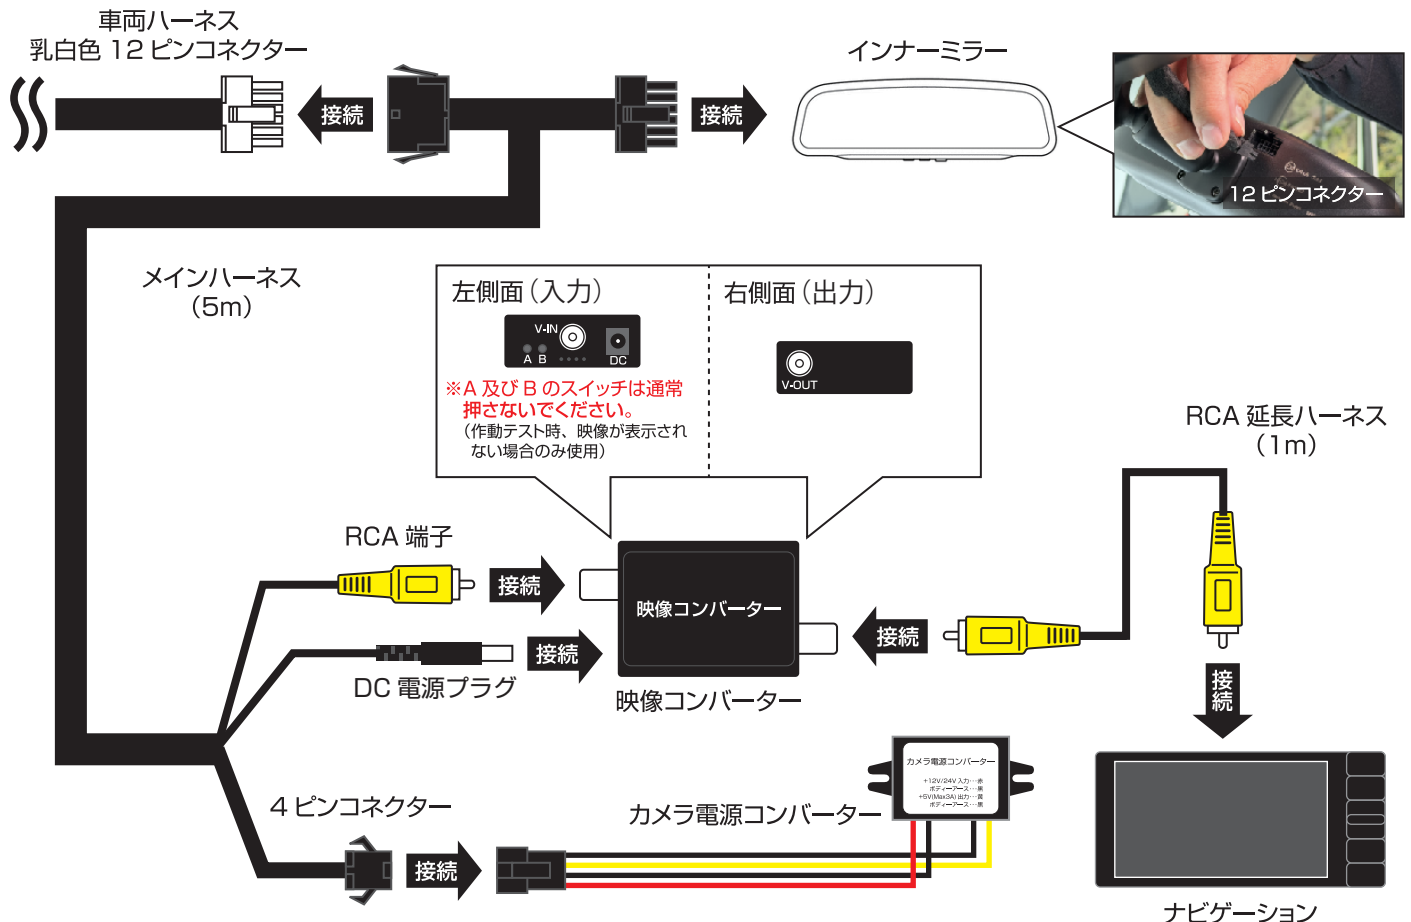

取付の際にご用意頂く物


- ・ プラスドライバー・細いマイナスドライバー・10mm ボックスレンチ・クリップ外し

配線引き回しの前に…

配線図通りに仮で接続し、正常に映ることを確認してください。車輛の年式・モデルにより映像がうまく映らない場合は、別紙の **映像コンバーター設定方法** を御覧ください。

配線・取付方法

【配線引き回し例】

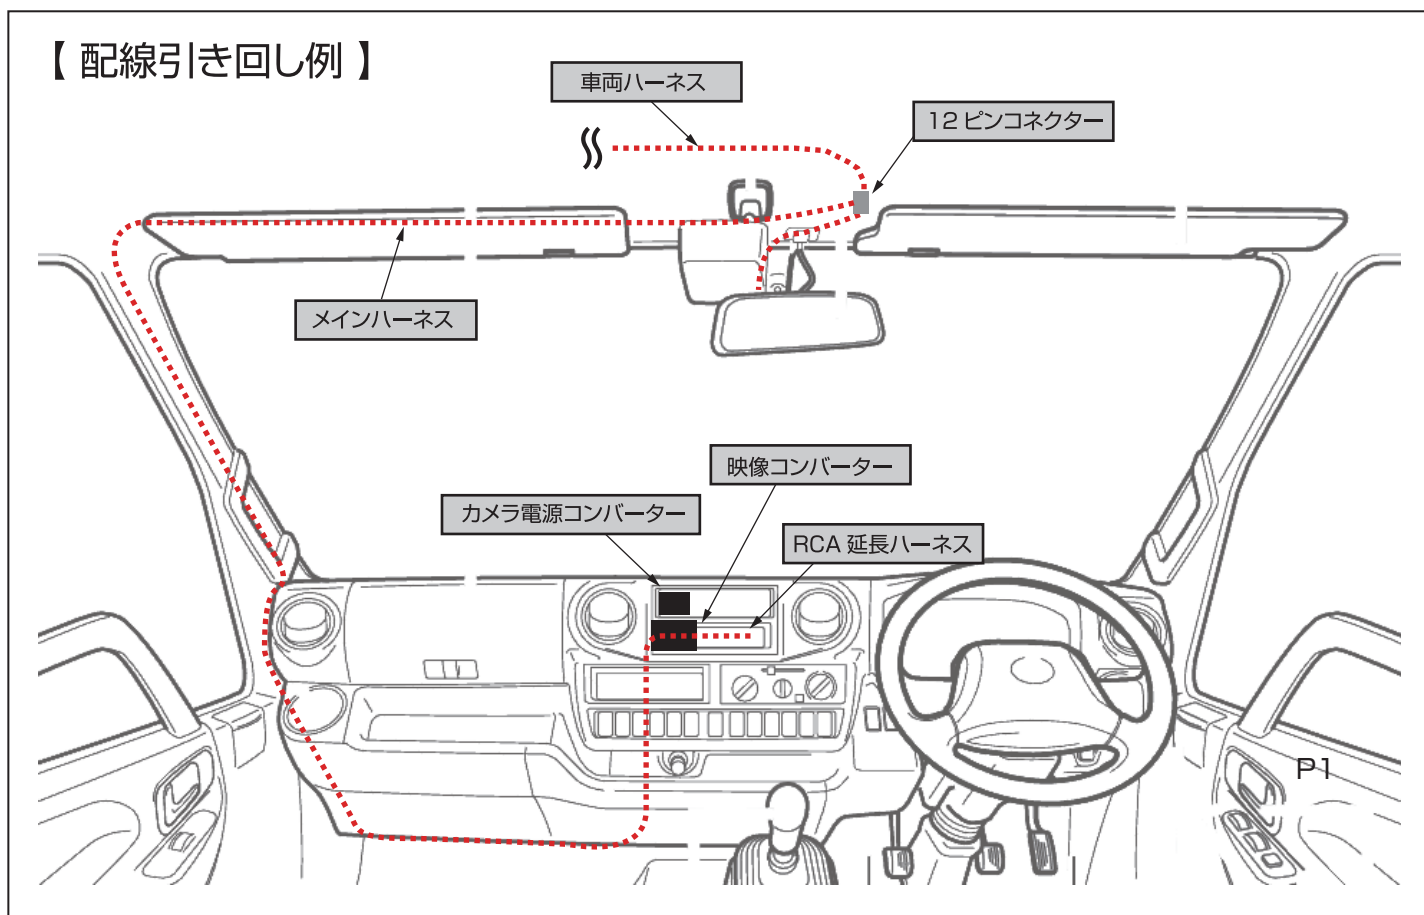

- ① インナーミラー裏側の車両ハーネス 黒色 12 ピンコネクタを引き抜きその間に同梱のメインハーネス 12 ピンコネクタを接続します。
- ② メインハーネスを助手席側(運転席側)ピラー内やインパネ内等に沿ってナビゲーション裏側(オーディオ取り付けスペース)まで引き回します。
- ③ 同梱の映像コンバーター側面にある V-IN にメインハーネスの RCA 端子を、V-OUT に同梱の RCA 延長ハーネスをそれぞれ接続しナビゲーションに接続します。
- ④ 映像コンバーターの DC にメインハーネスの DC プラグを、同梱のカメラ電源コンバーターにメインハーネスの 4 ピンコネクタをそれぞれ接続します。
- ⑤ 車輛・ナビゲーションに電源を入れ、シフトレバーを **R** レンジに切り替えてナビゲーションに正常に表示されるか作動テストを行ってください。
- ⑥ 作動テスト後、ハーネス類は束ねて映像コンバーター及びカメラ電源コンバーターを固定しパネル等を戻して作業終了です。
※側面の A 及び B スイッチを押さない様に作業をおこなってください。
 ※必要に応じて同梱の両面テープやスポンジテープ、インシュロックを使用してください。また、RCA 端子や DC プラグは確実に奥まで差し込み、抜けない様にビニールテープ等で固定してください。

映像コンバーター設定方法

映像コンバーター



赤 LED 点灯 (電源)
緑 LED 点灯 (出力方式)

エンジンを始動 (IG-ON) 時の映像コンバーター側面 V-IN 下の LED 点灯状態を確認してください。
赤色 LED (右端) は電源、緑色 LED は出力方式の状態を表示しています。
LED が点滅している場合は各配線の接続を確認してください。

[R]レンジに切り替えてもナビゲーション画面にバックカメラ映像が表示されない場合は右記を確認し設定してください。(工場出荷状態)

・映像コンバーターの A スイッチを数回押しして緑色 LED を左から 2 番目の位置に設定してください。

(A スイッチ : VGA/CVBS(工場出荷時)/HDMI 出力の切替)

・映像コンバーターの B スイッチを押して NTSC に設定してください。

(B スイッチ : NTSC(工場出荷時)/PAL の切替)



A スイッチを数回押し、
左から 2 番目の緑 LED を点灯させる



B スイッチを押す度、
映像方式が切り替わる

B スイッチを押す度に NTSC⇔PAL と映像方式が切り替わりますので、ひずみなく正常に表示されるバックカメラ映像を選択し、設定してください。


※B スイッチを押してナビゲーション画面内に映像方式が表示される場合は NTSC に設定してください。

※ナビゲーションの特性上、映像方式を切り替えてもバックカメラ映像に変化が生じない場合があります。

使用方法

[R]レンジに切り替えた時、インナーミラーに表示されているバックカメラ映像が市販ナビゲーションにも同時に表示されます。

<バックカメラ & バックモニター付インナーミラー装着車>

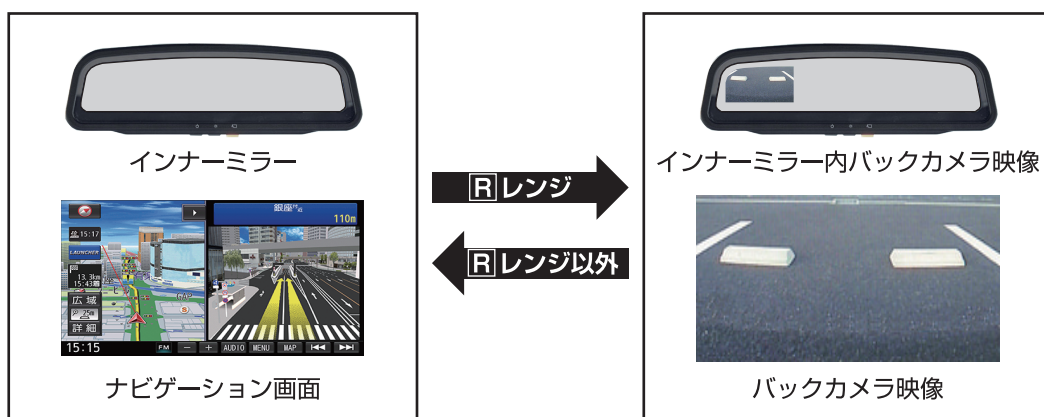

⚠ ご注意 ⚠

- バックカメラ映像はナビゲーションの仕様により縦横比や画質が異なる場合があります。
- ガイド線は表示されません。また、ナビゲーション機能により表示されても正確に表示されない場合があります。
- ナビゲーションの機種によって一部動作が異なる場合があります。
- 「車両カメラ撮像範囲」と「ナビゲーション表示範囲」が異なる事により、一部ナビゲーションへ接続した際に画面端一部が変色又は、正常に表示されない場合があります。