



## 取扱説明書

# Crusher ANC

クラッシャー ANC

## 新次元の 深い立体サウンド

サブウーファー搭載ノイズキャンセリングヘッドホン


### 初めてご使用する前に

Crusher ANCではユーザーそれぞれの聴覚にあった最適な音色を奏でるパーソナルサウンドを搭載しています。以下のQRコードから「Skullcandyアプリ」をダウンロードし、スマートフォンとCrusher ANCの接続後にガイドに沿って設定を完了させてください。




### 電源を入れる/切る

イヤークップ左側の一番上のボタンを3秒間長押ししてください。

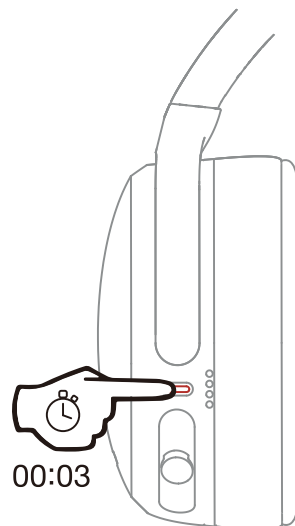

### ペアリングモード

① Crusher ANCの電源が切れている状態で、イヤークップ左側のボタンを5秒間長押ししてください。LEDが赤と青で交互に点滅すればペアリングモード開始です。

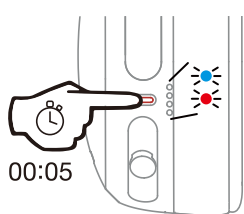


#### “Crusher ANC”



② 次にスマートフォン等のBluetooth設定画面にて“Crusher ANC”を選択。Crusher ANCのLEDがゆっくり青く点滅すると接続成功です。


### 音量を上げる/下げる

イヤークップ右側の●ボタンを押すと音量が上がり、○ボタンを押すと音量が下がります。

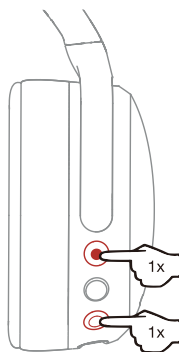


### 曲の再生/停止

イヤークップ右側の円形のボタンを押すと、聞いている曲の一時停止と再生ができます。

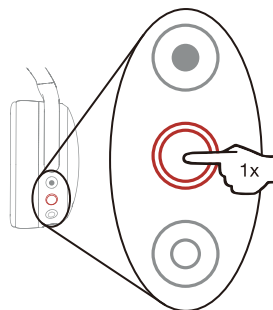

### 曲送り/戻し

イヤークップ右側の●ボタンを3秒間長押しすると次の曲を再生し、○ボタンを3秒間押しすると前のトラックを再生します。

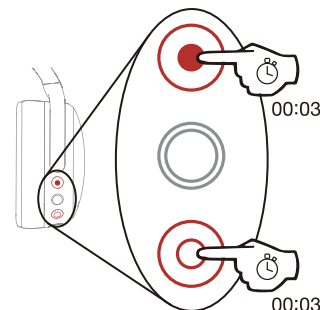

### Skullcandy Japan 保証規定

弊社製品は十分な品質管理および製造管理の上、商品をご提供しておりますが、稀に不具合が発生した場合において本規定における弊社判断基準に沿って修理および交換対応させていただきます。本規定は日本国内のみで有効です。(This warranty is valid only in Japan.)詳しくは弊社HPにてご確認ください。

<https://www.skullcandy.jp>

### 保証適用について

- ・購入より1年間の弊社が製品毎に定めた保証期間内であること。
- ・正規販売店の購入証明、レシート、納品書など、購入日付の確認ができるものをご提示いただくこと。
- ・通常機能における不具合であること。
- ・製品の外的要因による破損、消耗品、付属品、経年変化などは対象外とさせていただきます。


### 修理ご依頼について

修理のご依頼はご購入店へお持ちいただけますようお願い申し上げます。

※裏面もお読み下さい


## 通話の応答/終了

着信中にイヤークップ右側の真ん中のボタンを押すと応答となり、再度真ん中のボタンを押すと通話が終了します。

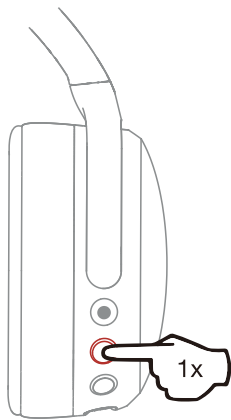


## アクティベートアシスタント

イヤークップ右側のボタンを2回押すとスマートホンの音声アシスタントが起動します。

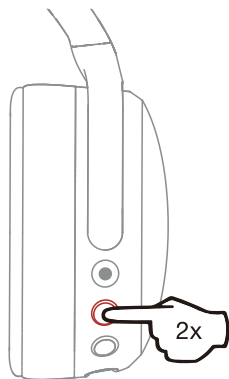


## 重低音のレベルを調節する ベースコントロール

イヤークップ左側のスライドを上下にすることで、重低音のレベルを調節できます。

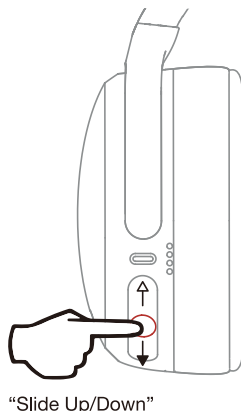

## ノイズキャンセリングを 作動させる/切る


Crusher ANCの電源が入っている状態で、イヤークップ左側の一番上のボタンを2回押すとノイズキャンセリングが作動し、再度2回押すと切ることが出来ます。  
※電源を入れると自動的にノイズキャンセリングは作動します。ONとOFFの切り替え時には音声で知らせてくれます。

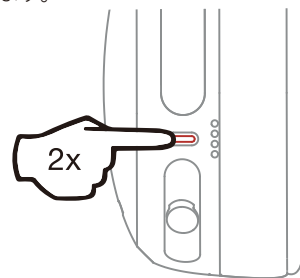

※ノイズキャンセリングONとOFFの時に音声で知らせてくれます。


## モニターモード

ヘッドホンを使用中、左側のイヤークップを2秒間長押しするとモニターモードとなり、周囲の音が聞こえます。再度2秒間長押しするとノイズキャンセリングへと戻ります。

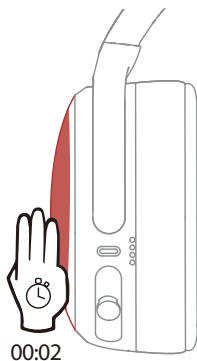

## トラッキング機能'Tile'の接続方法

App storeまたはgoogle play storeよりTileアプリをダウンロードし、初期設定をしてください。CrusherANCの電源を入れ、スマートホンの近くに置いてください。しばらく待ち、スマートホンの画面上に認証画面が出たらCrusherANCの左側一番上のボタンと右側の真ん中のボタンを同時に1度押しとCrusherANCとスマートホンが接続されます。

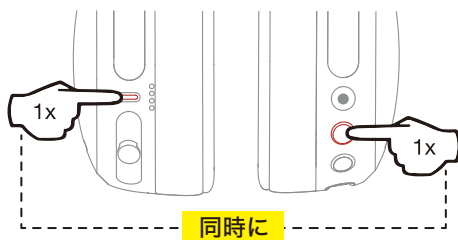


### tile アプリで出来ること

- ・CrusherANCが見当たらない時にCrusherANC本体を鳴らす。
- ・最後に接続が切れた場所と時間をアプリの地図上に表示する。


## リセット方法

イヤークップ右側の●ボタンと○ボタンを10秒間長押しすると充電ランプの1つ目と4つ目が黄色に点灯し、Crusher ANC内の設定がリセットされ再ペアリング出来ます。

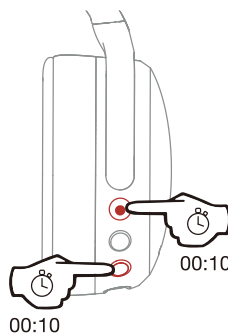

## 充電とバッテリー残量の確認

①左側の下部分に付属しているUSB-Type Cのケーブルを差し込めば充電ができます。  
②CrusherANCを使用中、イヤークップ左側の一番上のボタンを1回押します。LEDの点灯が緑色が4つなら残量100%、3つなら75%、2つなら50%、1つなら25%となっています。CrusherANCは急速充電に対応しており、10分の充電で4時間の駆動に対応しています。

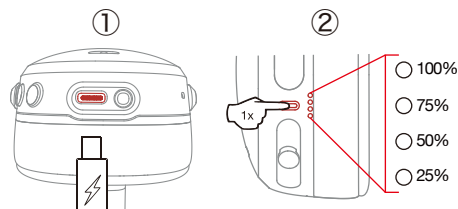

※10分の充電で4時間の再生可能

## スカルクランディー カスタマーサポート

Tel.03-6837-6317 電話受付 9:30~11:30 13:30~17:30(土日祝日を除く)

メールアドレス : skullcandy\_support@vistalvision.co.jp

製品名:CrusherANC(クラッシャーANC)

保証期間:お買い上げの日より1年間

※裏面もお読み下さい