

WIRELESS
EARPHONE

PAIR NEW DEVICE:

PAIRING MODE:

POWER-ON/OFF:

VOLUME UP:

VOLUME DOWN:

PLAY/PAUSE


TRACK FORWARD:

TRACK BACK:


ANSWER/END:

CHARGE


INK'D
WIRELESS

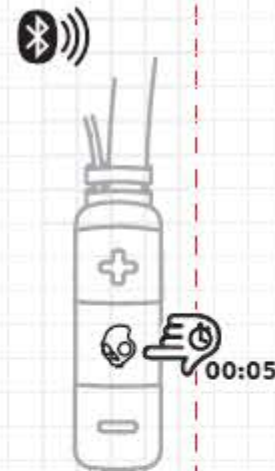


*OFF MODE

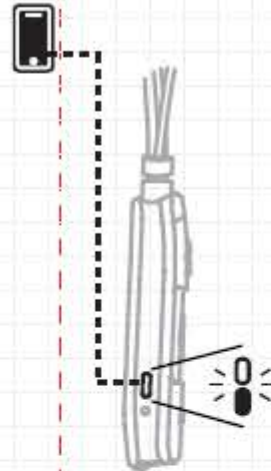


"INK'D WIRELESS"

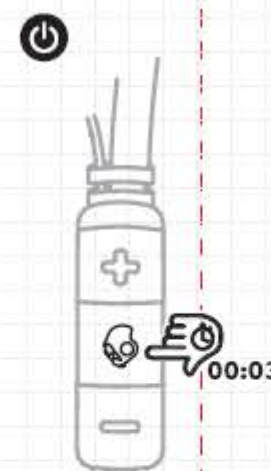

00:03

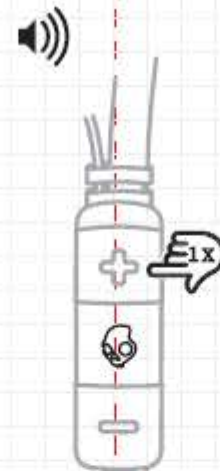


1X

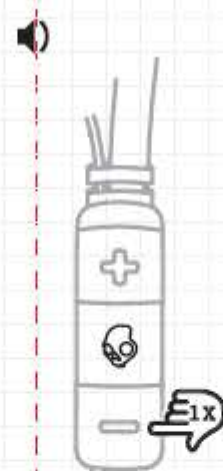


1X



1X

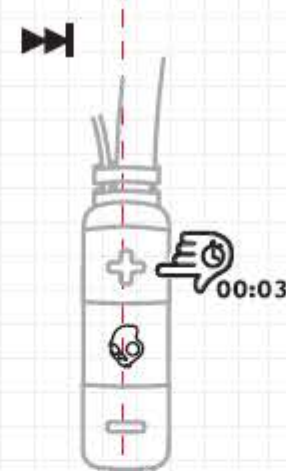

00:03

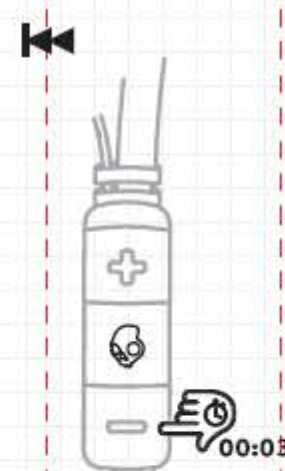

00:03



1X



Skulcandy

PAIR NEW DEVICE*Off mode
 COUPLER NOUVEAU APPAREIL*Mode off
 VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado
 ACCOPPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento
 EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado
 MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*ausgeschalteter Zustand
 NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus
 PARDAN NY ENHET*Slukket tilstand
 MUODOSTA UUSI LAITEPARI*Off-tila
 SAMMENKOBLE NY ENHET*Av-modus
 PARA NY ENHET*Av-läge
 СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*В выключенном режиме
 配对新设备*关机模式
 新しいデバイスをペアリング*オフモード
 새 기기 짝 맞추기*오프 모드
 وضع اجهزة جديدة

PAIRING MODE
 MODE COUPLAGE
 MODO DE VINCULACIÓN
 MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO
 MODO EMPARELHAMENTO
 KOPPELMODUS
 PARDANNELSEVSTILSTAND
 LAITEPARIN MUODOSTILIA
 SAMMENKOBLEINGSMODUS
 PARNINGSLÄGE
 РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
 配对模式
 ペアリングモード
 짝이랑 모드
 وضع التزاوج

POWER-ON/OFF
 ON/OFF
 ENCENDIDO/APAGADO
 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
 LIGAR/DESLIGAR
 EIN/AUS
 AAN-/UITZETTING
 TEND/SLUK FOR STRØM
 VIRTU PÄÄLLE/POIS
 STRØM AV/PÅ
 STRÖM AV/PÅ
 ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
 开机/关机
 電源-ON/OFF
 전원 켜기/끄기
 تشغيل/إيقاف تشغيل

VOLUME UP
 VOLUME +
 SUBIR VOLUMEN
 SUBIR VOLUMEN
 AUMENTAR O VOLUME
 LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
 AAN-/UITZETTING
 SKRU OP FOR LYDSTYRKEN
 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
 VOLUM OPP
 ÖKA VOLYMEN
 УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
 音量增大
 音量を上げる
 音量 높이기
 رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN
 VOLUME -
 BAJAR VOLUMEN
 BAJAR VOLUMEN
 RIDUZIONE VOLUME
 DIMINUIR O VOLUME
 LAUTSTÄRKE SENKEN
 VOLUME OMLAAG
 SKRU NED FOR LYDSTYRKEN
 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
 VOLUM NED
 SÄNKÄ VOLYMEN
 УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
 音量减小
 音量を下げる
 音量 낮추기
 خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE
 LECTURE/PAUSE
 REPRODUCIR/PAUSAR
 RIPRODUCI/PAUSA
 REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA
 WIEDERGABE/PAUSE
 AFSPÆL/PAUSEREN
 AFSPIL/PAUSE
 TOISTO/TAURO
 SPILL/PAUSE
 SPELA UPF/PAUSA
 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
 播放/暂停
 再生 / 一時停止
 재생/일시 정지
 تشغيل/وقف مؤقت

TRACK FORWARD
 FISTE SUIVANTE
 ADELANTAR
 BRANO SUCCESIVO
 FAIXA SEQUINTE
 NÄCHSTEN TITEL
 VORGÄNGER NUMER
 SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER
 KELAUS STEENPÄIN
 NESTE SPØR
 NÄSTA LÅDSPÅR
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД
 下一曲目
 次のトラックを再生する
 다음 트랙으로
 مسار التالي

TRACK BACK
 FISTE PRÉCÉDENTE
 RETROCEDER
 BRANO PRECEDENTE
 FAIXA ANTERIOR
 VORIG NUMMER
 MUSIKNUMMER TILBAGE
 KELAUS TAKSEPÄIN
 FØRRIGE SPØR
 BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД
 上一曲目
 前のトラックを再生する
 이전 트랙으로
 مسار الخلف

ANSWER/END
 RÉPONDRE/FIN
 RESPONDER/COLGAR
 RISPOSTA/FINE
 ATENDER/DESLIGAR
 ANNEHMEN/BEENDEN
 BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN
 BESVAR/AFSLUT
 VASTAUS/LOPETUS
 SVAR/AVSLUTT
 SVARA/LÄGG PÅ
 ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ
 接听结束
 应答 / 終了
 전화 받기/끊기
 الرد/إنهاء

CHARGE
 CHARGE
 CARGAR
 CARICA
 CARGAR
 AUFLADEN
 OPLAD
 LATAUS
 LADING
 LADDA
 ЗАРЯДКА
 充电
 충전
 شحن