



Jib +

ジブ+



取扱説明書

新しいデバイスを
ペアリング:




メインボタンを5秒間
長押ししてください。



ペアリングモード:


スマートフォンのBluetooth設定画面に
て、Jib+を選択。青く点滅で接続成功。

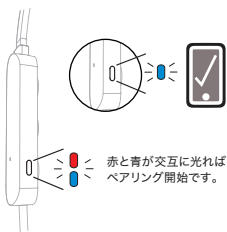

電源 - ON / OFF:




メインボタンを3秒間
長押ししてください。

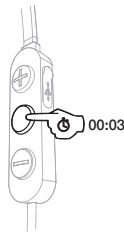

音量を上げる:



プラスボタンを1回
押してください。



音量を下げる:




マイナスボタンを1回
押してください。



再生 / 一時停止:

再生するには
メインボタンを
1回押してくだ
さい。再生中に
一時停止した
い場合はもう
一度メインボタ
ンを1回押して
ください。

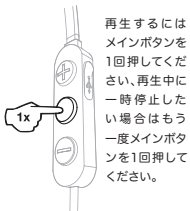

次のトラックを
再生する:

00:02
プラスボタ
ンを2秒間
長押しして
次のトラック
に進みます。



前のトラックを
再生する:

マイナスボタ
ンを2秒間長
押しして前の
トラックに戻
ります。



応答 / 終了

着信に応答
する場合メイ
ンボタンを1回
押してください。
通話中にメイ
ンボタンを1回
押すと終了し
ます。




アクティベート
アシスタント

メインボタ
ンを2回連続
して押すと音
声アシスタント
機能を呼び出
します。



充電 / 急速充電

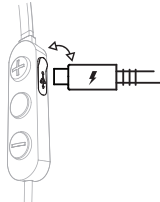

イヤホン充電に関する注意事項

正しい接続



USB端子をイヤホンへ接続する際は上下の向き確認した上、水平にまっすぐと抜き差ししてください。

異物、水濡れ



充電用USBプラグ部またはイヤホン側USB端子部に導電性の異物や液体が付着した状態で給電を開始しないでください。

破 損



USB端子をイヤホンへ接続する際、斜めに接続することや、接続した状態で上下左右に無理な力を加えたりしないでください。

スポーツ非対応



本製品は防滴、防水仕様ではございません。ランニングなど多量の汗をかく状況でのご使用は故障の原因となりますのでお止め下さい。



- ・充電時には本品に付属しているUSBケーブルをご使用ください。
- ・誤ったご使用方法をされるとUSBケーブルのプラグ部またはイヤホンの充電端子部が腐食、破損し正しく充電できない可能性があります。または、プラグ部や充電端子部がショートし、発熱や焦げが発生することでやけど、怪我、感電の原因となる恐れがあります。
- ・製品品質保持の為、37.7℃を超える環境下で保管しないでください。
- ・電源タップやコンセントの容量を超えたたこ足配線は危険ですのでお止めください。

製品に関する不具合機能についてのお問い合わせはこちら

スカルクランディー カスタマーサポート Tel.03-6837-6317

電話受付 9:30～11:30 13:30～17:30 (土日祝日を除く) Mail: skullcandy_support@vistalvision.co.jp