安全に関するご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

説明書をよくお読みのうえ、製品を安全に正しくご使用ください。

表示記号の説明

警告:取り扱いを誤った場合、死亡または重大事故(重傷*¹)につながる危険性のあるもの 注意:取り扱いを誤った場合、傷害*²や物的損害*³の発生を引き起こす可能性があるもの

*1:重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療・入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療・入院・長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3:物的損害とは、家屋・家財、家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。

警告

- ・製品に物をのせたり、布や紙などで覆ったり、かぶせたりしないでください。火災やけがの原因になります。
- ・お子様だけで使わせたり、お子様の手の届くところでは使用、設置しないでください。けがの 原因になります。お子様が使うときは、必ず大人が立ちあってください。
- ・製品を分解、改造をしないでください。けが、火災、感電、ショート、故障などの原因になります。
- ・付属の電源コード以外は使用しないでください。付属のコード以外の電源コードを使用すると 火災、感電、ショート、故障の原因になります。
- ・付属の電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 火災、感電、ショート、故障の原因になります。
- ・濡れた手で電源コードを触らないでください。感電やけがの原因になります。電源コードを触るときは手に水分が付いていないことを確認してからご使用ください。
- ・ご使用にならないときは、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- ポンプの空運転はしないでください。
- ・ご使用いただく中で、コンセントとACアダプタの間にホコリや水分が付着することがあります。 定期的に確認していただき、そのような場合がみられたら、必ず付着部分を乾いた布でふき取って からご使用ください。

注意


- ・室内専用のため、屋外では使用しないでください。製品破損、動作不良、けがの原因になります。
- ・不安定な場所やすべりやすい場所では使用しないでください。落下、製品破損、動作不良、けが の原因になります。必ず水平で強度のある場所を選んでご使用ください。
- ・直射日光のあたる場所に設置、またそのような場所で使用しないでください。
- ・火気の近くや発熱する器具の近く、浴室や加湿器の近くなど湿度が高い場所、また水のかかる場所で使用しないでください。植物の成長不良や故障の原因になります。熱気、湿気、水気の少ない場所に設置してください。
- ・エアコンや扇風機などの冷暖房の風が直接当たる場所には設置しないでください。植物の成長不良、製品の動作不良の原因になります。
- ・LEDライトを直接見ないでください。目に悪影響を与える原因になります。
- ・製品の上にのらないでください。けが、製品破損の原因になります。
- ・使用する水は水道水をご使用ください。
- ・十や泥炭を使用する際はポット等を使用し直接の植え込みはお控えください。
- ・作動環境は0°C-35°Cの範囲内でご使用ください。

連絡先:ヴェクスセットジャパン TFI:050-5216-6801

Tregren 付属の説明書と一緒にお読みください。

SETTING UP (セット方法)

※T3/T6の組立・ご使用方法は同じです。

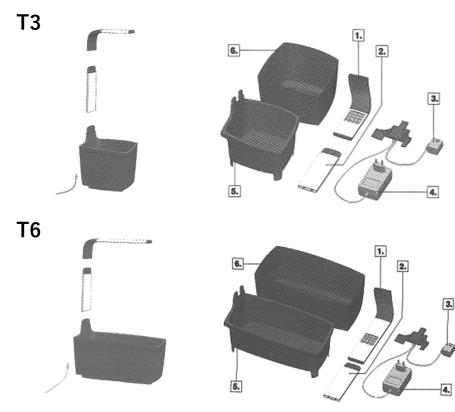

梱包内容

- 1. ライト
- 2. ライトアーム
- 3. ポンプ

- 4. ACアダプター
- 5. 栽培トレー
- 6. 貯水トレー

組立方法

- ①3. ポンプを5. 栽培トレー裏面にあるパイプへ接続して下さい。
- ② 6. 貯水トレーに水1L・付属の栄養剤又は市販の水耕栽培用栄養剤を投入し、 ①で用意した栽培トレーを重ねて下さい。
- ③②で重ねた5. 栽培トレーに2. ライト用アーム、1.ライトの順に差し込んで下さい。
- ④ 4. ACアダプターをコンセントに繋いで下さい。

アプリ-初期設定

※Bluetoothでの接続となりますので、本体近くでのアプリ操作を推奨致します。

- ① Apple Store/Google Playより メーカーTregrenの"Smart Gardener"をダウンロードしてください。
- ② Bluetooth接続をオンにした状態でアプリを起動してください。

※1

- ③ 本体の電源を付けた状態で画面右上にある "+" マークをタップしてください。
- ④ 切り替わった画面中央"Name your kitchen garden"にお好きな 名前を入力してください。

Ж2

- ⑤ 画面下部の左側で種類(T3/T6/T12)・右側でカラー (White/Black/Grey)を選択してください。
- ⑥ 中央上部に表示される写真がお使いの物と一致していることを確認し、"ADD"を押してください。
- ⑦ ホーム画面では登録済みのキッチンガーデンを確認することが 出来ます。また各種機能は下記の通りです。

長押し: "RENAME"名前変更/"DELETE"登録消去

ライト:タップで"Off"強制消灯/"Automatic"設定したサイクルで点灯

">" : 詳細設定

Ж3

(8) 画面右側に表示される">"マークをタップし、詳細設定へ進んでください。

※1: 複数台を同時に登録する際は、1台ずつ電源を入れご登録下さい。

※2: 種類・カラーは一度登録が完了すると変更できません。誤って登録した際は⑦記載の"DELETE" 登録消去の上、再度手順③より登録を行ってください。

※3:詳細設定を行わない際はデフォルト設定(常時点灯/45分間隔で 散水)が適用されます。






アプリ使用方法:詳細設定

- ① "Planting date"には登録日がデフォルト設定として登録されている ため、実際に植え込みを行った日にちをタップし選択してください。
- ② "Growing program"をタップし、栽培する植物の種類を選択してください。ご希望の植物が無い場合、点灯時間をカスタムしたい場合はマニュアルでのプログラム作成が可能です。下記、"アプリ使用方法:マニュアル"をご確認ください。

※4

- ③ "Growing phase"をタップし、"Growing from seeds"(種から育てる) /"Pre-grown plants"(既に葉が出ている)/"Cuttings"(開花・収穫間近) から最も近い成長段階を選択してください。
- ④ "Reminders"をタップし、アプリからのリマインド通知を希望する 項目"Watering"(水足し)/"Change water and add nutrients"(水替え と栄養剤投入)をオンにしてください。
- ⑤ 画面最下部、"②"マークをタップすると、"Growing program"に 登録されている植物や野菜の栽培方法のアドバイスが記載されてい ます。必要に応じてご利用ください。

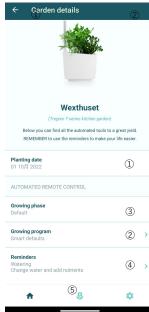

※4:異なる成長段階の植物を同時に栽培する際は、"Pre-grown plants"をお選びください。

アプリ使用方法:マニュアル

- → "Growing program"選択画面にて右上の"+"マークをタップし、オリジナルのプログラムを作成することが出来ます。
- ①: "Program name": お好きなプラグラム名を記入ください。
- ②: "LIGHT DURATION": ライト点灯時間
 - "All day"をオンにすると常にライトが点灯します。
 - "All day"をオフにすると③・④で任意の時間を設定できます。
- ③: "Turn on": 点灯開始時刻を設定します。
- ④:"Turn off": 点灯終了時刻を設定します。
- ⑤:"Pumping duration":ポンプ稼働時間(散水時間)を設定します。
- ⑥: "Pumping interval": ポンプ稼働の間隔を設定します。Ex)右記の場合、45分毎に20秒間の散水
- ⑦: "Watering": 水足しのタイミングを教えてくれるリマインド通知の間隔を設定します。
- ⑧: "Water and nutrients change": 水替えと栄養剤投入タイミングを教えてくれるリマインド通知の間隔を設定します。

