



Flopro Multiflo 360° Sprinkler

マルチフロー360° スプリンクラー

使用説明書

設置方法

散水する場所の任意の位置の地面に差し込みます。ホースのノズルを差し込み、水栓を開放すると水圧で自動的に散水を始めます。設置された散水範囲に首を振りながら散水します。



TARGET WATERING DISTANCE

HEAD AT 90° ANGLE:
FURTHEST SPRAY
HEAD AT 45° ANGLE:
NEAREST SPRAY



上部の傘の部分を上下させることで、散水の角度が変わります。(範囲45度～90度)

*吐水口が真上を向いた状態が90度になります。傘の角度ではありません。


吐水口のダイヤルを回すことで散水タイプが変わります。4タイプ

HOW TO ADJUST SPRAY PATTERN?

Turn wheel upwards to change spray pattern



WHICH SPRAY PATTERN TO USE?

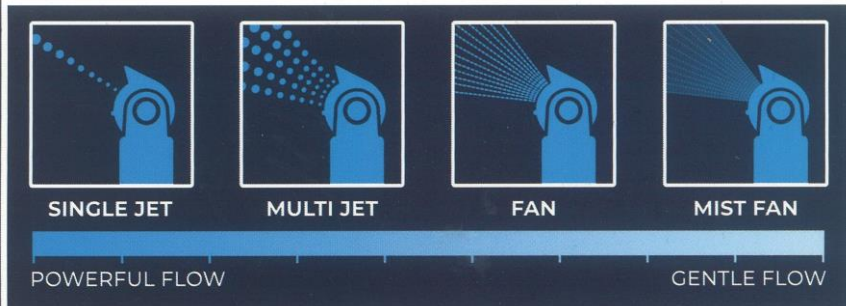

シングル マルチ ファン ミスト
水勢 強 ← — — — → 弱



TARGET WATERING AREA

Widen range by moving setting rings away from each other

Shorten range by moving setting rings towards each other



グレーのつまみのついたダイヤルを回ことで首振りの散水範囲を設定できます。つまみとつまみが重なる位置が360度、反対に回しつまみの間が一番狭まった位置が20度となり、その範囲内で任意の位置で設定が可能です。(範囲：20度～360度)

ROTATION ANGLES:

