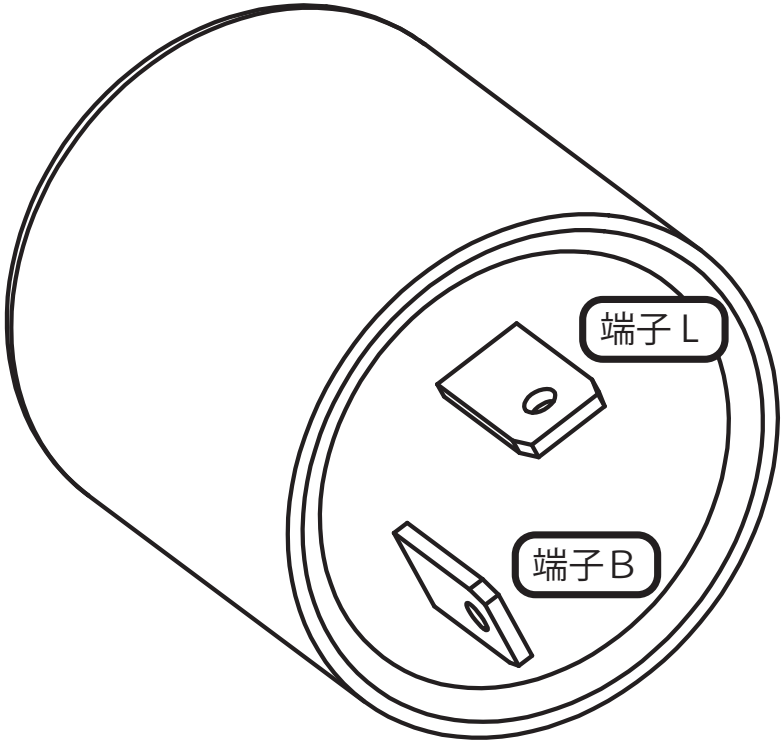

本製品の端子には電気極性がありますので、入出力電源をご確認の上ご使用下さい。

端子L(Lamp)・・・出力電源（ウインカー点滅信号）

端子B (Battery)・・入力電源（本体作動用電源）

正常に作動しない場合は配線が逆に接続されている可能性がありますので、接続端子を差し替えて下さい。

TEL (0799)60-0101 FAX (0799)60-0202
http://www.win-pmc.com/

PERFORMANCE MOTORCYCLE CREATIVE
PMC, Inc