

ZXタイプハンドルスイッチ（右側）

<Parts No: 174-1012> 1997~03 ZRX1100/1200 ライト常時点灯モデル
1994~97 ZRX400 ライト常時点灯モデル

この度は、ZXタイプハンドルスイッチ（以下本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

注意：道路運送車輛の保安基準により、『平成10年4月1日以降メーカー製作車輛、および平成9年10月1日以降の形式指定車輛は、原動機が作動している場合、常にライトが点灯している構造でなければならない』と定められております。本製品を公道にてご使用になる場合、ヘッドライトONの状態にし、切り替えレバーを取り外して下さい。取り外していない場合は法令違反になります。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の6Pコネクタと、車輛ハーネスの6Pコネクタを接続して下さい。

③シート下にある、ヒューズボックスに挿し込まれている8Pコネクタを取り外し、付属の延長コードの8Pコネクタを割り込ませて接続して下さい。

④右側サイドカバー内、リアマスターシリンダーカップ付近に2Pコネクタが挿し込まれています、その部分に本製品の2Pコネクタを割り込ませて接続して下さい。


⑤本製品の3Pコネクタと、付属の延長コードの3Pコネクタを接続して下さい。

⑥黒コードx2本をフロントストップランプスイッチに接続して下さい。

⑦パッシングの電源コード（本製品の黄コード）を接続します、下記のいずれかの方法で接続を行って下さい。

《左側ハンドルスイッチがスタンダードの場合》

下図の様に左側ハンドルスイッチ茶コードをカットし、付属の分岐タップあるいはギボシ端子を使用して本製品黄コードに接続して下さい。

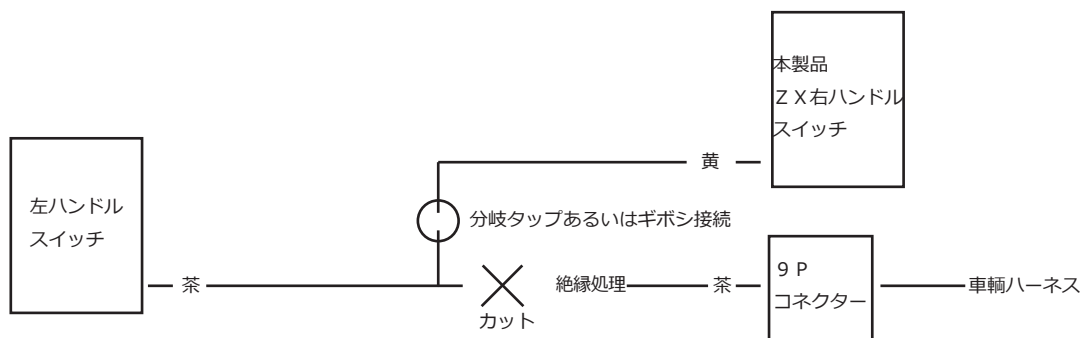

《左側ハンドルスイッチZXスイッチの場合》

本製品黄コードは使用致しません、絶縁処理を施して下さい。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、本製品の動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取り付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい。

