

ZXタイプハンドルスイッチ（右側）

<Parts No: 174-1056>

ZEPHYR400 C6/C7 (フレームNo;zr400c-09800_以降)

ZEPHYR400X G1~G4 (フレームNo;zr400c-30001~33000)

この度は、ZXタイプハンドルスイッチ（以下本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。
取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、

作業の支障となる車輌部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

注意；道路運送車輌の保安基準により、『平成10年4月1日以降メーカー製作車輌、
および平成9年10月1日以降の形式指定車輌は、原動機が作動している場合、常にライトが
点灯している構造でなければならない』と定められております。本製品を公道にて
ご使用になる場合、ヘッドライトONの状態にし、切り替えレバーを取り外して下さい。
取り外していない場合は法令違反になります。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーの
はめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の6Pコネクターと、車輌ハーネスの6Pコネクターを接続して下さい。


③シート下にある、ヒューズボックスに挿し込まれている8Pコネクターを取り外し、
付属の延長コードの8Pコネクターを割り込ませて接続して下さい。

④右側サイドカバーを取り外し、リアマスター・シリンドーカップ付近に2Pコネクターが
挿し込まれている箇所がありますので、そこに本製品の2Pコネクターを割り込ませて接続して下さい。

⑤本製品の3Pコネクターと、付属の延長コードの3Pコネクターを接続して下さい。

⑥黒コード×2本をフロントストップランプスイッチに接続して下さい。

⑦左ハンドルスイッチの9Pコネクターにある茶色コードをメインハーネス側でカットし、
9Pコネクター側の茶色コードと本製品の黄色コードを分岐タップを使用して接続して下さい。

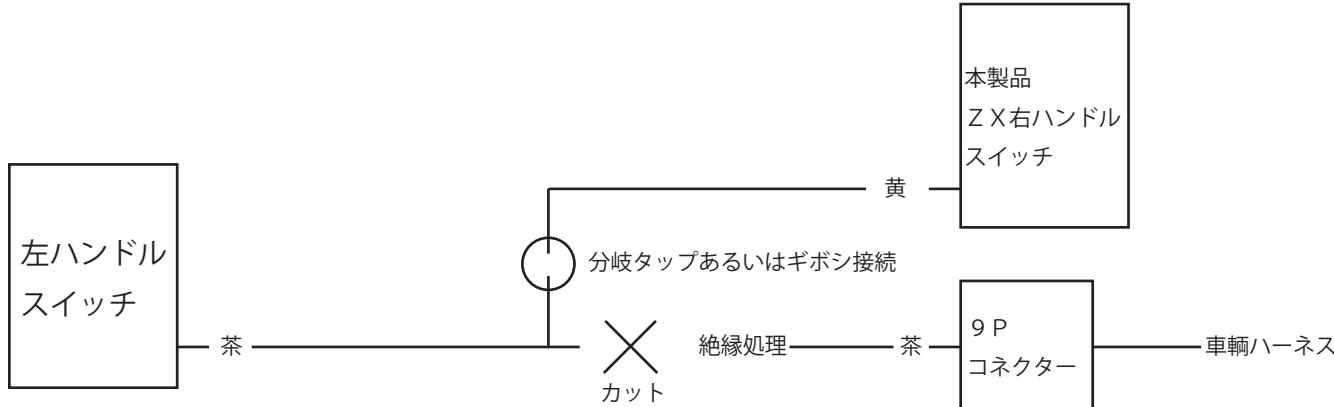

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ZXスイッチの動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい