


## 【ヨーロッパウインカーキット 45φ】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-4202,4204,4205

### 取り付け説明書

この度はヨーロッパウインカーキット（以下本製品）をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。  
各取り付け部の締め付けトルクはサービスマニュアルをご確認ください。

セット内容		
①	45φヨーロッパウインカー	4pc
②	ウインカー Spacer 裏側	4pc
③	ウインカー Spacer 表側	4pc
④	アースコード	4pc
⑤	ウインカー変換ハーネス	4pc
⑥	LED ウインカーリレー接続ハーネス	1pc
⑦	ウインカーリレー	1pc
⑧	ウインカーステー	4pc
⑨	※ビニールチューブ	1m
⑩	※M10 平ワッシャー	4pc
⑪	※オス端子用スリーブ	4pc
⑫	※LED バルブ	4pc
必要工具		
	六角レンチ (3mm)	1pc
	六角レンチ (4mm)	1pc
	六角レンチ (5mm)	1pc
	スパナレンチ (10mm)	2pc
	スパナレンチ (12mm)	2pc
	スパナレンチ (17mm)	1pc
	プラスドライバー	1pc
	ラジオペンチ	1pc
	※貫通マイナスドライバー	1pc
	※プラスチックハンマー	1pc

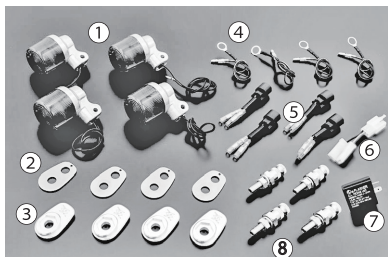

※⑨ビニールチューブ、⑩M10 平ワッシャー、⑪オス端子スリーブ、⑫LED バルブは上記の写真にはございませんが同梱しております。どちらもウインカーステー、ウインカー Spacer を装着する際使用します。

※⑫LED バルブは初回サービス品となります。→サービス品の為保証対象外です。

※①ウインカー、⑥ウインカーステーの製品誤差により装着しづらい場合がありますのでその際にウインカーの隙間にマイナスドライバーを差し込みプラスチックハンマーでたたき隙間を広げるなどして取付けが必要な場合があります。


#### 取り付け手順

##### 【 01 バッテリー、ヒューズボックスの取り外し 】

作業をする安全のためバッテリーを外す必要があるため  
○のボルト 2本をマイナス端子、プラス端子の順番で外し  
バッテリーを取り外します。

ウインカーリレーを交換する必要があるため  
矢印のヒューズボックスも外します。

使用工具：プラスドライバー

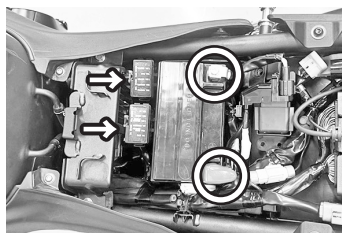

#### 取り付け手順

##### 【 02 ウインカーリレーの交換 】

○のウインカーリレーを取り外します。  
元の配線に⑥LED ウインカーリレー接続ハーネス→  
⑦ウインカーリレーの順に接続します。



##### 【 03 ヘッドライトリムの取り外し 】

純正リムの下側についている左右のボルト  
を外し純正リムを取り外します。


使用工具：六角レンチ (4mm)



##### 【 04 ヘッドライトの取り外し 1 】

ヘッドライトを外すための○印のヘッドライト周りの  
4つのボルトを取り外します。  
☆印の上下光軸調節用スクリーンも取り外します。

使用工具：プラスドライバー

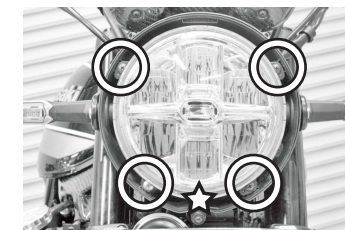


##### 【 05 ヘッドライトの取り外し 2 】

カプラーを取り外し  
ヘッドライトを取り外します。



##### 【 06 ライトケースの取り外し 1 】

ライトケース内部のステーに装着されている  
カプラーを全て取り外します。

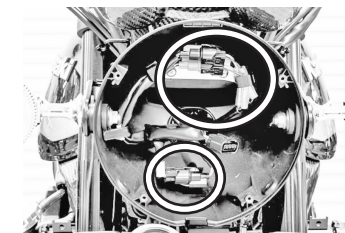


## 取り付け手順

### 【 07 ライトケースの取り外し 2 】

矢印のライトケースを固定しているボルトを外し、ライトケースを取り外します。

使用工具：スパナレンチ (12mm) 2pc

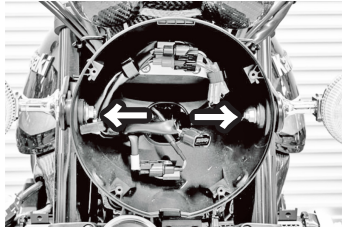

### 【 08 フロントウインカーの取り外し 1 】

ウインカー裏側のボルトを外し、固定しているプレートを外します。

※画像はアイアンフェンダーレスキットです  
※リア、フロントとも構造は同じです

使用工具：プラスドライバー



### 【 09 フロントウインカーの取り外し 2 】

ウインカーのプラグを外しウインカーを取り外します。

使用工具：ラジオペンチ




### 【 10 本製品フロント側の取り付け 1 】

車体外側から⑧ウインカーステー、  
②ウインカースペーサー表側、車体ライトステー、  
③ウインカースペーサー裏側、  
④アースコード、⑩M10 平ワッシャー、  
⑧a 付属のスプリングワッシャー、⑧b 付属のナットの  
順番で挟み固定します。

使用工具：スパナレンチ (17mm)

フロント左右とも同様の順番で取り付けます。

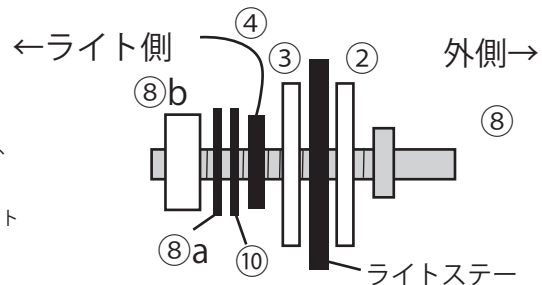

## 取り付け手順

### 【 11 本製品フロント側の取り付け 2 】

①ウインカーを⑧ウインカーステーに取り付けます。  
アースコードとウインカーの配線を⑨ビニールチューブ  
に通しまとめます。  
ビニールチューブは必要な長さでカットして使用ください。


使用工具：スパナレンチ (10mm) 2pc



### 【 12 本製品フロント側の取り付け 3 】

⑤ウインカー変換ハーネス 2つを 06 で取り外したウインカー  
カプラーに接続します。


本体の配線色と⑤ウインカー変換ハーネスの配線色は同一に  
なるように接続してください。

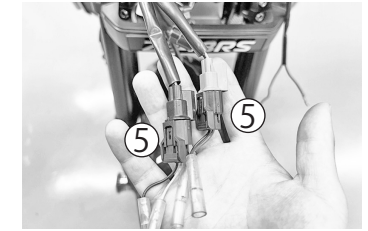

### 【 13 本製品フロント側の取り付け 4 】

矢印の07 で外したボルト、ナットを使用しライトケース  
を取外した手順通り取り付けます。  
06 で取外したカプラーを元通り取り付けます。

使用工具：スパナレンチ (12mm) 2pc



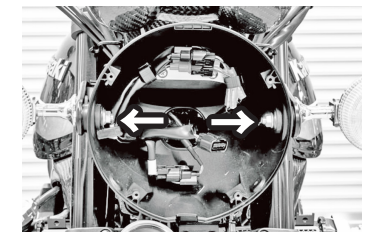


### 【 14 本製品フロント側の取り付け 5 】

ウインカー、アースコードの配線を接続します。

ウインカーからの配線に①のスリーブを先端から挿入をし  
装着してください。  
アース線はスリーブが既に装着されています。

配線の接続は下記の図のように接続してください。

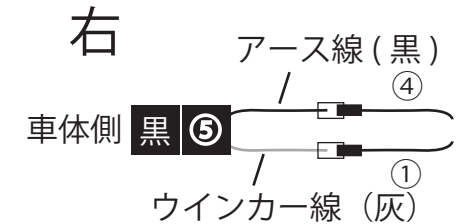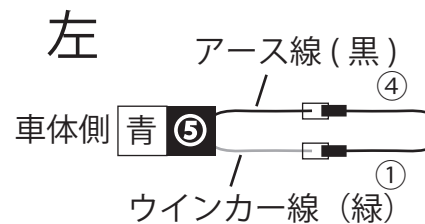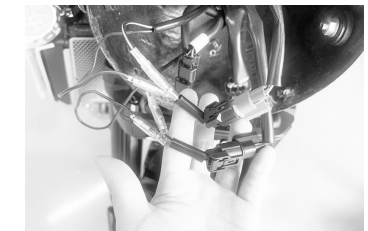


## 取り付け手順

### 【 15 テールカウル、ETCの取り外し 】


シートを外し○印の6つのボルトを外し、テールカウルとETCを取り外します。

使用工具：六角レンチ（5mm）（3mm）

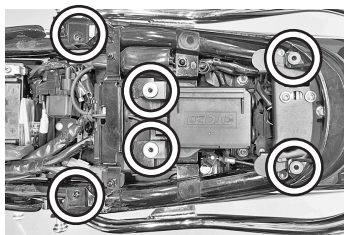

### 【 16 リアウインカーの取り外し 1 】

○印の二つのカブラーを取り外します。

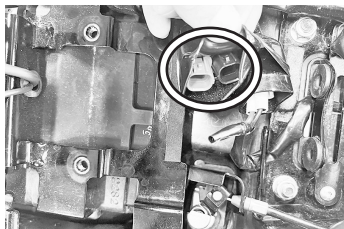

### 【 17 リアウインカーの取り外し 2 】

ウインカー裏側のボルトを外し、固定しているプレートを外します。

※画像はアイアンフェンダーレスキットです  
※リア、フロントとも構造は同じです

使用工具：プラスドライバー



### 【 18 リアウインカーの取り外し 3 】

ウインカーのプラグを外しウインカーを取り外します。


使用工具：ラジオペンチ



### 【 19 本製品リア側の取り付け 1 】

リアもフロントと同様です。  
車体外側から⑧ウインカーステー、  
②ウインカースペーサー表側、車体ライトステー、  
③ウインカースペーサー裏側、  
④アースコード、⑩M10 平ワッシャー、  
⑧a 付属のスプリングワッシャー、⑧b 付属のナットの  
順番で挟み固定します。

使用工具：スパナレンチ（17mm）

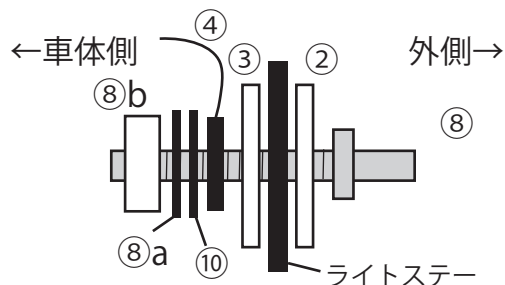

## 取り付け手順

### 【 20 本製品リア側の取り付け 2 】


左右とも同様の順番で取り付けます。



### 【 21 本製品リア側の取り付け 3 】

①ウインカーを⑧ウインカーステーに取り付けます。  
アースコードとウインカーの配線を付属の⑨ビニールチューブ  
に通しまとめます。  
ビニールチューブは必要な長さでカットして使用ください。


使用工具：ソケットレンチ（10mm） 2pc

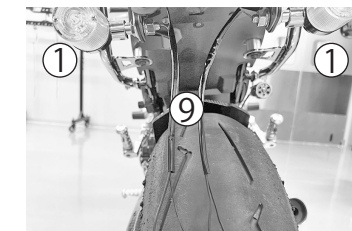

### 【 22 本製品リア側の取り付け 4 】

⑤ウインカー変換ハーネス2つを16で取り外したカブラーに  
接続します。

本体の配線色と⑤ウインカー変換ハーネスの配線色は同一に  
なるように接続してください。


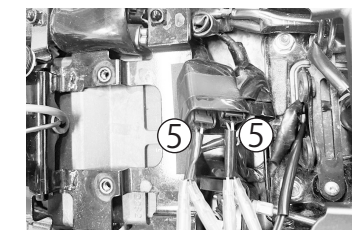


### 【 23 本製品リア側の取り付け 5 】

ウインカー、アースコードの配線を接続します。

ウインカーからの配線に①のスリーブを先端から挿入をし  
装着してください。  
アース線はスリーブが既に装着されています。

配線の接続は下記の図のように接続してください。

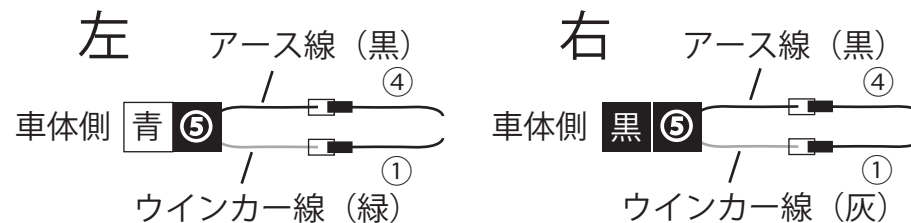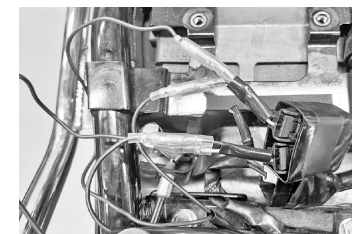


## 取り付け手順

### 【 24 バッテリー、ヒューズの取り付け 】

01 で取り外した○印のバッテリーをプラス端子、マイナス端子の順番で取り付けます。

矢印のヒューズボックスを取り付けします。

使用工具：プラスドライバー

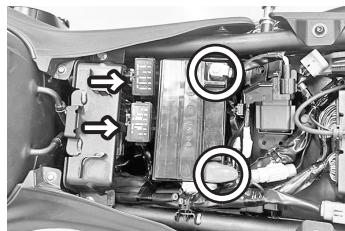

### 【 25 LED バルブ取り付け 】

①のレンズのビスを外しレンズを取り外します。

②の LED バルブを取付けます。

前後左右全て行います。

※②LED バルブは初回サービス品の為保証対象外です。

使用工具：プラスドライバー

### 【 26 点灯チェックと時計のリセットिंग 】

前後のウインカーが正常に作動するか点灯チェックを行い各部に接続誤りがないか確認をしてください。


バッテリーを外したためメーターの時計再設定が必要です。  
車両の取扱説明書に従い再設定を行ってください。

### 【 27 テールカウル、ETC の装着 】

15 で外したボルトを使いテールカウル、ETC を取り付けます。


シートを装着します。

使用工具：六角レンチ (5mm) (3mm)

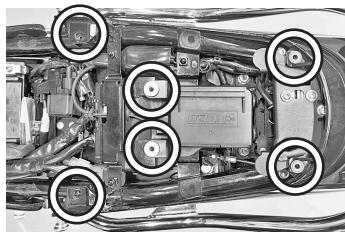

### 【 28 ヘッドライトの取り付け 】

05 で取り外したカブラーを接続します。

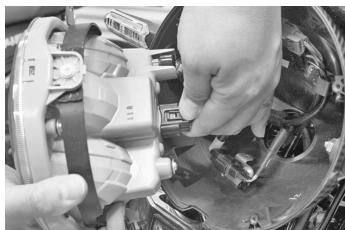


## 取り付け手順

### 【 29 ヘッドライトの取り付け 2 】

04 で取り外した○と☆のボルトを使いヘッドライトを固定します。

使用工具：プラスドライバー

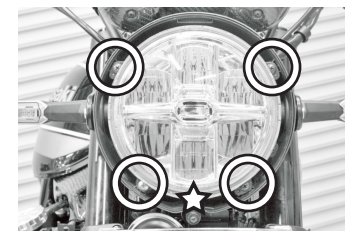

### 【 30 ヘッドライトリムの取り付け 】

03 で取り外した○のボルトを使いリムを固定します。

使用工具：六角レンチ (4mm)



### 【 31 光軸調節 】

ヘッドライトを外したため光軸調整を必ず行ってください。

### 【 完成 】

各部に緩み等が無いが、点灯に問題がないかを最終チェックし、問題なければ完成です。



### 【定期点検】

装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。  
その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。

製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

Tel.0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

