

# 取扱説明書

保証書付(裏表紙)

## スティック掃除機

家庭用


### VS-6400BK

このたびは、スティック掃除機をお買い上げ  
いただき、ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく  
お使いください。

とくに「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。  
この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところ  
に大切に保管してください。

安全上のご注意	1・2
使用上のお願い	2
各部のなまえと組み立てかた	3
掃除機の使い方	4
ゴミを捨てる	5
お手入れをする	5・6
故障かな?と思ったら	7
保護装置について	7
仕様	8
保証とアフターサービス	8
保証書	裏表紙

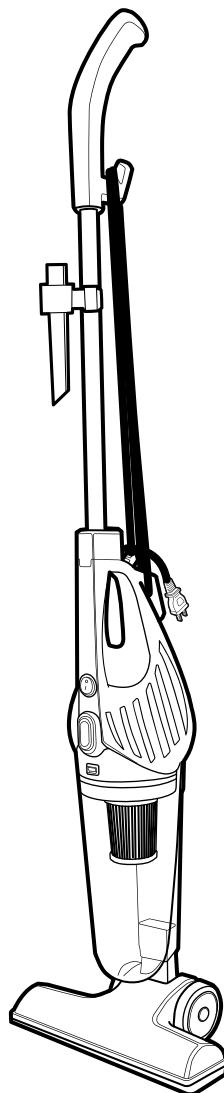

このクリーナーは家庭用です

# ⚠ 注意



## 引火性のものの近くで使用しない

→爆発・火災の原因

禁止

## 火気に近づけない

→本体の変形によるショート・発火の原因

## 本体の接点にピンなどの金属類を入れない

→感電の原因

## 排気口はふさがない

→火災の原因

## 吸入口をふさいで長時間運転しない

→過熱による本体の変形・発火の原因



## 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグ を抜く →けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因



## 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持つ

強制

→感電やショートによる発火の原因

## コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

→電源プラグがあたってけがをする原因

## 使用上のお願い

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には使用しないでください。

### 一気に多量のゴミを吸わせない

### 次のものは吸わせない

- ・水などの液体や湿ったゴミ
- ・ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
- ・多量の粉、砂、小石など目詰まりするもの
- ・ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ

▶ 故障や吸込力低下の原因

### 床用ヘッドの扱いは正しく

- ・壁や家具に強く当てない
- ・床に強く押し付けたり、落とさない
- ・車輪がすり減った状態で使い続けない

▶ 傷つきや故障の原因

▶ 床を傷つけるおそれがあるため、使用を中止し、販売店にご相談ください

### 次のような状態で使い続けない

- ・ダストボックスにゴミがたまりすぎている
- ・床用ヘッドにゴミが詰まっている
- ・本体が転倒している

▶ モーターの過熱防止のため保護装置がはたらきます  
(7ページ)

▶ 床面の傷つきや故障の原因

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度	 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度
--	---------------------------------------	---	---

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	●記号はしてはいけない「禁止」内容 (左図は分解禁止)		●記号は必ず実行する「強制」内容 (左図は電源プラグを抜く)
--	--------------------------------	---	-----------------------------------

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 <b>警告</b>	
 分解禁止	<b>改造はしない</b> <b>修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない</b> →火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談ください。
 禁止	<b>引火性のもの・火の気のあるものを吸わせない</b> (灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・トナー・タバコの吸い殻・線香など) →爆発・火災の原因
	<b>コードを傷つけない</b> (加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むことをしない) →火災・感電の原因
	<b>コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</b> →感電・ショート・発火の原因
	<b>ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない</b> →感電・けがの原因
 水場での使用禁止	<b>水洗いや風呂場での使用は絶対にしない</b> (水洗いできる部品を除く) →感電の原因
 <b>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く</b> 電源プラグを抜く →感電・けがの原因	
 <b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b> →火災・感電の原因	
 <b>電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く</b> →火災の原因	
 <b>電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む</b> →感電・ショート・発火の原因	
 <b>異常・故障時は直ちに使用を中止する</b> →発煙・発火・感電のおそれあり ・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする ・運転中時々止まる、または異常な音がする ・本体が変形したり、異常に熱い ・けげくさいにおいがする すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。	

# 掃除機の使い方


## ■組み立て

床掃除、収納時などはスティックを取り付けると便利です。

- 1** フタを完全に押し上げます。 **2** スティック差し込み部が完全に見える状態にします。


**2** スティック差し込み部にスティックを差し込みます。

**3** スティックを最後までしっかりと差し込み、フタを「カチッ」とスティックにはめます。

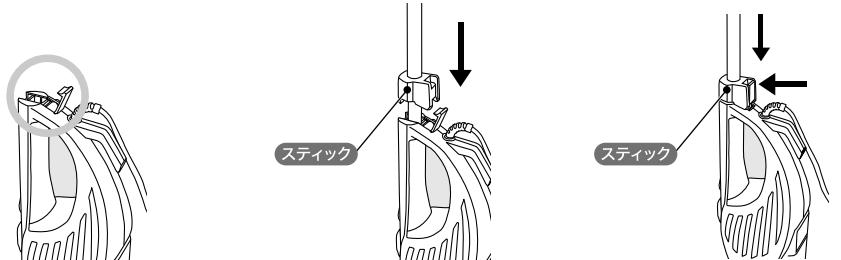


## ■ハンディクリーナーモード

- 1** 床用ヘッドをノズル差し込み口に装着する。


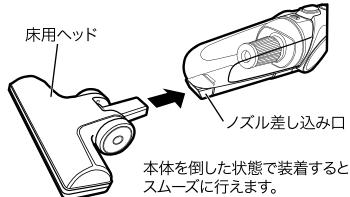


- 2** 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れる。

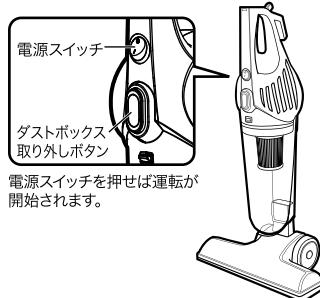

## ■すき間用ノズルの取り付け方

すき間用ノズルをノズル差し込み口に装着する。

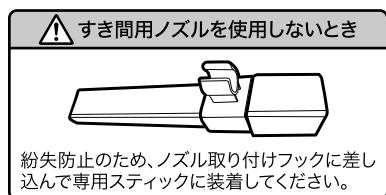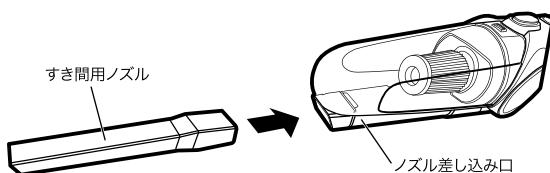

# 各部のなまえと組み立てかた


## ご注意

このクリーナーは家庭用です。  
業務用や掃除以外の目的には  
ご使用にならないでください。

## ステイッククリーナーモード

## ハンディクリーナーモード

専用スティックを取り外せばハンディクリーナーとしてご利用いただけます。

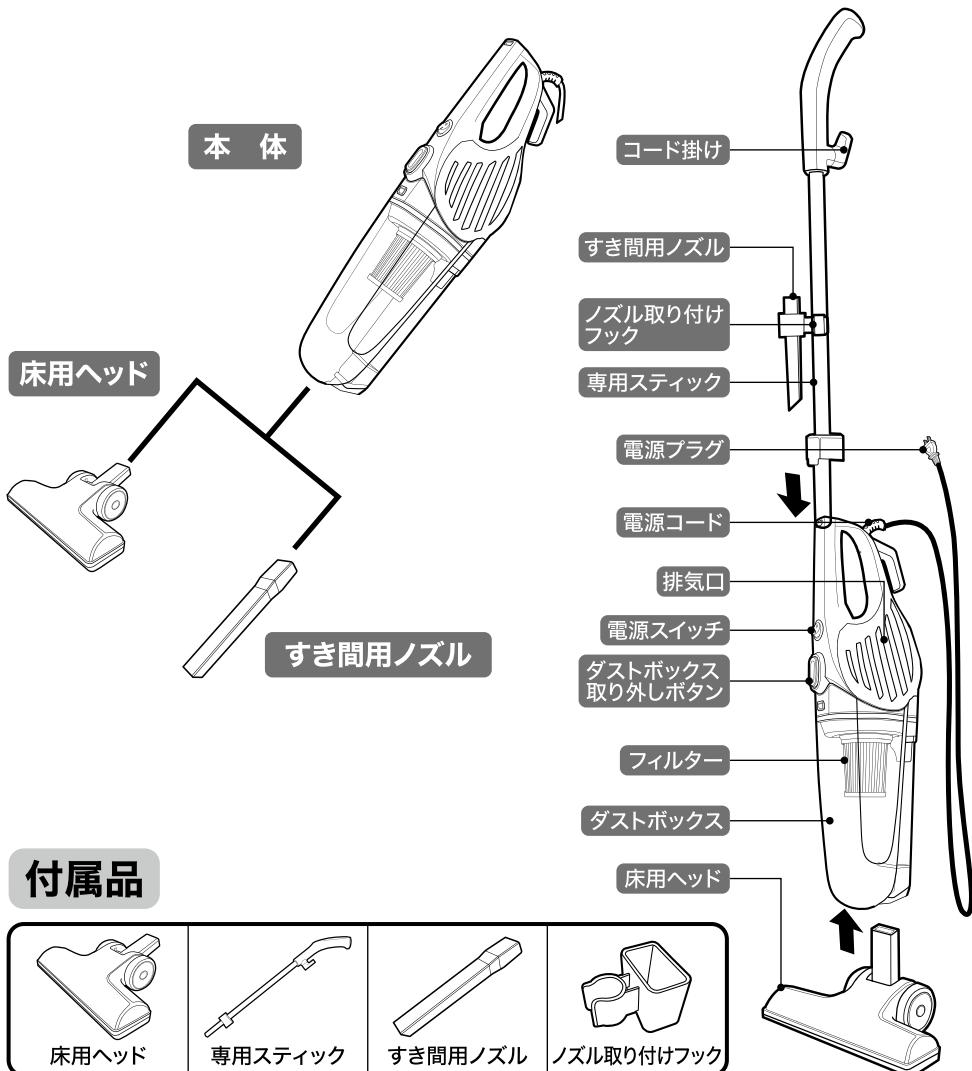

# お手入れをする(つづき)

## ■フィルター



やわらかいブラシなどで溝に付着したゴミを取り除いてください。

### △ 注意

- ①洗剤・ベンジン・アルコール等を使わないでください
- ②デリケートな部品ですので、破らない様にご注意ください

## ■便利グッズの紹介 ■

フィルターのお掃除には市販のエアダスターのご使用をお勧めします  
エアダスターを使うと、効率よくフィルターのゴミを吹き飛ばせます  
(※ご使用の際はゴミ箱の中などで行ってください)



### エアダスター

ノズルから空気を吹き出し  
埃などを吹き飛ばします。  
大手量販店などで購入可  
能です。

## ■本体

水を含ませて絞ったやわらかい布で拭き取ってください。

やわらかい布で水拭きしてください。  
洗剤・ベンジン・アルコールなどは  
使わないでください。

水拭きの後は充分に乾燥  
させてください。  
においや目詰まりの原因  
となります。



### △ 注意


- ①洗剤・ベンジン・アルコール等を使わないでください
- ②化学そうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください
- ③ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください  
(※ひび割れや変色・変形・故障の原因となります)

ダストボックスと本体間のパッキンを傷付けないでください。

パッキン

パッキンが破損すると  
すき間から埃が漏れる  
おそれがあります。

破損した場合は弊社  
お問い合わせ先まで  
ご連絡ください。

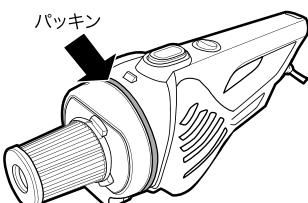


# ゴミを捨てる

## ■ダストボックスの外し方


ゴミを捨てる際は本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いた後、ゴミ捨てを行ってください。

### ⚠ 注意


- ①水洗い後は水分を拭き取ってください  
水滴がついていると故障の原因となります
- ②ダストボックスとフィルター以外は水洗いしないでください
- ③洗剤・ベンジン・アルコール等を使わないでください
- ④ドライヤー等の熱風を当てないでください

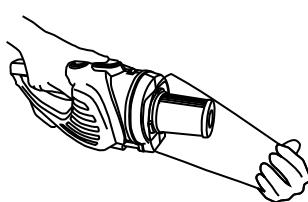

1 ダストボックス取り外しボタンを押して、ダストボックスを外しゴミを捨てます。

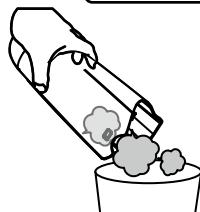

2 ダストボックス内ゴミを捨てます。

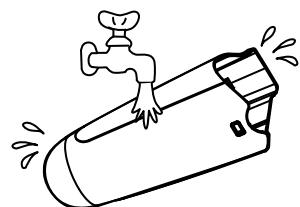


3 汚れが気になる際は水洗いも可能です。

## ■フィルターの外し方

フィルターが詰まるとクリーナーの吸引力が低下します。

### ⚠ 注意

- ①洗剤・ベンジン・アルコール等を使わないでください
- ②デリケートな部品なので、破らない様にご注意ください

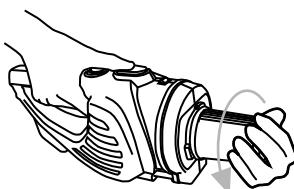

1 本体からフィルターを回しながら外します。

2 フィルターに付いている細かいゴミを取ってください。



傷をつけない様に、やわらかいブラシなどでフィルターの溝に沿ってゴミや埃を取り除きます。フィルターは水洗いできます。


3 フィルター掃除は目詰まりを防ぐ目的で行います。

# お手入れをする

## ■床用ヘッド

ローラーに付着した髪の毛や、ごみをふき取ってください。

床用ヘッド裏面

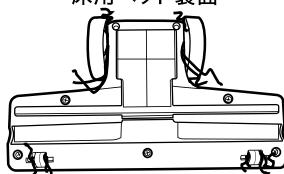

車輪の駆動部や吸込口周辺に髪の毛やゴミが挟まる事があります。  
ブラシなどで取り除いてください。

水洗い禁止



床用ヘッドにはネジなど、一部金属部品が使用されています。  
水洗いはご遠慮ください。

# 仕様

電源	AC100V 50/60Hz	コードの長さ	4m
消費電力	450W	重量	1.5kg
吸込仕事率	80W(50Hz/60Hz)	本体寸法	W245×D145×H1065mm
運転音	78dB	集じん容積	0.9L
付属品	床用ヘッド 専用スティック すき間用ノズル ノズル取り付けフック		

## 保証とアフターサービス

- 修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認の上、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 保証書は、再発行いたしません。大切に保管してください。
- 本保証は以下のケースには適用されません。また日本国内においてのみ有効です。

- お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のある保証書のご提示がない場合。
- 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
- お買い上げ後の設置場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
- 災害、地震、風水害、落雷、などの天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損害。
- 一般家庭用に製造された製品を、業務用途で使用された場合の故障及び損傷。
- 消耗品、部品の交換

必ず、サポートセンターへお電話いただき修理依頼登録を行ってください。

### ■修理を依頼される場合

取扱説明書の内容をお確かめいただき、異常があるときはお買い上げの販売店またはサポートセンターに修理をご相談ください。

#### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理いたします。

修理には修理依頼登録が必要です。

#### ●保証期間が過ぎている修理

修理により使用ができる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

※修理料金は、技術料、部品代、配送料などで構成されます。

サポートセンターにてご確認ください。

- ・技術料：正常に修理するための料金です。
- ・部品代：修理に使用した部品の料金です。
- ・配送料：修理済品をお届けする送料です。

### ⚠ ご注意

修理依頼登録をお受けになっていない場合や、当社指定の運送業者以外で修理依頼品をお送りいただいた場合は、修理依頼品の受取を拒否させていただきます。

その場合、送料・返送料金に関しましてもお客様負担となりますのでご注意ください。

### ■修理センター 〒739-1805

広島県 安芸高田市 高宮町 原田 2737-1「ペルソス修理センター」

- 修理のため取外した部品は、特段のお申し出が無い場合、当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 部品共用化のため、一部予告なく仕様や外観色を変更することがあります。
- 修理の内容は伝票に同封させていただきます。

### ■お客様が本製品を破棄する場合

本製品を使用しなくなり廃棄する場合は、お住いの自治体のゴミの廃棄方法に従って捨ててください。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、以下の項目をご確認ください。

こんなときは		ここを確認!
	運転できない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていましたか? →電源プラグをコンセントに差し込む</li></ul>
運転・吸引力	吸引力が弱い	<ul style="list-style-type: none"><li>●ゴミがいっぱいになってしまいませんか? →ダストボックスのゴミを捨てる</li><li>●フィルターが目詰まりしてしませんか? →フィルターを掃除する、または新品に交換する</li><li>●床用ヘッドにゴミが詰まっていますか? →床用ヘッドのゴミを取り除く →床用ヘッドを正しく装着する →床用ヘッドを本体にしっかりと差し込む</li><li>●すき間用ノズルにゴミが詰まっていますか? →すき間用ノズルのゴミを取り除く →すき間用ノズルを正しく装着する →すき間用ノズルを本体にしっかりと差し込む</li></ul>
におい	排気からゴミのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"><li>●においの強いゴミを吸ったまま、放置していませんか? →運転を繰り返しても気になる際は、ゴミを捨てる →ダストボックスをお手入れする(P5・6参照)</li><li>●本体とダストボックス間のパッキンが破れていますか? →サポートセンターにご相談ください(P8参照)</li></ul>
	確認後、なお異常があるとき	<ul style="list-style-type: none"><li>●お買い求め先まで保証書を添えて製品(本体・床用ヘッド)をご持参ください。 (※詳しくは「保証とアフターサービス」(P8)をご参考ください。)</li></ul>

## 保護装置について

下記の原因によって保護装置がはたらき、次の状態になります。

- モーターの過熱を防ぐため吸引力が低下→この状態で運転を続けると運転が自動的に停止
- モーターの過熱防止の保護装置がはたらき、運転が自動的に停止

### 原因

- ダストボックスにゴミがたまりすぎている
- 床用ヘッドにゴミが詰まっている

### 処置

- ①電源を切り、電源プラグを抜く
- ②ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P5・6参照)  
床用ヘッドに詰まったゴミを取り除く
- ③電源プラグを差し込み、再度運転する

上記の処置をしても運転しないときは、電源プラグを抜き、約15~60分(モーターの温度や室温により異なります)待ってから使用してください。

# 保証書

品名	ステイック掃除機
品番	VS-6400BK
購入日	年 月 日
保証期間	上記ご購入日より1年間(消耗品を除く)
お客様	ご住所 〒□□□-□□□□ 電話番号 ( ) お名前 _____ 様

- 取扱説明書、注意事項などにしたがって正常な使用状態で故障した場合に限ります。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生した場合に限ります。
- 消耗品に関しては、保証対象外となります。
- 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。  
※本書のご提示がない場合や、購入日、販売店名の記載がない場合。  
※使用上の誤り、他店・個人での修理、分解、改造、調整による故障等。  
※お買い上げ後の移動、落下、天災地変、異常電圧による故障。
- 保証書の発行により、ご購入者の法律上の権利を制限するものではありません。

お買い上げ店名・住所・電話

輸入元 株式会社ベルソス

ベルソスサポートセンター

0120-730-790

[support@versos.jp](mailto:support@versos.jp)

受付時間：(月曜～金曜・祝祭日除く)

10:00～12:00 13:00～17:00

## 免責事項

法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害(事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害(逸失した利益、ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべかりし費用を含む)、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(身体障害に起因する死亡及び怪我を含む)に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせて頂きます。

本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。