

AIR&LIGHT⁺

スマートファンライト・取扱説明書



公式サイト

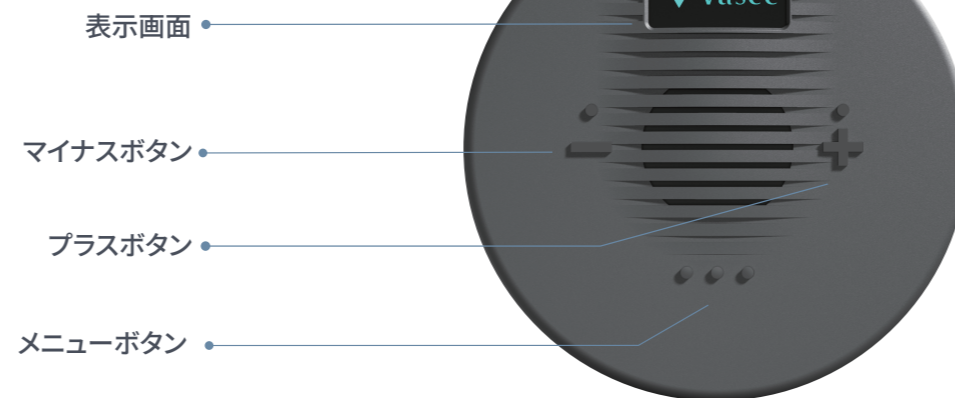


使用説明動画
(道草 Michikusa 紹介)



目次	
各部の名称	01
各部の機能	02
スリープモードについて	04
ホーム画面の説明	05
各項目画面の説明	07
詳細設定メニューへの入り方	09
詳細設定項目-昼間/夜間の換気強度	10
詳細設定項目-曇り止め時間	11
詳細設定項目-昼間の自然風モード(送風時間)	12
詳細設定項目-昼間の自然風モード(停止時間)/夜間の自然風モードON・OFF	13
詳細設定項目-夜間の自然風モード(送風時間と停止時間)	14
詳細設定項目-容器の大きさに合わせた推奨値(標準容器-小)	15
詳細設定項目-容器の大きさに合わせた推奨値(標準容器-中)	16
詳細設定項目-容器の大きさに合わせた推奨値(標準容器-大)	17
詳細設定項目-ライトの点灯時間の設定/設定保存方法	18
詳細設定項目-詳細設定メニューの閉じ方/月光モード	19

各部の名称



メニューボタン

プラスボタン

マイナスボタン

表示画面

各部の機能

名称	操作	機能説明
表示画面		各項目の状態を表示します(詳細は「ホーム画面の説明」P.05を参照してください)
マイナスボタン	短押し	ライトをOFFにして夜間モードになります
	長押し	4種類ライトの明るさが徐々に弱くなります(最低は1)
プラスボタン	短押し	ライトをONにして昼間モードになります
	長押し	4種類ライトの明るさが徐々に強くなります(最高は100)
メニューボタン	短押し	メニューを切り替え、各項目の数値を調整できます

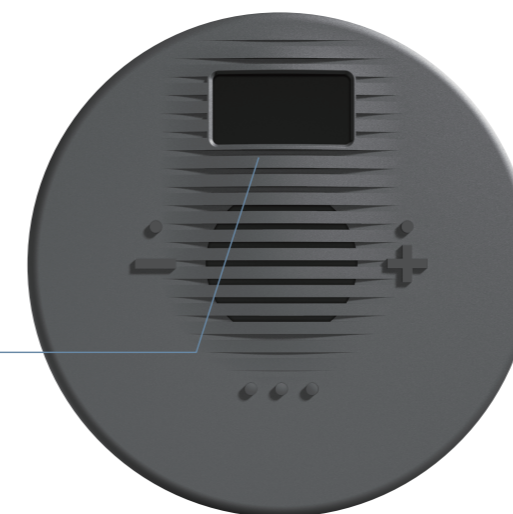
各項目画面での操作説明

(メニューボタンをタッチして設定したい項目を選んで下さい)

名称	操作	機能説明
表示画面		各項目の状態を表示します(詳細は「ホーム画面の説明」P.05を参照してください)
マイナスボタン	短押し	数値を1%ずつ減らします/OFF(0%)にします
	長押し	数値を素早く減らします。
プラスボタン	短押し	数値を1%ずつ増やします/確認します/ONにします
	長押し	ライトの強度を素早く増やします。
メニューボタン	短押し	次の項目に切り替えます(循環式メニュー)
	長押し	ホーム画面に戻ります。

スリープモード

(1分間操作しない場合、自動的にスリープモードに入ります。いずれかのボタンをタッチすると起動できます)



ホーム画面の説明

表示内容	説明
	① PL植物育成ライトの強度(0-100%) ② FS1位置1のフルスペクトルホワイトライトの強度(0-100%) ③ FS2位置2のフルスペクトルライトの強度(0-100%) ④ UVライトの強度(0-100%) ⑤ カウントダウンタイマー:0になると自動的にライトがON/OFFになります。 ⑥ 換気ファンの作動状態<作動中はファンのアイコンが回転します> ⑦ 現在の換気強度(0-100%) ⑧ 自然風(リズム運転)モードをONにした場合: 前2桁:送風時間(1~15分) 後2桁:停止時間(1~15分) 設定した周期で運転を繰り返します。

ホーム画面-自然風モードのON/OFF表示

表示内容	説明
	自然風モードの運転状態を示すアイコン塗りつぶされた丸印: 自然風モードがOFFの状態を示します。半分だけ塗りつぶされた丸印: 自然風モードがONの状態を示します。


各項目画面の説明(ホーム画面でメニューボタンをタッチして下さい)

表示内容	説明
	① 現在選択中のLEDライトの位置図と名称 ② 現在のライトの強度(+/-ボタンで調節可能)
	① 現在選択中のLEDライトの位置図と名称 ② 現在のライトの強度(+/-ボタンで調節可能)

各項目画面の説明(ホーム画面でメニューボタンをタッチして下さい)



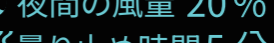

表示内容	説明
	① 現在選択中のLEDライトの位置図と名称 ② 現在のライトの強度(+/-ボタンで調節可能)
	① 現在選択中のLEDライトの位置図と名称 ② 現在のライトの強度(+/-ボタンで調節可能)

各項目画面の説明 (ホーム画面で「メニュー」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
	「+」ボタンをタッチすると、細かい設定に入ることができます。



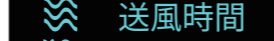

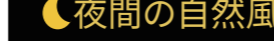

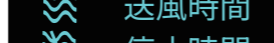

-9-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 曇り止め時間(分)  昼間の風量 30 %  夜間の風量 20 %  曇り止め時間 5 分	曇り止め時間: ライトがONになると同時に最強風速での換気が始まります。容器内の水滴を除去し、曇り止めの効果があります。0-100分まで設定できます。


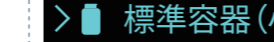


-11-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 停止時間(分)  自然風モード OFF  送風時間 4 分  停止時間 1 分	昼間の自然風モードにおける停止時間: 停止時間は1~15分に設定でき、設定した時間風を停止し、その後送風を開始します。
 夜間の自然風モード  自然風モード OFF  送風時間 4 分  停止時間 1 分	夜間(ライト消灯時)の自然風モード: この項目をONにすると自然風モードが開始され、設定した送風時間と停止時間に応じて自動的にリズム運転を繰り返します。OFFと表示されている場合は、自然風モードは停止状態になります。「+」をタッチするとON、「-」をタッチするとOFFに設定できます。





-13-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 1.5L用  標準容器(小)  標準容器(中)  標準容器(大)	標準容器-小(1.5L): 「+」をタッチして選択すると約1.5Lの容器に適した数値が素早く読み込めます。以下が推奨数値です。 PL:40% FS1:40% FS2:40% UV:40% 昼間の風量:30% 夜間の風量:20% 曇り止め時間:5分 昼間/夜間自然風モード:OFF 毎日8時間点灯します。 (注:この機能は設定値を素早く読み込むためのもので、自動保存機能はありません。)





-15-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 5~10L用  標準容器(小)  標準容器(中)  標準容器(大)	標準容器-大(5~10L): 「+」をタッチして選択すると約5~10Lの容器に適した数値が素早く読み込めます。以下が推奨数値です。 PL:100% FS1:100% FS2:100% UV:100% 昼間の風量:100% 夜間の風量:40% 曇り止め時間:15分 昼間/夜間自然風モード:OFF 毎日8時間点灯します。 (注:この機能は設定値を素早く読み込むためのもので、自動保存機能はありません。)



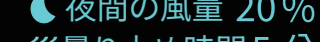



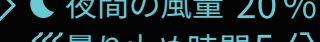

-17-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 ホーム  点灯時間 8 h/日  設定保存  メニューを閉じる	メニュー画面を閉じる方法: 「+」をタッチして「メニューを閉じる」を選ぶとホーム画面に戻ります。選択中の項目の画面で「メニューボタン」を長押ししてもホーム画面に戻ることができます。また、30秒間何も操作されない場合は自動的にホーム画面に戻ります。









-19-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 昼間の換気強度(%)  昼間の風量 30 %  夜間の風量 20 %  曇り止め時間 5 分	① 選択中の項目を表示します。 ② 現在の設定値 (プラスボタン「+」およびマイナスボタン「-」キーで調節可能) 昼間の風量:ライトが点灯している状態での換気強度を示します。数値が高いほど、容器内が乾きやすい状態になります。
 夜風設定 (%)  昼間の風量 30 %  夜間の風量 20 %  曇り止め時間 5 分	夜間の風量: ライトが消灯している状態でのファンの換気強度を示します。数値が高いほど、容器内が乾きやすい状態になります。



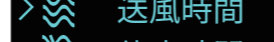


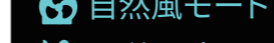
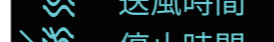

-10-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 昼間の自然風モード  自然風モード OFF  送風時間 4 分  停止時間 1 分	昼間(ライト点灯時)の自然風モード: この項目をONにすると自然風モードが開始され、設定した送風時間と停止時間に応じて自動的にリズム運転を繰り返します。OFFと表示されている場合は、自然風モードは停止状態になります。「+」をタッチするとON、「-」をタッチするとOFFに設定できます。
 送風時間(分)  自然風モード OFF  送風時間 4 分  停止時間 1 分	昼間の自然風モードにおける送風時間: 送風時間は1~15分に設定でき、設定した時間風を送り、その後停止します。



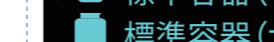

-12-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 送風時間(分)  自然風モード OFF  送風時間 4 分  停止時間 1 分	夜間の自然風モードにおける送風運転時間: 送風時間は1~15分に設定でき、設定した時間風を送り、その後停止します。
 停止時間(分)  自然風モード OFF  送風時間 4 分  停止時間 1 分	夜間の自然風モードにおける停止時間: 停止時間は1~15分に設定でき、設定した時間風を停止し、その後送風を開始します。









-14-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 2~4L用  標準容器(小)  標準容器(中)  標準容器(大)	標準容器-中(2~4L): 「+」をタッチして選択すると約2~4Lの容器に適した数値が素早く読み込めます。以下が推奨数値です。 PL:65% FS1:65% FS2:65% UV:65% 昼間の風量:40% 夜間の風量:25% 曇り止め時間:10分 昼間/夜間自然風モード:OFF 毎日8時間点灯します。 (注:この機能は設定値を素早く読み込むためのもので、自動保存機能はありません。)

-16-

詳細設定項目の説明 (設定画面で「+」ボタンをタッチして下さい。)

表示内容	説明
 ライトh/日(時)  点灯時間 8 h/日  設定保存  メニューを閉じる	点灯時間8時間/日: デフォルトでは毎日8時間点灯します。1日のサイクル(16時間の消灯時間)を自動的に計算します。最長で23時間の点灯時間を設定できます。「+」または「-」をタッチして調整できます。)
 設定保存  点灯時間 8 h/日  設定保存  メニューを閉じる	設定を保存: 「+」をタッチすると保存が完了し、OKと表示されるようになります。デフォルトの数値が保存設定した数値に変換され、電源が切れた後も保存した設定が保たれます。

-18-

月光モード (ライトを消すモードで「+」ボタンを長押しすると入ります。)

表示内容	説明
 月光モード 10(%) PL FS1 FS2 UV 07:58 30% 04-01	ライトを消すモードで「+」ボタンを長押しすると月光モードに入ります。夜間でも微光を提供し、小さなナイトライトとしても使用できます。 解除方法: 「-」ボタンを長押ししてください。