

Switch スティック 補正方法


2022年01月13日更新




手順1




(1) 設定を開く

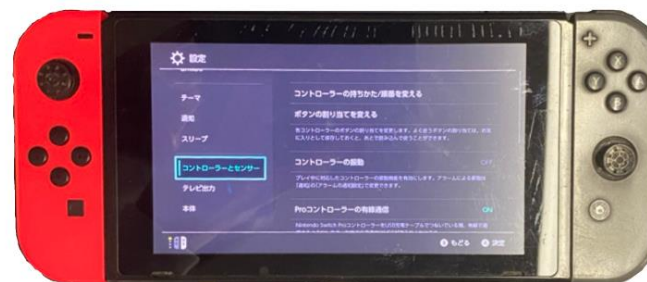

(2) コントローラーとセンサーを開く

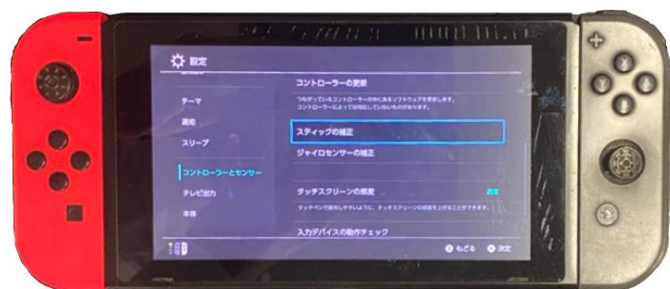

(3) スティックの補正を押す

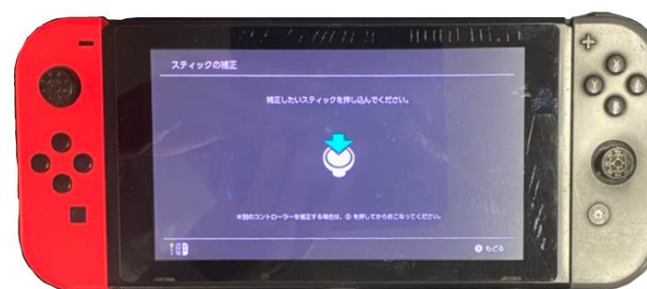


(4) 補正したいスティックを選択

手順2




(5) スティックの動作確認を行う

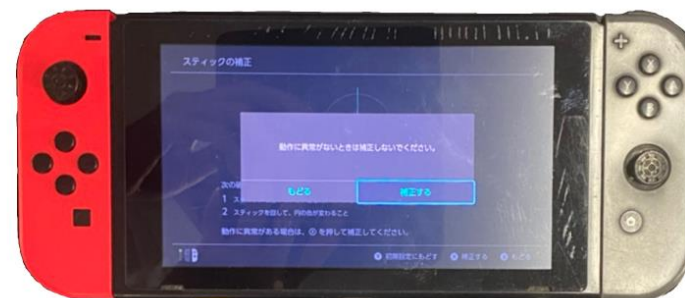

(2) 補正するを押す



(3) スティックの補正を行う

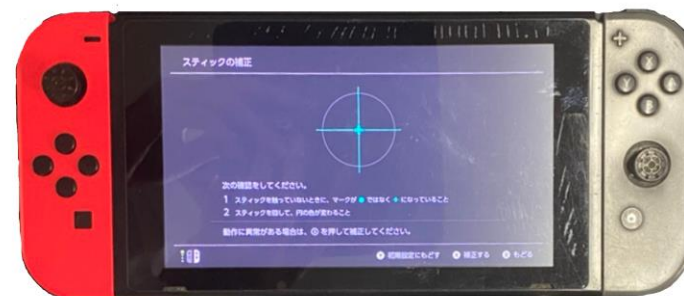

(4) 補正後の動作確認を行う