主要ユニット

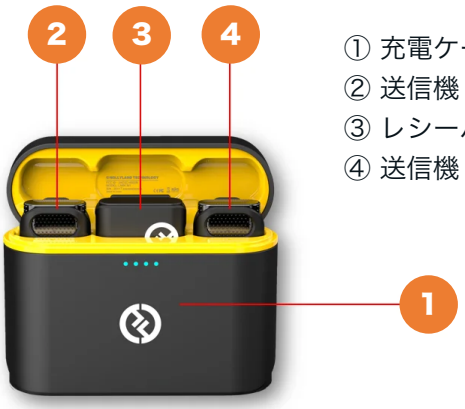

① 充電ケース
② 送信機
③ レシーバー
④ 送信機

TX送信機のインジケーターと操作ボタン

⑤ 送信機電源オン/オフボタン
⑥ ペアリング/ノイズキャンセルボタン
⑦ 無指向性マイク
⑧ インジケーターランプ
⑨ 充電/アップデートインターフェース

主な操作

■電源オン/オフ

⑤を3秒間長押しして、デバイスのオン/オフを切り替えます

■ANC オン/オフ

⑥を1度クリックするとノイズキャンセリング機能のON/OFFを切り替えます

■ペアリング

⑥を3秒間長押しするとペアリングモードに入ります

インジケーターランプ 青色の光【ANCオフ】

青く点灯 - ノイズキャンセルオフ/正常

ゆっくり点滅 - 接続なし

速い点滅 - ペアリング中

インジケーターランプ 緑色の光【ANCオン】

緑色に点灯 - ノイズキャンセルオン/正常

インジケーターランプ その他の色

オレンジ色のゆっくり点滅 - 充電中

赤のゆっくり点滅 - 低電力

RXレシーバーのインジケーターと操作ボタン

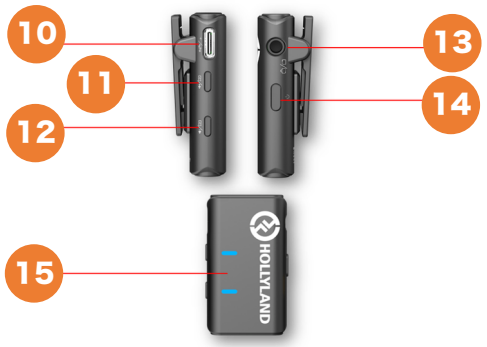

⑩ 充電/アップグレードインターフェース
⑪ 音量+/ペアリングボタン
⑫ ボリューム - / モード切り替えボタン
⑬ 3.5mmオーディオ出力インターフェース
⑭ 電源ON/OFFボタン
⑮ RXインジケーター

主な操作

■電源オン/オフ

⑭を3秒間長押しして、デバイスの電源をオン/オフします。

■音量調整 高/中/低

⑪を1度クリックすると音量が一段階上がります
⑫を1度クリックすると音量が一段階下がります

■ペアリング

⑪3秒間長押しするとペアリングモードに入ります

■モード切替

⑫を3秒間長押しすると、電話/ステレオモードとカメラ/モノラルモードが切り替わります

インジケーターランプ 青色の光

青く点灯 - 電話/ステレオモード

ゆっくり点滅 - 接続なし

速い点滅 - ペアリング中

インジケーターランプ 緑色の光

緑点灯 - カメラ/モノラルモード

インジケーターランプ その他の色

オレンジ色のゆっくり点滅 - 充電中
赤のゆっくり点滅 - 低電力