こどもたち安心モデル

Eazy Skater

イージースケーター

取扱説明書

ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。読み終わった後は大切に保管してください。

第3版

発売元

マルカ株式会社

〒111-0023東京都台東区橋場1-2-1

お問い合わせ窓口 m-otoiawase@maruka.jp
03-3872-5136 平日9時～12時 13時～16時

《お客様へ》
この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。品質には万全を期しておりますが万一お気づきの点がございましたら、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
※携帯電話等の迷惑メール対策等で受信メールのドメインを制限している方は、ドメイン名「maruka.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
※お問い合わせが重なった場合、お返事に時間を頂く場合があります。
※お盆（8月15日前後）と年末年始、土、日、祝日は休業のため、お返事が遅れますので、ご了承ください。

この度は「イージースケーター」をご購入いただきまして有難うございます。このモデルは、小さなお子様にもバランスが取り易くお遊び頂ける様に考案された４輪タイプの製品です。アルミ合金とスチールで構成されておりますので耐久性に優れております。前輪が回転することで、前輪の中の LED が光る機能が付いております。本取扱説明書をご覧になり、ケガや事故の無いよう充分ご注意頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

本モデルは、一人用です。二人乗りなどは、絶対にしないでください。

ネジの緩みは、大変危険です。ご使用前には、必ずチェックしてください。

ハンドルが急に下がったりする場合があります。

衝突や転倒時にケガをする事があります。ヘルメット、プロテクターを必ず着用してください。

道路や駐車場、人通りの多い場所、見通しの悪い場所、その他禁止されている場所では、使用しないでください。

路面上にヒビや段差、石などがある場所や坂道では、危険ですので絶対に使用しないでください。

組立て、折り畳みは、危険ですので必ず大人の方が行ってください。

商品の無償修理について

正常な使用による故障の場合
お買い上げより下記期間中無償で修理いたします。
お買い求めのレシートは大切に保管してください。

お買い上げ日
年　月　日
保証期間（お買い上げ日から）
本体 6ヶ月間

《無償修理対象外》
下記の事例は無償修理の対象外です。
・経年劣化による塗装の剥がれ、金属のサビ
・衝突、落下などによる損傷や変形
・前輪、後輪などの消耗品

《レシート貼付欄》

安全のために必ず確認をしてください。

《使用上の注意》

●本商品を保管する場合は、直射日光や雨の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
直射日光や雨に当たり過ぎると、部品劣化やサビで故障する場合がありますのでご注意ください。
●本商品が汚れた場合は、固く絞ったタオルなどで汚れを拭き取り、よく乾かしてください。
●使用前にネジやレバーの緩みやがたつき、破損、変形がないか確認してください。
●ハンドル部分はロックレバーが確実にロックされていて、がたつきなく固定されていることを確認してください。
●ハンドル部分は 3 段階の高さ以外では使用しないでください。ハンドルが急に下がる場合があります。
●本商品を改造した場合は、修理などの対応が出来かねる場合があります。
●弊社では、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。
お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。
●写真やイラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

使用前には、ロックネジをしっかり締めて
ロックレバーがロックできている事を確認してください。

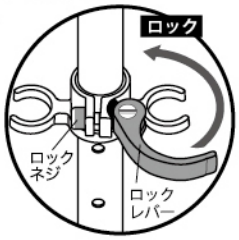

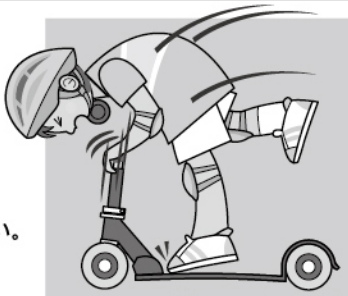

ロックが緩いと使用中、急にハンドルが下がったり上がったりして、非常に危険です。特に下がった場合は、前のめりに転んでしまう事があります。

滑る前の準備と確認

ヘルメットとプロテクターの着用を忘れないでください！

まず、ヘルメットとプロテクターを装着します。

ヘルメット

プロテクター

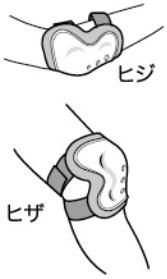

この部分を足で踏みつけることで、ブレーキになりますが、緊急の場合は、片足を地面につける方法があります。

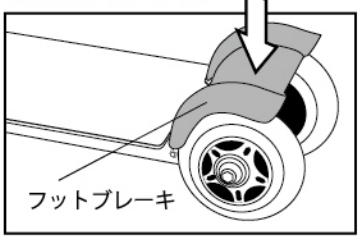

本モデルは前輪に LED が組み込まれており、回転することで LED が光ります。〔発電機能付きで電池は使用していません〕
前輪は光りますが危険ですので夜間や夕暮れ、暗い場所での使用はお止めください。
LED は、曇りの日や晴天でも日陰などの場所で充分にお楽しみいただけます。

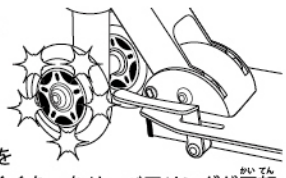

※前後輪の軸に油などを注すと、LED が光りにくくなったり、ベアリングが回転しにくくなる場合がありますのでご注意ください。

イージースケーターの主な名称と素材

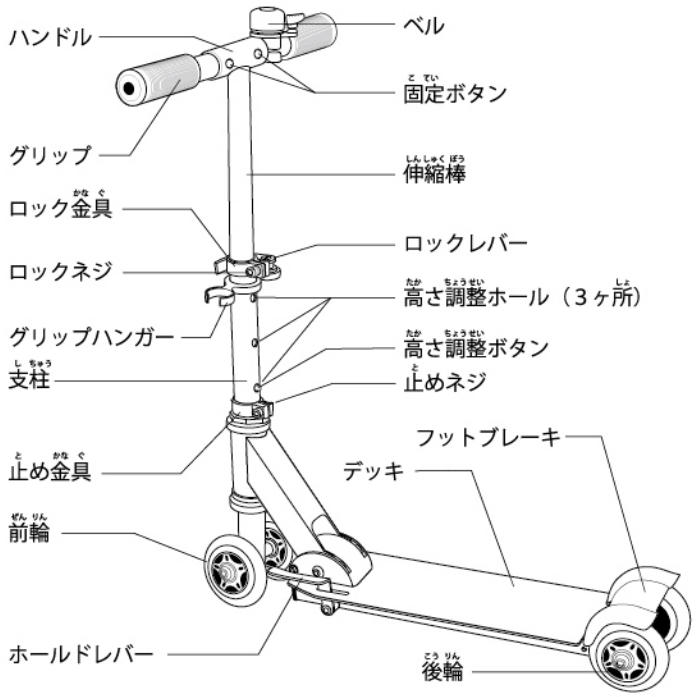

セット内容

- 本体：１個
- 六角レンチ：２本
- 取扱説明書：１枚

- 体重制限：30kg 以下
- 対象年齢：３才～６才

六角レンチは「**ロックレバーを締める**」際と「**車輪交換**」の際にご使用ください。
※上記以外のネジに使用してしまうと故障の原因になりますのでご注意ください。

各部の材質

グリップ……PVC・アルミニウム
グリップハンガー…PP
ベル……スチール・PP
支柱……スチール
フットブレーキ……スチール
ホールドレバー……スチール
ロックネジ……スチール
止めネジ……スチール
固定ボタン……スチール
高さ調整ボタン……スチール
ハンドル……アルミニウム
伸縮棒……アルミニウム
デッキ……アルミニウム
ロック金具……アルミニウム
ロックレバー……アルミニウム
止め金具……アルミニウム
車輪…PU 成型タイヤ
※直径 80mm× 幅 24mm（前輪の中心：ベアリング入り）

組立て方法

組立て、折りたたみの際は、ネジやレバー等に手や指を挟まないようにご注意ください。

必ず大人の方が作業を行ってください。

1

ホールドレバーを解除してください。ホールドレバーの解除は右図の矢印の方向に動かしてください。

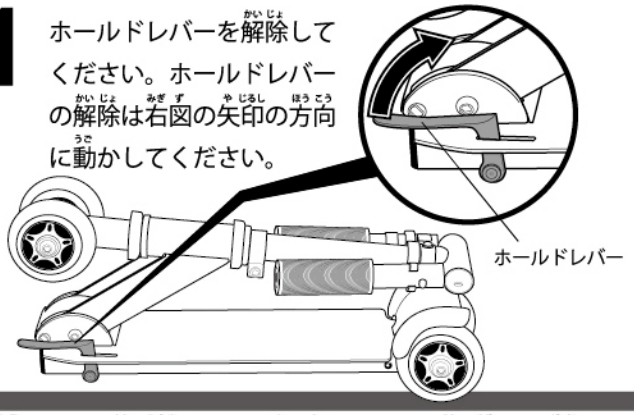

2

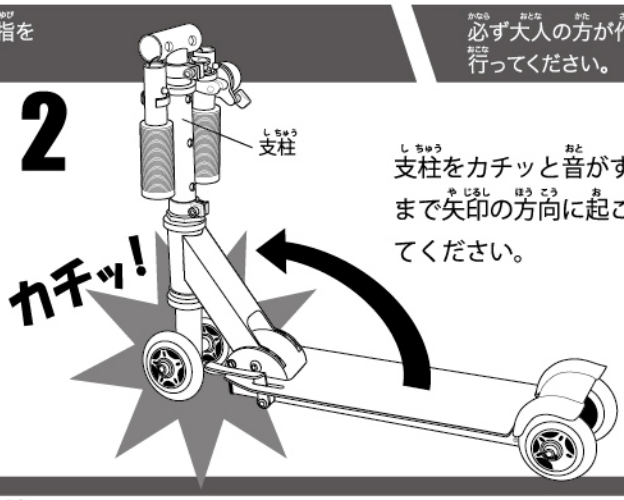

支柱をカチッと音がするまで矢印の方向に起こしてください。

「固定ボタン」や「高さ調整ボタン」は、押し過ぎるとボタンが穴に戻らない場合がありますのでご注意ください。

3

左右のグリップをハンドルにセットします。固定ボタンが出ている事を確認してください。固定ボタンが出ている時がロックされた状態です。（解除する場合は固定ボタンを押します）

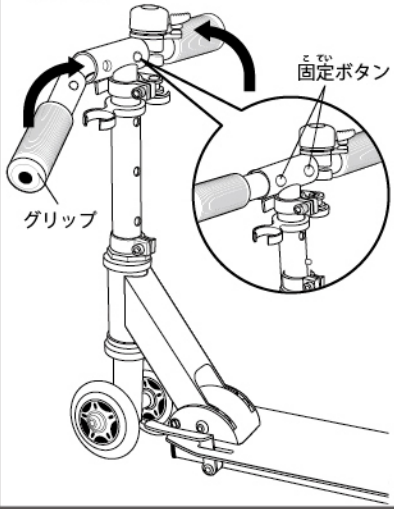

4 ハンドルの高さ調節

ロックレバーを解除しハンドルの高さを調節します。必ず高さ調整ボタンが高さ調整ホールから出ている事を確認してください。

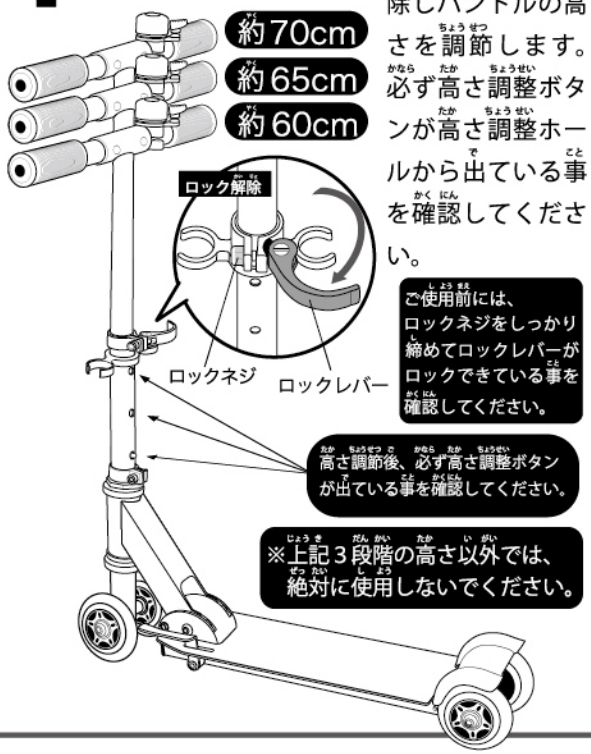

ご使用前には、ロックネジをしっかり締めてロックレバーがロックできている事を確認してください。

高さ調節後、必ず高さ調整ボタンが出ている事を確認してください。

※上記３段階の高さ以外では、絶対に使用しないでください。

5 完成

ロックレバーを内側に折り曲げ、ロックネジを付属の六角レンチでしっかり締めてください。

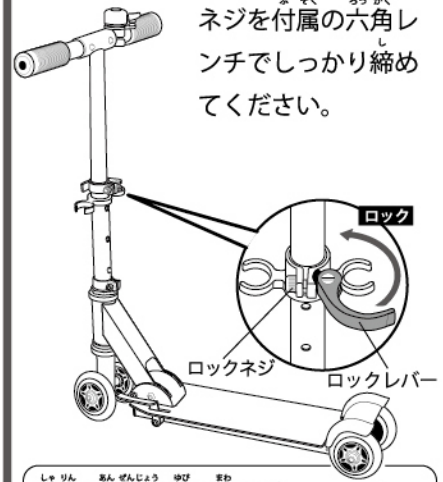

車輪は安全上、指で廻してもいきおいよく回転するものではありません。体重を乗せて滑る事には問題ございませんので安心してご使用ください。

折りたたむ方法

必ず大人の方が作業を行ってください。

1 付属の六角レンチでロックネジを緩め、ロックレバーを解除してください。

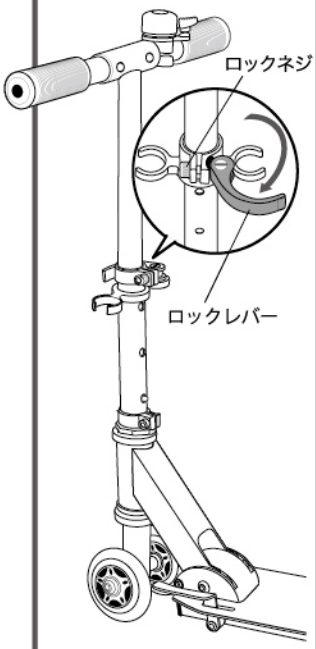

2 高さ調整ボタンを押してハンドルを短くします。

※高さ調整ボタンの押し過ぎにご注意ください。

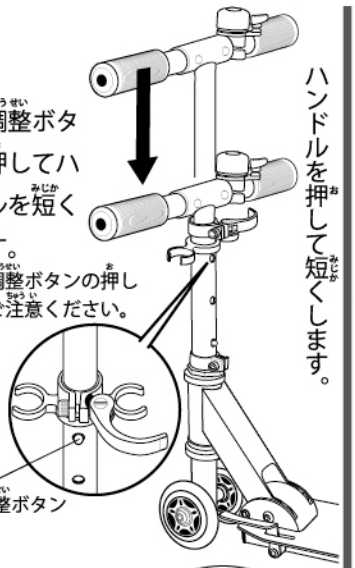

3 ハンドルを短くしたらロックレバーをロックします。

※<組立て方法>の「5完成」を参照

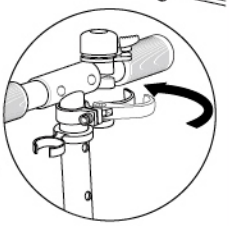

4 固定ボタンを押しながらハンドルを抜きグリップハンガーに収納します。

※固定ボタンの押し過ぎにご注意ください。

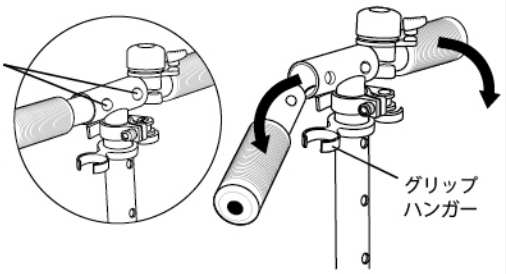

5 ホールドレバーを解除して支柱を折りたたんでください。

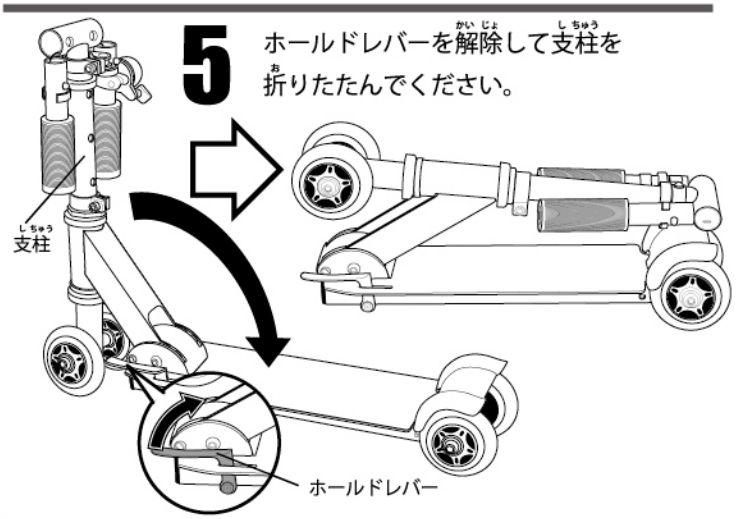

パーツの購入について

車輪が片減りして円形でなくなったり、磨耗して中の樹脂が見えそうになれば交換をお勧め致します。
また、ロックネジの紛失につきましては、ロックレバーがしっかりとロックできなくなり、ご使用中にハンドルが急に下がったりして危険ですのでご使用をやめて、パーツ購入サイトでお買い求めください。
なお、パーツにつきましては、小売店での販売を行なっておりませんので、お求めは下記のアドレスまたはQRコードからの部品購入サイトでご購入くださいますようお願い致します。

インターネットでの部品ご購入はこちらから
https://www.maruka-net.shop/shopbrand/ct48/

パーツ販売している商品の一例

ご購入いただけるパーツにつきましては購入webサイトをご覧ください。



部品ご購入 webサイト QRコード

くちにいれない

⚠ 警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●転倒や衝突した際にけがをする恐れがあります。ヘルメットや手、ヒジ、ヒザ用のプロテクターを必ず装着してください。
●坂になっている場所ではスピードが出て非常に危険です。絶対に使用しないでください。
●道路や駐車場、人通りの多い場所や見通しの悪い場所、その他禁止されている場所では使用しないでください。
●小さな部品があります。誤飲や窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意(ちゅうい)

●使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。●組み立て、折りたたみ作業は必ず大人の方が行ってください。作業時はネジやバネ、レバー等に手や指を挟まないよう十分に注意してください。●必ず保護者のもとで遊んでください。初めて使用するときには十分に練習を行ってください。●本商品は一人用です。危険ですので二人以上乗らないでください。●狭い場所から広い場所に出る場合は一旦停止し、危険がないことを確認してください。●本商品はLED入りの前輪を使用しておりますが、暗い場所や夜、夕暮れなどには使用しないでください。●濡れたり凍ったりした滑りやすい場所、穴やひび割れがある場所や溝や段差があるがたつきやすい場所、石などの障害物がある場所などでは遊ばないでください。●走行中にふざけたり無理な滑り方をしたりしないでください。思わぬ事故につながる危険があります。●サンダルやスリッパを履いて使用しないでください。怪我をする恐れがあります。●ハンドルやその他の部品に無理な力を加えないでください。怪我や破損の恐れがあります。●一定時間使用した直後はブレーキとタイヤが熱くなっています。ブレーキの温度が下がるまでブレーキとタイヤには触らないでください。●ベアリングにオイル類をかけないでください。思わぬ事故の原因となります。●車輪が激しく摩耗したり、ひび割れたりした場合は使用しないでください。走行中にバランスを崩し怪我をする恐れがあります。●本商品を改造して使用しないでください。怪我や事故の恐れがあります。