SHREWD INDXスタビライザー

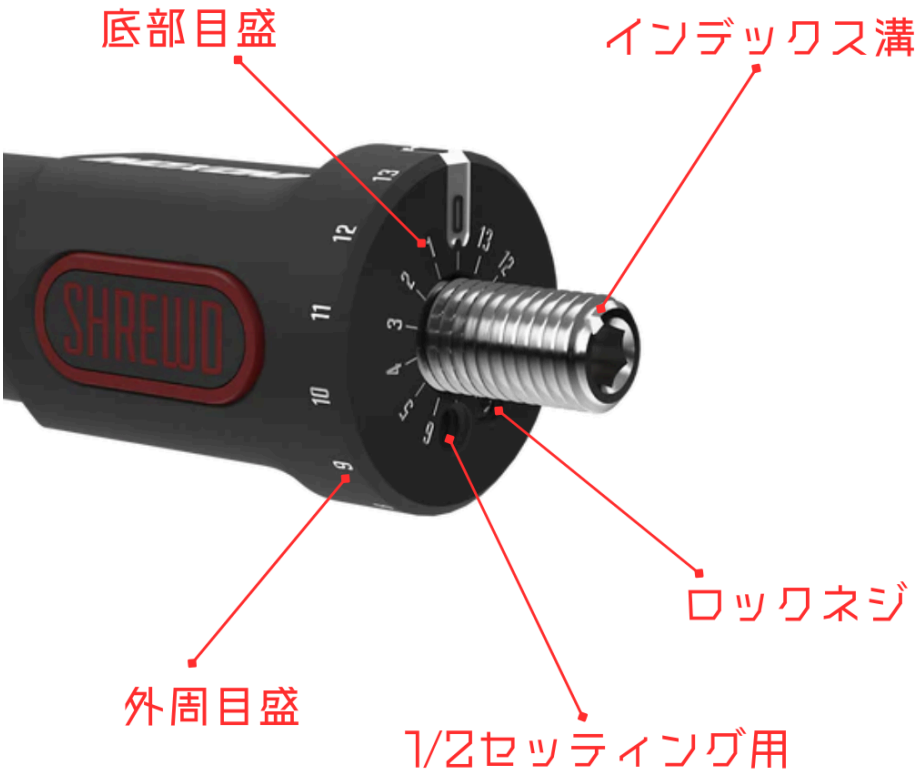

スタビライザーの溝の合わせ方

リジッドセッティング

- スタビライザーの溝が左右に来るセッティングはスタビライザーの剛性が最も高いセッティングです。

- リジッドセッティング
- 出荷時には、インデックス溝は底部目盛の0に合わせてあります。
- 「0」に合わせた状態で弓に取り付けた時に、外周目盛の何番が真上に来るか確認します。
- 例えば「5」が真上に来た場合、付属の六角レンチでロックネジを緩めてインデックス溝を底部目盛の「5」に合わせます。ロックネジを締めて、弓に取り付けて溝のの向きを確認してください。
- 弓に取り付けた時に、外周目盛の「5」と「6」の間が真上に来た場合には、インデックス溝をロックネジを「5」と「6」の間に合わせ、ロックネジを抜いて「1/2セッティング用」に入れてロックしてください。

ダイナミックセッティング

- スタビライザーの溝が上下に来るセッティングは、振動減衰性が最も高いセッティングです。

- ダイナミックセッティング
- インデックス溝を「0」に合わせた状態で弓に取り付けた時に、外周目盛の何番が真横に来るか確認します。
- 例えば、「3」が真横に来た場合、付属の六角レンチでロックネジを緩めてインデックス溝を底部目盛の「3」に合わせます。ロックネジを締めて、弓に取り付けて溝のの向きを確認してください。
- 弓に取り付けた時に、外周目盛の「3」と「4」の間が真横に来た場合には、インデックス溝をロックネジを「3」と「4」の間に合わせ、ロックネジを抜いて「1/2セッティング用」に入れてロックしてください。