紬-YOKOの基本セット内容をご確認ください

セット内容


■カバー1冊+ロゴ用紙
（御献立又はGRAND MENU）1枚付




■紐1本



■ビニールポケット2枚（見開きタイプ）
※表裏合わせて8ページ分となります。

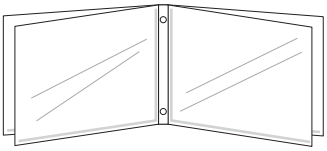

■専用出力用紙20枚

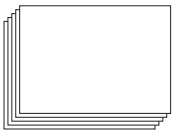

※上記は基本セットの場合の内容です。


ご使用方法について

1




専用出力用紙を
プリンターにセットし、
必要枚数分を
プリントアウトします。
※用紙の向きに注意してください。

2

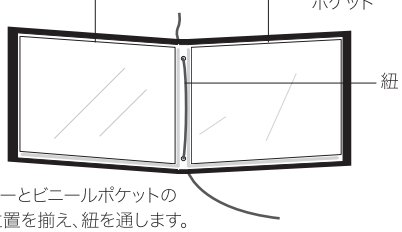


カバーとビニールポケットの
穴位置を揃え、紐を通します。

3

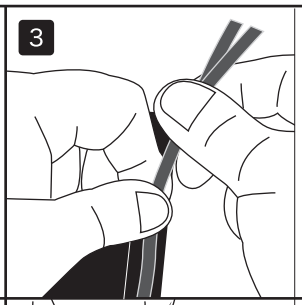


上の穴のあたりで
2本の紐を
つまみます。
この時、紐の先端を
揃えておきましょう。

4

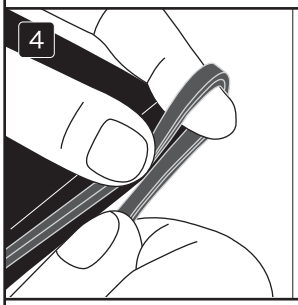


穴の上辺りで
紐を押さえ
人差し指に
2本の紐を一緒に
巻くようにして
輪を作ります。

5

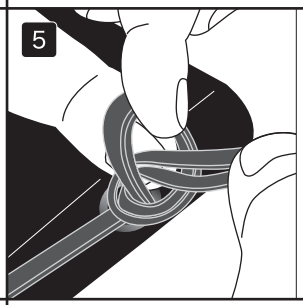


輪に2本の紐を
通します。

6

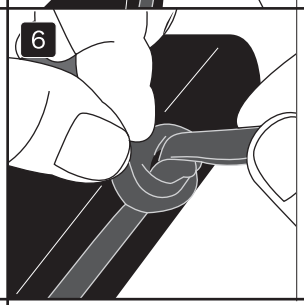

紐とメニュー本体の
間に隙間が
できないように
きつく結びます。

7

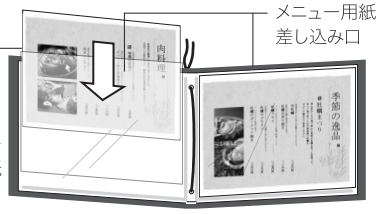

プリントアウトしたメニュー用紙をビニールポケットに入れて完成です。

8



結び目を
上の穴位置に
揃えると
きれいに
仕上がります。

本製品使用許諾　ご使用の場合は、以下の使用許諾条件をご確認ください。

◎本製品の仕様、価格、デザイン、出力用紙の種類は予告無く変更することがあります。

取り扱い上の注意　正しくご使用いただくために、以下の点に御注意ください。

◎本製品を厨房等湿度の高いところで使用されますと、カバーに反りが生じる場合がございます。
◎本製品は紙、又はクロスで作られておりますので、濡れたフキン等でこすったり無理な力を加えますと、色落ちや破損する恐れがあります。
◎ロゴ印刷がある場合、長期使用されると表面が剥がれる場合があります。
◎紐の付いたものに関しましては、紐の先端がほつれる場合がございます。
◎本製品は直射日光の当たらない所で使用してください。

ご購入いただき、誠にありがとうございます。
Hi!MENU がお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。
今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

Hi!MENU produced by HIRASAWA
［Hi!MENU 事業部］T 03-6821-3566　F 03-3205-0031　E-mail info@h-print.com
運営会社　株式会社 HIRASAWA