
ウッドボード レザーバー（ビニールポケットタイプ）の基本セット内容をご確認ください

セット内容

■ウッドボード1冊

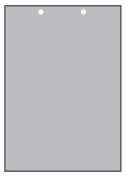


■レザーバー1本


■ビニールポケット2枚



■組ネジ2個



■専用出力用紙（A4）20枚

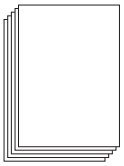

※上記は基本セットの場合の内容です。

ご使用方法について

1




付属の専用出力用紙をプリンターにセットして
プリントアウトする。

※用紙の向きに注意してください。

2

組立順に準備します。

※この後、裏返して
組み立てていきます。

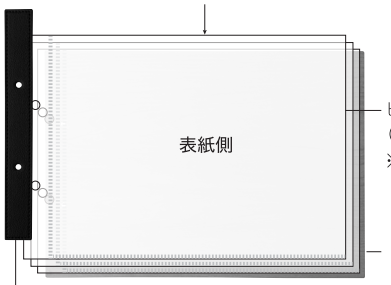


ビニールポケット
（必要ページ分）
※ビニールポケット
ひとつで最大2ページ分
使えます。

ウッドボード


ウッドバー
（天面が斜めにカット
されている方が表です。）

3

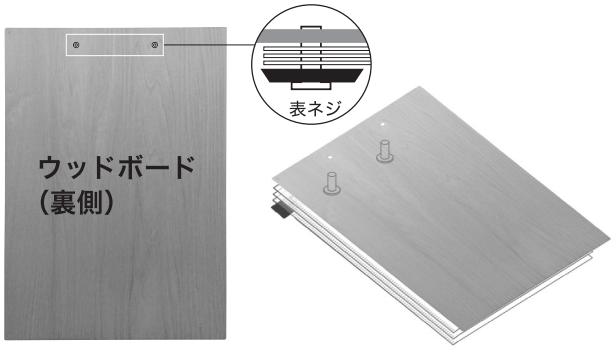


2で並べたものを裏返し、レザーバーの表から表ネジを2ヶ所に差し込み、
ビニールポケットとウッドボードを順番に重ねます。

4

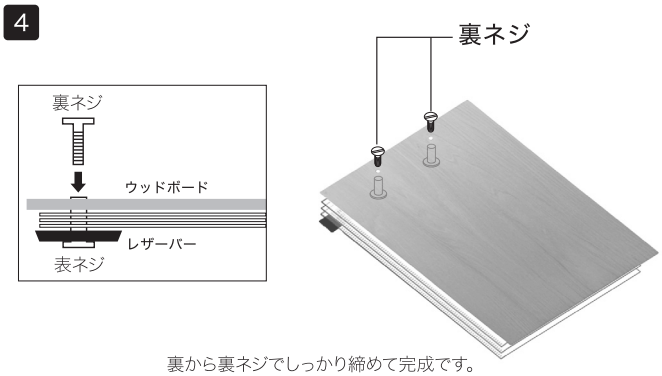

裏から裏ネジでしっかり締めて完成です。

5

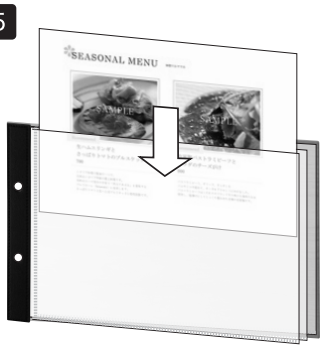

順番にメニューを入れて完成です。

組ネジ ワンポイントアドバイス

組ネジには表裏があります。



※メニューはイメージです

本製品使用許諾

ご使用の場合は、以下の使用許諾条件をご確認ください。

◎本製品の仕様、価格、デザイン、出力用紙の種類は
予告無く変更することがあります。

取り扱い上の注意

正しくご使用いただくために、以下の点に御注意ください。

◎本製品を厨房等湿度の高いところで使用されますと、
カバーに反りが生じる場合がございます。
◎本製品は濡れたフキン等でこすったり無理な力を加えますと、
色落ちや破損する恐れがあります。
◎ロゴ印刷がある場合、長期使用されると
表面が剥がれる場合があります。
◎本製品は直射日光の当たらない所で使用してください。

ご購入いただき、誠にありがとうございます。
Hi!MENU がお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。
今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

Hi!MENU produced by HIRASAWA
［Hi!MENU 事業部］T 03-6821-3566　F 03-3205-0031　E-mail info@h-print.com
運営会社　株式会社 HIRASAWA