宅配キーパー機能門柱 取扱説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003

ver1.0

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。（本書は大切に保管してください）

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。
内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意下さい。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告

■分解や改造、用途以外での使用は絶対にしないでください。動作異常により怪我をすることがあります。
■ボックス内に子供が入って遊ばないように注意してください。ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。
■ボックスに乗ったり、扉にぶら下がったりしないでください。ボックスが転倒し、怪我をする恐れがあります。

⚠ 注意


■扉を開閉する際は、指を挟まないように注意してください。
■ポストロには手を入れないでください。ポストロに手が引っ掛かり、怪我をする恐れがあります。
■炎天下で本製品をご使用の場合、本体や扉が高温になっている恐れがあります。
■使用していて異常を感じた場合はすみやかに使用を中止し、販売店または工事店等にご相談ください。
■台風などの強風時は扉に鍵を掛け、ボックスを使用しないようにしてください。突風で突然扉が開き、怪我をする恐れがあります。
また、扉の破損や脱落などにより、本製品が故障する可能性があります。


●使用上の注意

■鍵を紛失しないでください。鍵を紛失しますと宅配ボックスから荷物を取り出せなくなります。
■ダイヤル錠の解錠番号が記載されたシールは、人目につかないように保管してください。
■貴重品や生鮮食品などの受取はしないでください。
■設置環境によっては、雨水等が浸入する可能性がありますのでご注意ください。
■荷物の盗難や紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。

1. 各部の名称


※本書では右開きで説明しています。

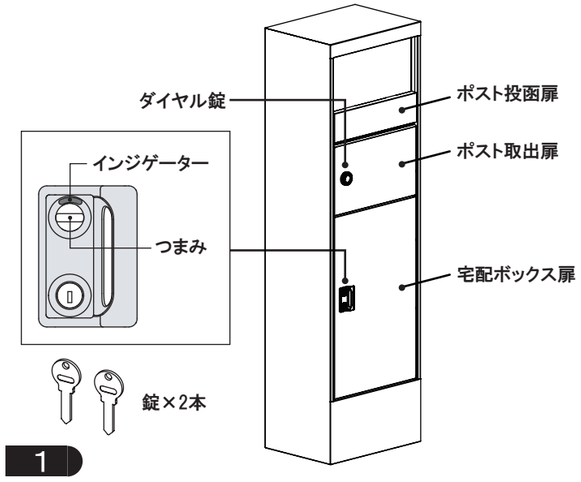

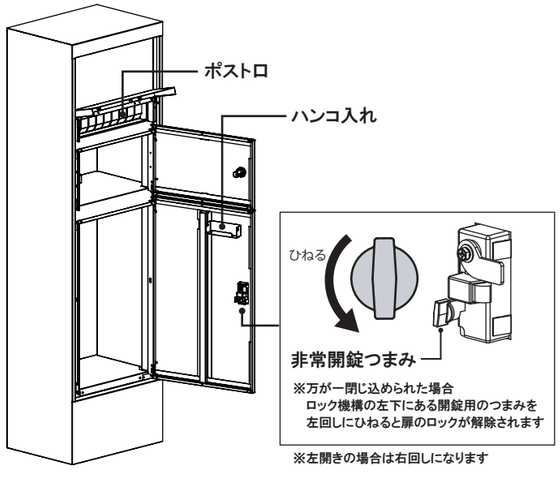

2. ご使用の前に


■宅配業者様に宅配ボックス設置の旨を伝え、配達方法をお伝えください。
■受領用のハンコを別途お客様でご用意して頂き、ハンコ入れに設置してください。
※ポストタイプにハンコ入れはありません

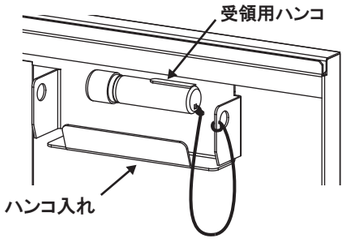


3. ポスト使用方法

⚠ 注意
■受取可能サイズ以上の荷物を無理に入れないでください。本体破損の原因となります。

1 受取範囲

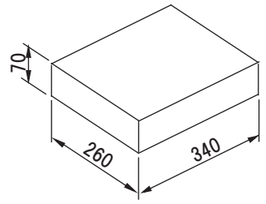

ラージタイプ

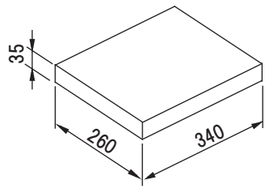


スタンダードタイプ


単位：(mm)

2 荷物の入れ方（宅配業者様での作業）

① ポスト投函扉を上に開いてください。

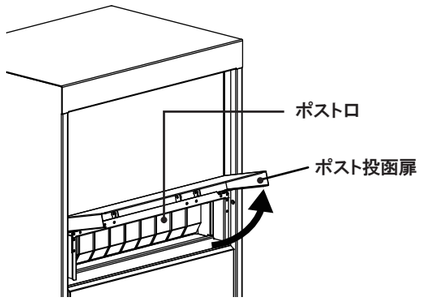


② 荷物を入れ、ポスト扉をゆっくり閉めてください。

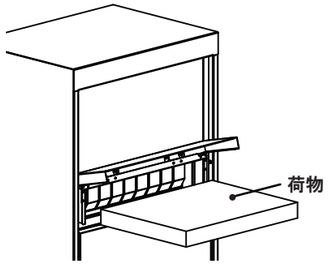

3 荷物の取出し方（お客様での作業）

① 開錠番号に従い、ダイヤル錠を操作し解錠してください。

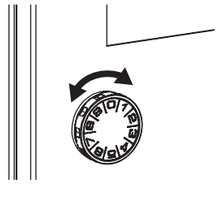

② 荷物を取出し、扉を閉めてください。
その後、ダイヤル錠を左右どちらかに1回転以上回し、
鍵がかかっていることを確認してください。

●ダイヤル錠の操作方法

・解錠
① ダイヤル錠を右に2回転以上回してから、そのまま
右回しで、1つ目の番号に目盛りを合わせてください。



② 次に左に回して、2つ目の番号に目盛りを
合わせてください。



例

開錠番号	右へ2回	1（1つ目の番号）
	左へ	8（2つ目の番号）

・施錠
① 扉を閉めた後、左右どちらかに1回転以上回してください。

※ 場合によってはダイヤル錠がスムーズに回らないことがございます。
その際は、扉をボックス本体に軽く押し付けながらダイヤル錠を回してください。

宅配キーパー機能門柱 取扱説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003


ver1.0

4. 宅配ボックス使用方法


⚠ 注意

■受取可能サイズ以上の荷物を無理に入れないでください。本体破損の原因となります。

1 受取範囲

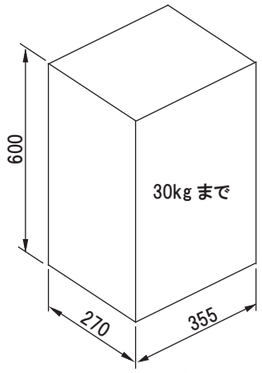

ラージタイプ

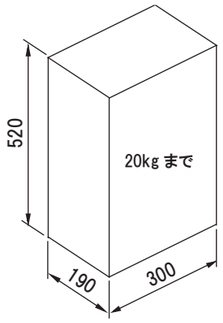


スタンダードタイプ


単位：(mm)

2 荷物の入れ方（宅配業者様での作業）

① 扉を開け、中に荷物を入れます。 ※扉裏側に受領印があります。

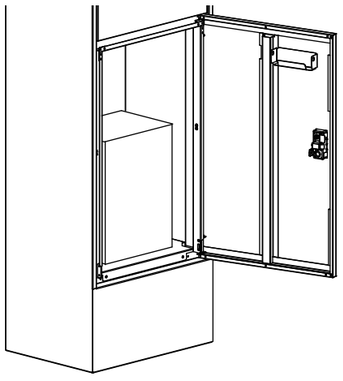


② 扉を閉めてからつまみを回してください
インジケーターが青色から赤色に変わり、扉がロックされます。

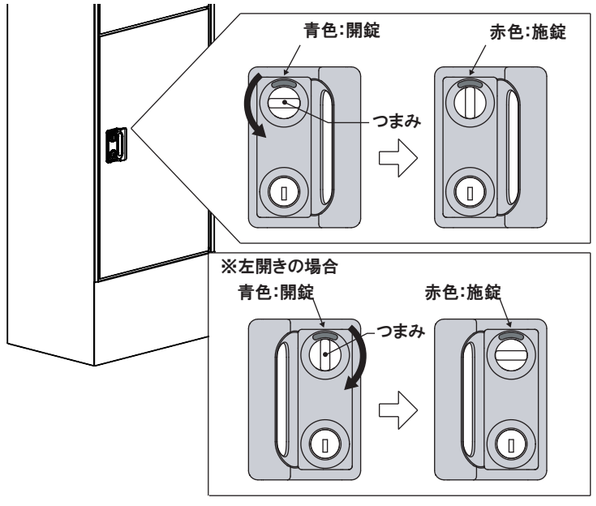


3 荷物の取出し方（お客様での作業）

① インジケーターの表示が使用中（赤色）になっていることを確認しました、付属の鍵を挿入し時計回りに約20° 回して開錠してください。
※鍵は20° 以上無理に回さないでください

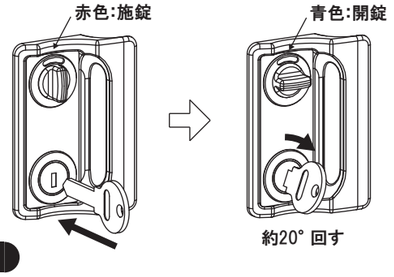


約20° 回す

② 鍵を元の位置まで戻して鍵を引き抜いてください。
その後、扉を開けて中の荷物を取り出してください。
※鍵は元の位置から反時計回りに回さないようにしてください

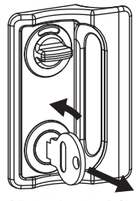

鍵を戻して引き抜く

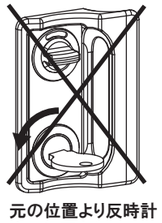


元の位置より反時計
方向に回さない

3 荷物の取出し方（お客様での作業）


※左開きの場合

① 右開きと同様にインジケーターの表示を確認しましたら、
付属の鍵を挿入し反時計回りに約20° 回して開錠してください。
※鍵は20° 以上無理に回さないでください

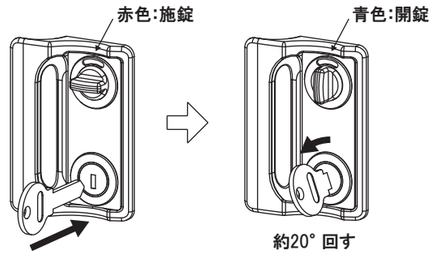


約20° 回す

② 鍵を元の位置まで戻して鍵を引き抜いてください。
その後、扉を開けて中の荷物を取り出してください。
※鍵は元の位置から時計回りに回さないようにしてください

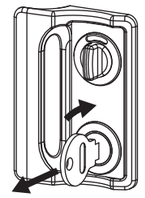

鍵を戻して引き抜く

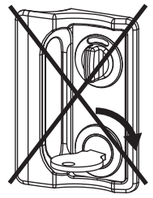

元の位置より時計
方向に回さない

5. メンテナンス

■受領用ハンコのインクが掠れていないか定期的にチェックしてください。
■汚れが目立つ際は、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。
■ブラシや研磨剤入りの洗剤は、塗装面に傷が付きますので使用しないでください。

6. 使用上の注意

⚠ 注意

■ポストには開錠番号が記載されたシールを添付しておりますので、下記に設けた貼付欄に貼付け、人目につかないように保管してください。
■宅配ボックスのスペアキーの作成には1ヶ月程度掛かる場合もあります。鍵は無くさないように確実に保管してください。



・開錠番号シール貼付欄

7. 保証について

⚠ 注意

■本製品は日本国内仕様となっております。日本国外へ持ち出された場合、弊社は商品のいかなる問題に対しても責任を負いかねますのでご注意ください。

■本製品の保証期間は1年間で、センドバック方式にて対応します。販売店・購入時期が記載された納品書を保管しておいてください。
但し、保証期間内においても次のような場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

●商品到着後の輸送・移設・落下などによる傷及び故障。
●取扱説明書に記載の無い使用方法をした場合。
●環境が悪い地域で起きる腐食、高温、低温による傷及び故障。
●台風・豪雨・地震等などの天災などの不可抗力による傷及び故障。
●不当な分解・改造に起因する不具合。
●本来の目的以外の使用や、一般家庭以外の場所に設置をした場合の故障。
●消耗品部品の劣化に伴う故障。
●直射日光や設置環境に起因する色褪せ、風合いの変化。

製造国：日本(MADE IN JAPAN)

宅配キーパー機能門柱 設置説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003

ver1.0

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。（本書は大切に保管してください）

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。
内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意下さい。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. はじめに

※本書では右開きで説明しています。


●設置する前に必ずご確認ください

■設置する前にこの設置説明書をよく確認し、使用環境に合わせて必要なものをご用意ください。
■商品が届きましたら、キズ・へこみがないか確認を実施してください。施工後に発見された外装不良は保証対象外となります。
■セット内容が全て揃っていることを確認してから設置作業を行ってください。
■製品の施工は専門業者が実施してください。
■配線工事を実施する場合は電気工事士の資格が必要ですので、必ず専門業者にご依頼ください。

1 本体 セット内容

番号	部 品 名	数量
①	機能門柱本体	1ヶ
②	インターホンパネル(穴加工付)	1ヶ
③	トラスネジ(M4×6)	2ヶ
④	鍵	2ヶ
⑤	ダイヤル開錠鍵番号シール	1ヶ

※ボックスの形状は、型式によって異なります

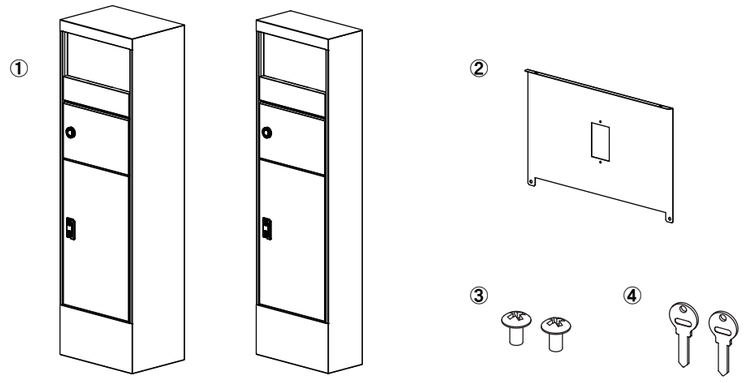


ラージタイプ　スタンダードタイプ

2 埋め込みベース セット内容

■埋め込みベースは、機能門柱本体とは別売になります。機能門柱本体に適合したベースをご購入ください。
■埋め込み施工やインターホン配線の地中埋設工事を実施する場合は、埋め込みベースを使用してください。
■あと施工アンカーによる設置をする場合、埋め込みベースは不要です。

番号	部 品 名	数量
①	埋め込みベース	1ヶ

※本体連結用のネジはベース上部に
取り付けられています

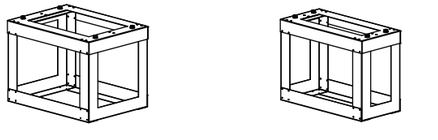

ラージ用ベース　スタンダード用ベース

2. 設置方法


●設置 ⚠ 注意

■設置の際は手袋を着用し、ケガが無いよう十分注意して作業を行ってください。
■製品は安全性が確保できる場所に設置してください。得に、強風が吹く場所や屋根から雨水が流れ落ちる場所には設置しないでください。
■製品を設置する際は傷がつかないよう注意してください。傷から錆が発生する恐れがあります。


■設置を行う際は、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
■あと施工用のアンカーボルト等は付属しておりませんので、必要に応じたものをご用意ください。

1 埋め込みベースの施工 ※埋め込みベースは、機能門柱本体とは別売になります。

① 埋め込み穴に、埋め込みベースが水平になるよう設置してください。
・埋め込みベースをGLより20mm程度上に出しておいてください。
・インターホン配線の地中埋設工事を実施する場合は、PF管(呼び径φ16)を埋め込みベース開口部から引き出しておいてください。
・PF管は、GLより1500mm程度立ち上げておいてください。

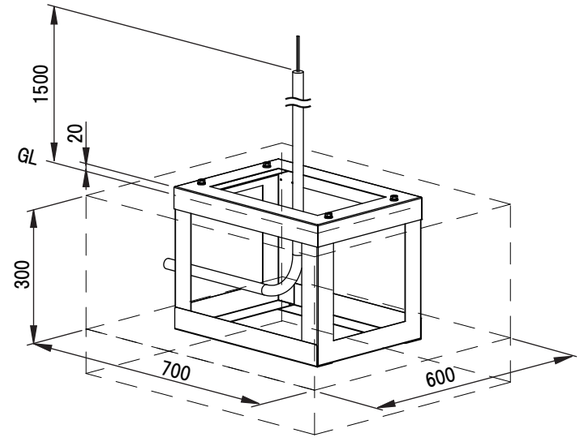


ラージ用ベース 施工図

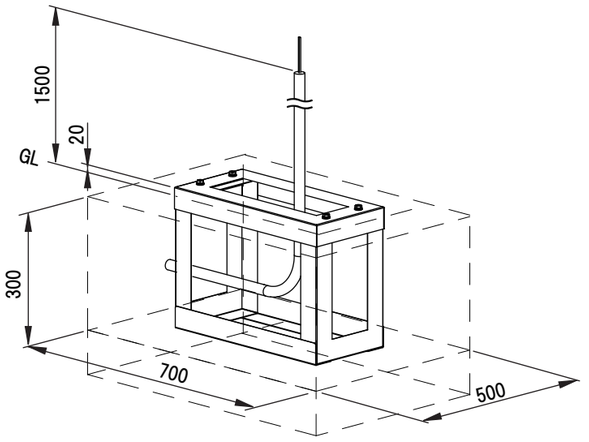


スタンダード用ベース 施工図


② 本体連結前に、ベース上部に取り付けられている取付ネジ(M8×20)を取り外しておいてください。

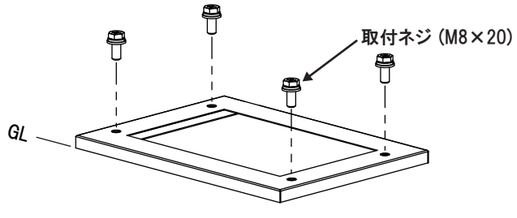

③ 機能門柱の宅配ボックス扉を開き、トラスネジ (M4×6)を取り外しスノコを取り外します。

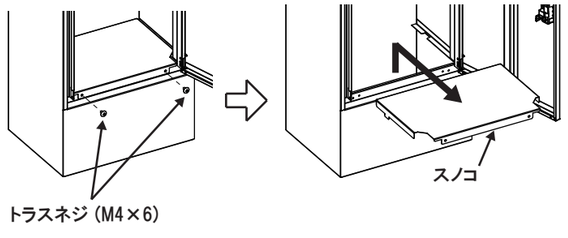

④ ベースの上にボックス本体を載せ、先程取外した取付ネジ(M8×20)で4箇所しっかりと固定してください。

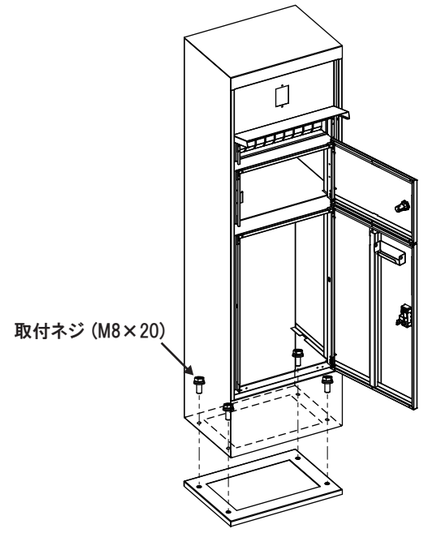


宅配キーパー機能門柱 設置説明書


SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003
ver1.0

2 アンカー施工

■以下の取付ピッチを参考にアンカーボルト施工を行ってください。
※ 施工用のアンカーボルトは付属しておりません。
※ アンカー施工を行う際は、必ず専門の業者に依頼してください。

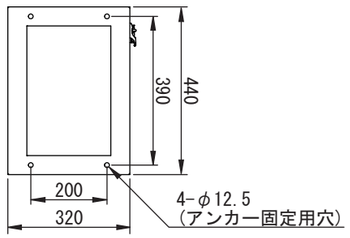


ラージタイプ

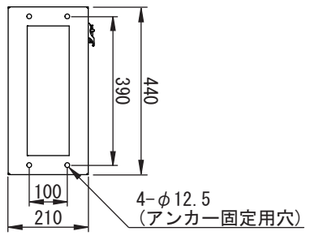


スタンダードタイプ

3 インターホンの取付


① インターホンパネルを固定しているトラスネジ(M4×6) 4カ所を取り外してください。
※ ネジが目視しにくい箇所にあり落下しやすいため、紛失に注意して作業してください。

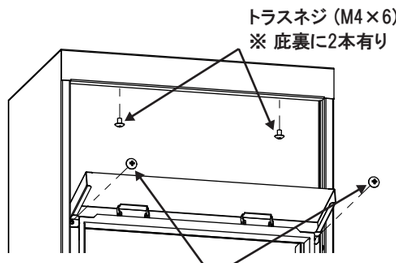


② インターホンパネルを取り外してください。

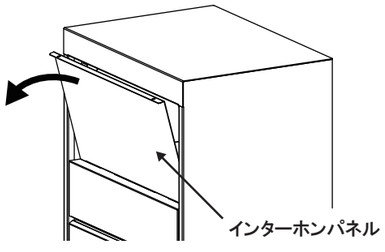


③ 宅配ボックス・ポストの扉を開き、扉ヒンジ側に取り付けられているPF管パネル大・小を固定しているトラスネジ(M4×6) 5箇所を外し2つのパネルを取り外します。

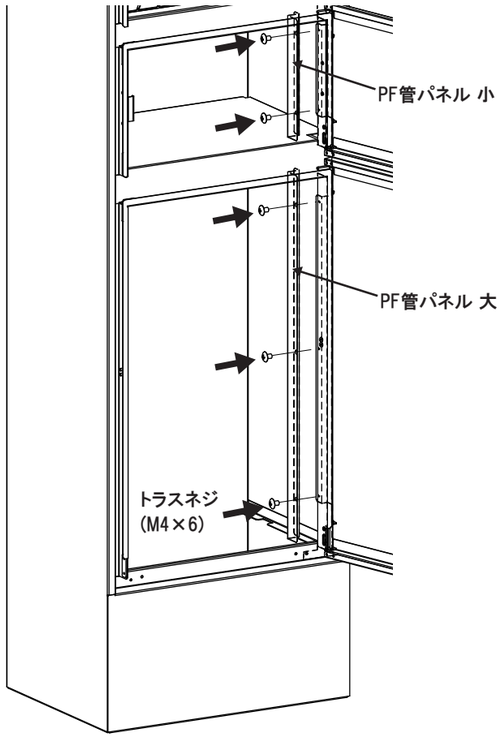

④ PF管を扉ヒンジ側に通し、インターホンが配線できる長さまで引き回してください。
※ PF管は必ず扉ヒンジ側に配線してください。
反対側に取り付けますと宅配ボックスの鍵が閉まらなくなります。

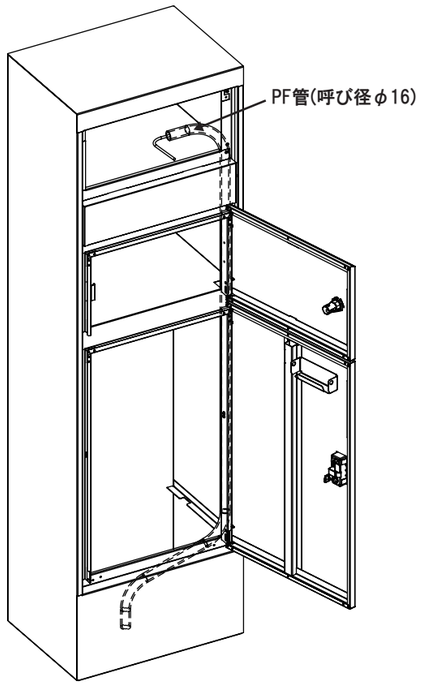

⑤ 添付のインターホンパネル(穴加工付)に添付のトラスネジ(M4×6)を使用しインターホンを取り付け、配線を実施してください。

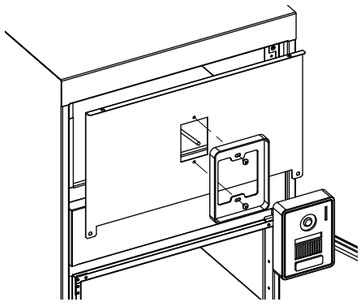

インターホン取付例


⑥ 配線後、インターホンパネル(穴加工付)、PF管パネル、スノコを取り付けてください。
※ PF管パネルは必ず扉ヒンジ側に配線してください。

4 表札の施工

■機能門柱の正面に、表札を設置することができます。
■各表札の説明書に従って設置してください。

3. ハンコの設置

■宅配業者様に宅配ボックス設置の旨を伝え、配達方法をお伝えください。
■受領用のハンコを別途お客様でご用意して頂き、ハンコ入れに設置してください。

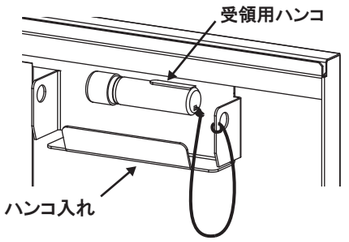


SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003

ver1.0


4. ラージタイプ仕様図

・ラージタイプ 右開き（TK210-MG-R）

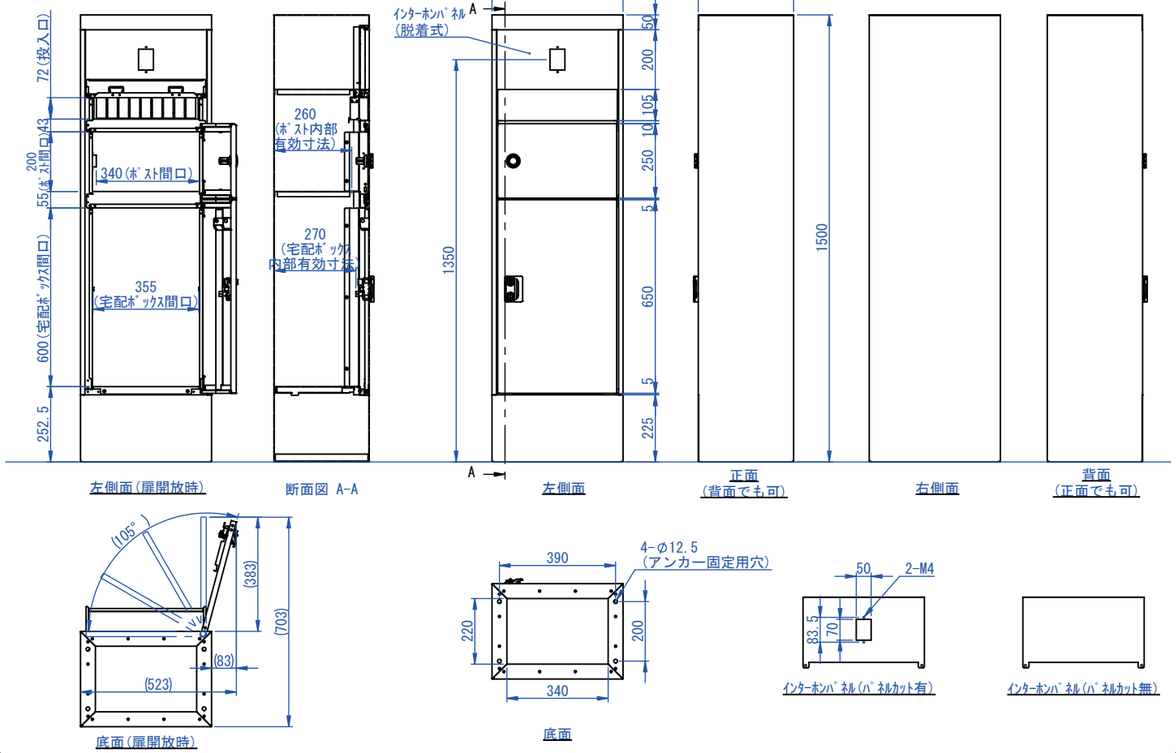


5. スタンダードタイプ仕様図


・スタンダードタイプ 右開き（TK220-MG-R）

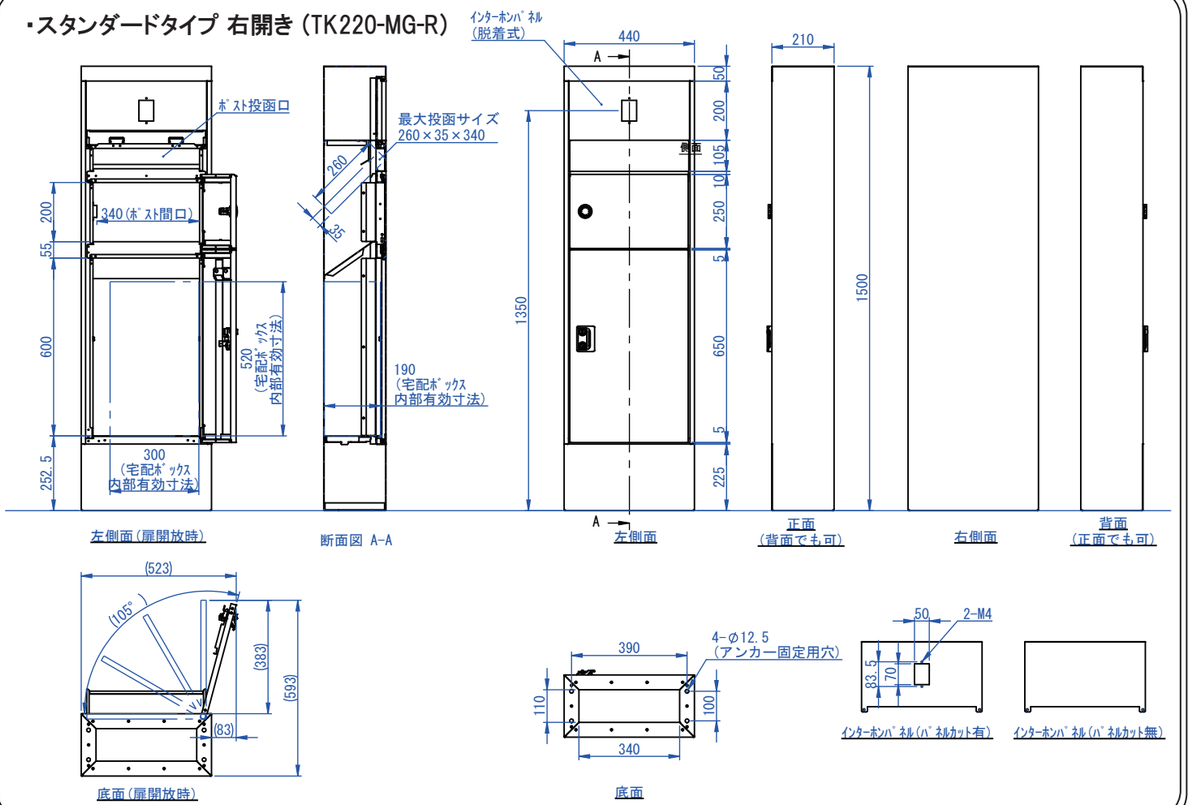

・ラージタイプ 右開き 埋込施工（TK210-MG-R ＋ TKB210-MG）

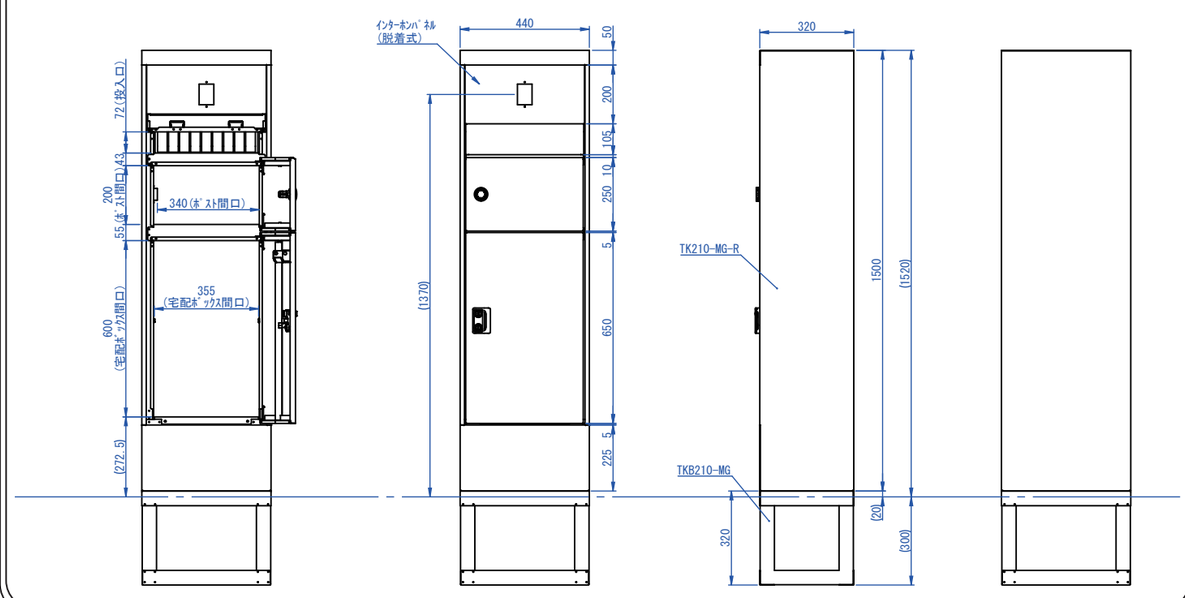

・スタンダードタイプ 右開き 埋込施工（TK220-MG-R ＋ TKB220-MG）

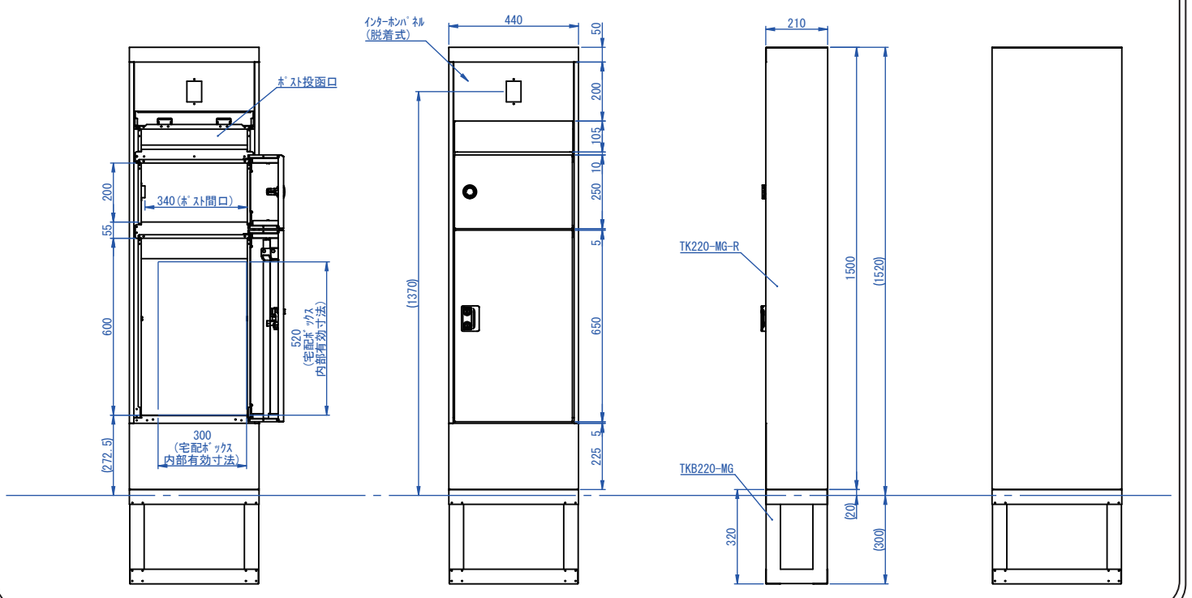

製造国：日本(MADE IN JAPAN)