230×36P×25．4
刈払機専用チップソー
プロフェッショナル

外 径	歯 数	刃 厚	台金厚	穴 径
230mm	36P	2．2mm	1．2 mm	25．4mm

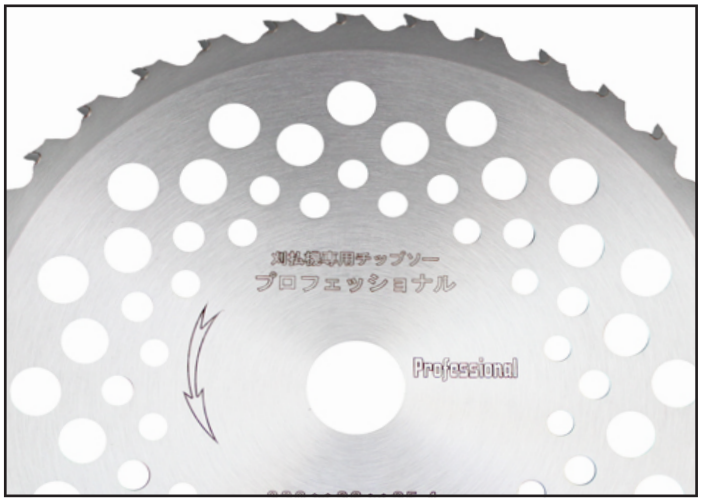

本製品、プロフェッショナルは従来の刈払チップソーと比較し、チップ研磨側面すくいリード角を鋭角であり、切味向上しつつ強度と寿命性は制限刃を取入れ尚且つ両ツバ形状にてチップ脱落しにくい設計をしております。

ご使用の前に

安全作業のための服装

⚠ 警　告

この刃物が本来の切断物外の石、缶、ビン、電線その他の硬質異物に当たると、刃物が破損してその破片が飛散したり刃物の回転により硬質異物の破片が飛散したりして、あなた及びあなたの周りのものに当たって負傷したり損害を与える危険性がありますので警告致します。ご使用にあたっては必ず下記の取扱使用上の注意及び刈払機本機の取扱説明書を熟読の上、充分注意してご使用下さい。

取扱使用上の注意（安全のために必ずお守り下さい！）

1. 使用前の注意事項（作業前の点検確認事項）

◎作業中の各種飛散物から身を守るために
＊刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
◎チップソーの破損、飛散を防止するために。
＊この刈刃は刈払機専用ですのでそれ以外の使用は絶対にしないで下さい。
＊作業用途に合ったチップソーを選定して下さい。特に雑草用のチップソーで灌木等の雑木は絶対に切断しないで下さい。
＊チップソーにヒビ割れが無いか目立ては出来ているかよく確認して下さい。チップソーの締付けネジは確実に締付けて下さい。
＊刈払機を試運転し、カタツキ、ブレなどがないかを点検し、安全を確認して下さい。横振れ、外周振れの大きなチップソーは1刃当たりの切断負荷のバランスがくずれ振動発生の原因となりますので刈払機メーカー指定外の大きな外径のチップソーと同じく絶対に使用しないで下さい。

2. 使用中の注意事項（作業中の危険予知）

＊作業をする時は、周囲に人がいないことを確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近づけないようにして行って下さい。
◎チップソーの破損、飛散による危険を防止するために。
＊石、缶、ビン、電線等の硬質異物にチップソーが当たらないように、作業はそれら硬質異物を避けるように充分注意して行って下さい。
チップソー回転数はチップソーがもし硬質異物に当たった時の衝撃による破損を少しでも少なくするために毎分6000回転以下で使用して下さい。高速回転は危険です。
＊安全のために激しい衝撃を加えない様に作業を行って下さい。作業中にチップソーの異常な振動又は衝撃を感じたら直ちに刈払機のエンジンを停止してチップソーのヒビ割れ等の確認をして下さい。
チップソーの異常を発見したら、そのチップソーは絶対に継続使用しないで下さい。

3. 使用後の注意事項（作業後の点検確認）

＊作業終了時にはエンジンを停め、チップソーを刈払機から取り外してチップソーにヒビ割れ変形、摩耗等の異常が無いか点検確認して下さい。もしヒビ割れ、変形等の異常の場合は絶対に再使用せずに破棄して下さい。摩耗の場合は平らな所で適切な目立てをして下さい。次回使用のために防錆油等で防錆処理の後に幼児の手の届かない安全な場所に保管して下さい。

4. 各種チップソーの目立て直しについては刃先先端部のみをダイヤモンドラッパーにて軽く修正研磨して下さい。

TRIGGER
株式会社 トリガー
■本社／〒438-0004 静岡県磐田市匂坂中１６００－２２
TEL（0538）38-1201　FAX（0538）38-1577
E-mail：info@trigger-inc.jp

紙 台紙　プラ カバー