ハイリーチプラグホール取り扱い説明書

Parts　№**71-0331**　対応車種　GPZ900R

この度は、ハイリーチプラグホールのお買い上げ、誠に有難うございます。

注意;本製品を取り付けしご使用になる前に、必ず本取り扱い説明書とコーションラベルをよくお読み下さい。

注意;本製品を取り付ける前に、必ず車輌メーカーの発行するサービスマニュアルを参照して下さい。

警告;取り付け作業を行う際は、エンジンが冷えている状態で行って下さい。火傷の恐れがございます。

警告;本製品を装着した場合、定期的に"O"リングの劣化を点検して下さい。

1;キット内容の確認

①　プラグホール本体　×1 個
②　専用プラグキャップ　×1 本
③　"O"リング　大　×1 個
④　"O"リング　小　×1 個

2;取り付ける前に

2A…安全の為、作業を始める前には、必ずバッテリーを取り外し、必要に応じてガソリンタンク等の取り付け時に支障となる部品は取り外して下さい。

3;プラグホール本体の取り付け

3A…**付属の"O"リング**に耐候性グリースを塗布し、**①プラグホール本体**へセットし、プラグホール本体をエンジンプラグホールへしっかりと差し込んで下さい。

4;プラグキャップの取り付け

4A…スタンダードのプラグキャップを左に回して取り外して下さい。

注意;プラグキャップとプラグコードはネジ込みにより接続されます。無理に引き抜くとキャップやコードの破損を招きます。必ずプラグキャップを回して取り外して下さい。

4B…プラグコードの先端を確認し、写真"A"のような状態の場合は、先端から約１㎝カットし写真"B"の状態にし、**②専用プラグキャップ**を押しながらねじ込んで下さい。

注意;徐々にプラグキャップの回転が硬くなります。無理に回し過ぎますとキャップやコードの破損を招きます。

4D…プラグキャップの矢印の部分へ耐候性、耐熱性のグリースを薄く塗布し、**②専用プラグキャップ**へしっかりと差し込んで下さい。

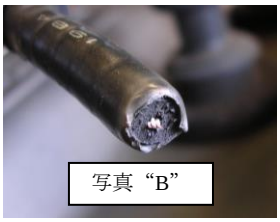

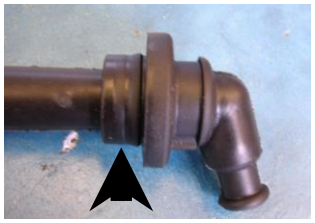

5;プラグホール本体の取り外し方法

5A…本体のミゾ部分へマイナスドライバーをセットし、ゆっくりと押し上げて下さい。エンジン前方側と後方側を数回に分けて押し上げると上手に取り外せます。

注意;取り外す際には、ウエスなどをセットし各部品に傷が入らないようにご注意下さい。

警告;プラグホール本体を取り外す際には、必ずエンジンが冷えている状態で作業を行って下さい。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。