



**1** オリンパストリップを新しい革に張り替えます。



**2** ピンセット使用し、本体に傷をつけないように角から革をめくります。はがした革が原型になるので破かないように慎重に。



**3** めくれた部分から注入器でアルコールを流し込み浸します。(固着しているボンドがとれやすくなります)



**4** 前面は形が複雑ですので、より慎重にゆっくりはがします。




**5** 前面2枚、裏面1枚、計3枚の革をはがれました。この3枚の原型をもとに、新しい革を製作します。



**6** はがした原型革の裏に、市販の両面テープを貼り付けます。角のぴったり合うように貼ってください。




**7** 両面テープをはがした原型革を、新しい革の上のせ、しっかり貼り付けた後、原型革のラインに沿って革を切断します。

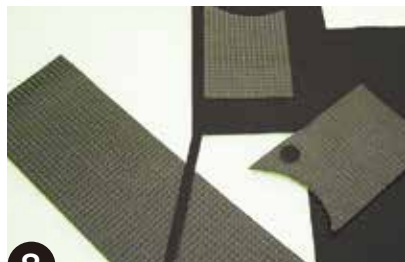

**8** カッターマットを敷き、切味の良いカッターで丁寧に切断します。「モルトプレーン用カッター」を使用すると便利です。



**9** カッターでは不可能な穴の切り抜きも、ポンチを使用することで簡単に抜けます。右下が穴を抜いた革。

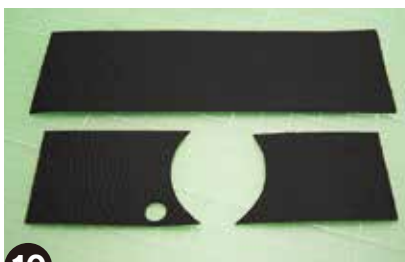

**10** 原型から3枚の革が複製できました。一枚ずつ両面テープをはがし、カメラ本体に貼り付けます。



**11** 穴のある部分は、穴がずれないようにしっかり貼り合わせます。



**12** できました!お気に入りのカメラの革を張り替えて、新たな気分で撮影してみたいいかがでしょうか?

機能はデジタル  
気分はアナログ



デジタルカメラにはこれ!  
両面テープをはがして貼るだけ!

## 張り革キット

カメラに合わせてカット済み! 簡単イメージチェンジ!

使用例: (左) ソニーCyber Shot RX-100M5 (右) パナソニック ルミックス DMC-TX1 / ともに4008ライカタイプIIブラック